

エアシャワー音声内容リスト・書き換え手順

弊社のエアシャワーのご利用誠にありがとうございます。こちらはエアシャワー音声書き換え手順のご案内です。下記の「音声内容リスト」より必要な音声を選び、「書き換え手順」に従って音声を書き換えてください。

音声内容リスト

- | No. | 音声内容 |
|-----|---|
| 1 | エアシャワー中は、体を回転させたり、着衣をたたくと、より効果的に塵を落とすことができます。（標準） |
| 2 | 回転するパルスジェットノズルは着衣を叩く効果があります。体を回転させて全身に浴びましょう。 |
| 3 | エアシャワーを浴びながら、姿見で身だしなみを整えて入室しましょう。 |
| 4 | 着衣に付着している塵や埃が製品に影響する場合がありますので、エアシャワーで除去しましょう。 |
| 5 | 今日は定時日です。効率的に仕事を進め、定刻までには退出しましょう。 |
| 6 | 現在節電期間中です。できるだけ不要な電源は切り、節電に協力しましょう。 |
| 7 | 今日も 1 日、事故やけがの無いように注意して作業を行いましょう。 |
| 8 | 1 人 1 人が決められた手順や規則を守り、事故を未然に防ぎましょう。 |
| 9 | トラブルを未然に防止して、今月の生産目標を達成しましょう。 |
| 10 | 今月は防災月間です。安全には十分注意してください。地震警報が出たら作業は一時中断してください。 |

書き換え手順

PC に SD カードを挿入する



上記の音声内容リストより好みの音声を決める



好みの音声に該当する番号の“playlist.slp”と“DATA フォルダ”の 2 つを SD カードに保存する

ご注意	・SD カードに圧縮ファイルごと保存しないでください。 ・音声データは SD カード一枚につき、1 種類のみ保存してください。
-----	--



PC から SD カードを抜き取る



エアシャワー装置内の音声ユニット左側面に SD カードを挿入する *装置の電源は切る必要ありません




自動で音声の書き込みが開始される *運転中は停止後に書き換えを開始します



十数秒で書き込みが完了し、“ピー”と音が鳴る



SD カードを抜き取り、保管する

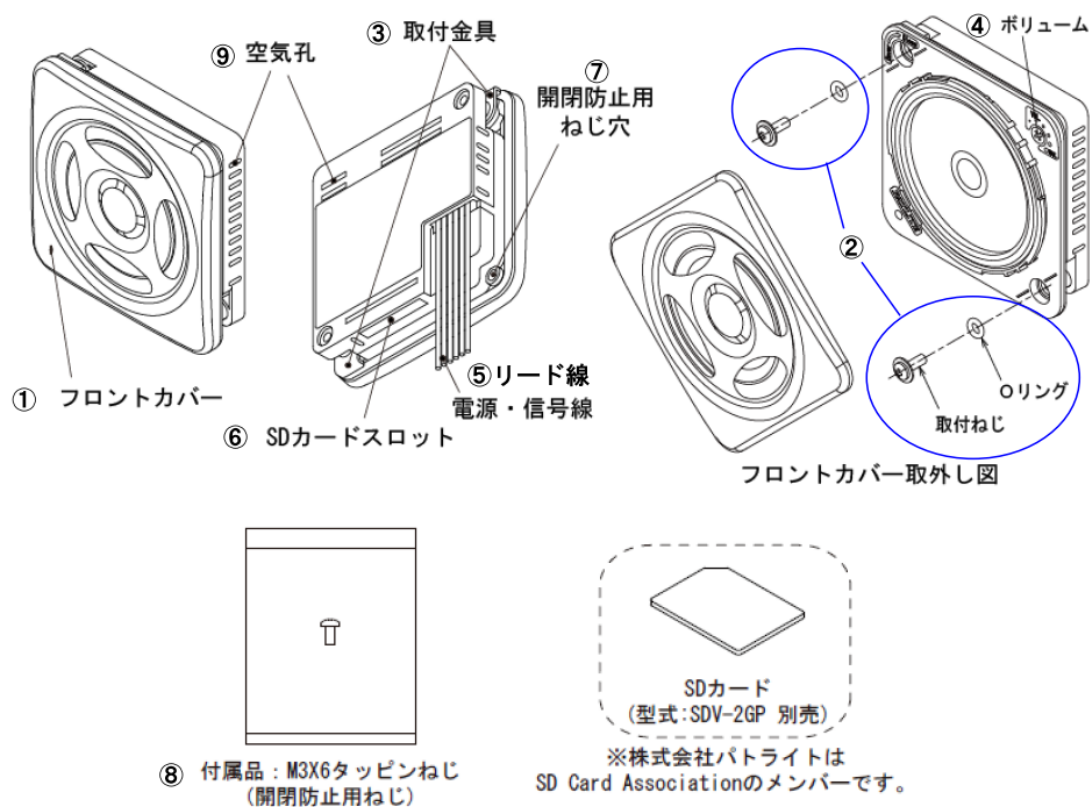

音声为正しく再生できない場合のトラブルシューティング

原因	解決策
SD カードに“playlist.slp”と“DATA フォルダ”の 2 つのデータが保存されていない。	▶ 2 つのデータを保存する。
SD カードに圧縮ファイルごと保存されている。	▶ 圧縮ファイル内の 2 つのデータを保存する。
SD カードに複数の音声保存されている。	▶ 音声は 1 種類のみ保存する。
SD カードに不要なデータが保存されている。	▶ 不要なデータを削除する。
SD カードに保存できない。	▶ SD カードのロックを解除する。