HEPAフィルターの交換方法

■ご用意いただくもの

①新しいHEPAフィルター / ②プラスドライバー（60mm以上・マグネット付） / ③作業用手袋

EC-MACシリーズ

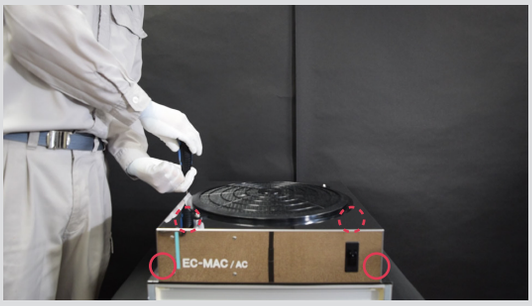

1 本体とメインフィルターはネジ固定されております。ドライバーにてネジを外してください。

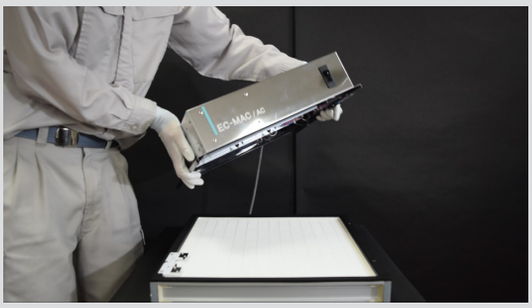

2 本体ケースを取り外し、古いフィルターと新しいフィルターを交換してください。

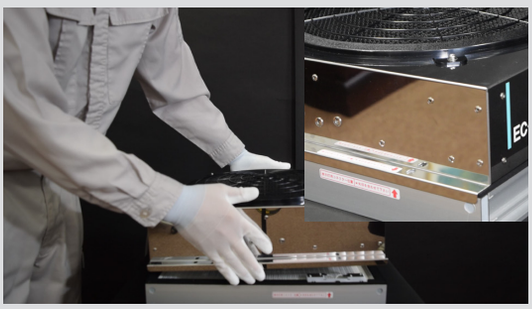

3 新しいフィルターに交換したら、本体ケースとフィルター側面の矢印位置を合わせます。

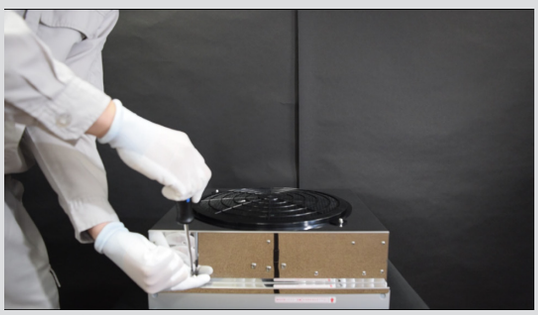

4 本体ケースとフィルターを、元のネジで再度固定します。取付後はリーク確認を行ってください。

SS-MACシリーズ

※ SS-MAC-15 、SS-MAC-103を除く。

1 本体を裏返し、4カ所のひっかけ部を順番に外し吹出口のスリット蓋を取り外します。

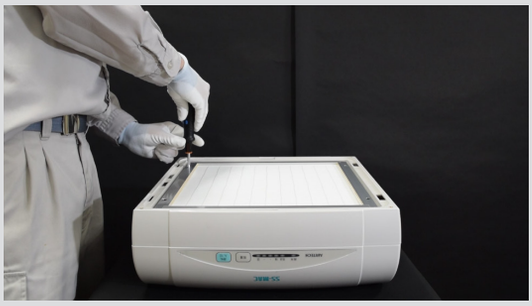

2 ネジ留めされたメインフィルターをドライバーで外します。**(※マグネット付ドライバー推奨)**

3 本体を傾けメインフィルターを取り外し、新しいフィルターと交換します。

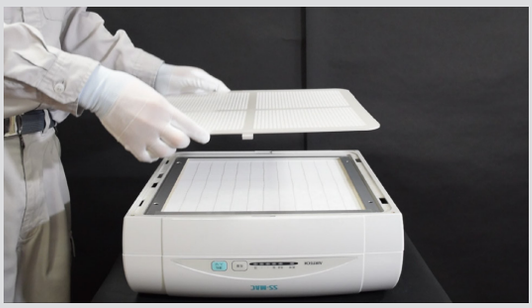

4 新しいフィルターを元のネジで固定し、再度スリット蓋を取り付けます。取付後はリーク確認を行ってください。

ファンフィルターユニットは定期的なフィルター交換作業が必要です

一般室内での使用時は約1年ごと、クリーンルーム内（クラス７相当）での使用時は約5年ごとに交換作業が必要です。

メインフィルターは塵埃の蓄積と共に空気が通過しにくくなり、風速・風量が減少します。性能を維持するために、定期的なフィルター交換をおねがいします。交換目安は風速・風量がおよそ半分になる状態の概算寿命を表示しています。

EC-MAC シリーズ 型式

製品型式	交換用 HEPAフィルター型式
MAC - II A - 5DC	CD3136617
MAC - II A - 10	CD3093669
MAC - II A - 30	CD3052533
MAC - II A - 31	
MAC - II A - 31DCCON	
MAC - II A - 32DCCON	
MAC - II A - 50	CD3052535
MAC - II A - 51	
MAC - II A - 51DCCON	
MAC - II A - 52DCCON	
MAC - II A - 100	CD3052537
MAC - II A - 101DCCON	
MAC - II A - 150	CD3055797
MAC - II A - 151DCCON	
MAC - II A - 250	
MAC - II A - 251DCCON	

SS-MAC シリーズ 型式

製品型式	交換用 HEPAフィルター型式
SS - MAC - 15	CD3125156
SS - MAC - 35	CD3123716
SS - MAC - 55	CD3121660
SS - MAC - 103	CD3050374

※ その他、記載のない型式については別途お問い合わせください。

■ 本体ご購入の際に記入されると便利です

製品型式	
販売店名	
電話番号	
使用開始日	

日本エアーテック株式会社

本　社　TEL 03-3872-6611
東北営業所　TEL 022-352-4504
中部営業所　TEL 052-219-7100
北陸営業所　TEL 076-471-7752
関西営業所　TEL 06-6373-0473
中国営業所　TEL 082-568-7522
九州営業所　TEL 092-401-1595
南九州出張所　TEL 0995-47-7422

交換用フィルターをお求めの際は

製品型式をご確認の上
ご購入いただいた販売店または
当社までお問い合わせください。

https://www.airtech.co.jp