

2) 採痰ブース～痰の採取時に、感染を防止する陰圧ブースです。




- ◆ 周囲を汚染させずに、痰を採取できますブース内は陰圧に維持されます。
- ◆ ブースからの排気は、HEPA フィルターで無菌化され、背面に放出されます。

型式:ALF-902S 定価 ¥1,160,000

簡易隔離室のレイアウト例

◆当社製品を用いた簡易的な隔離室の構成例です。

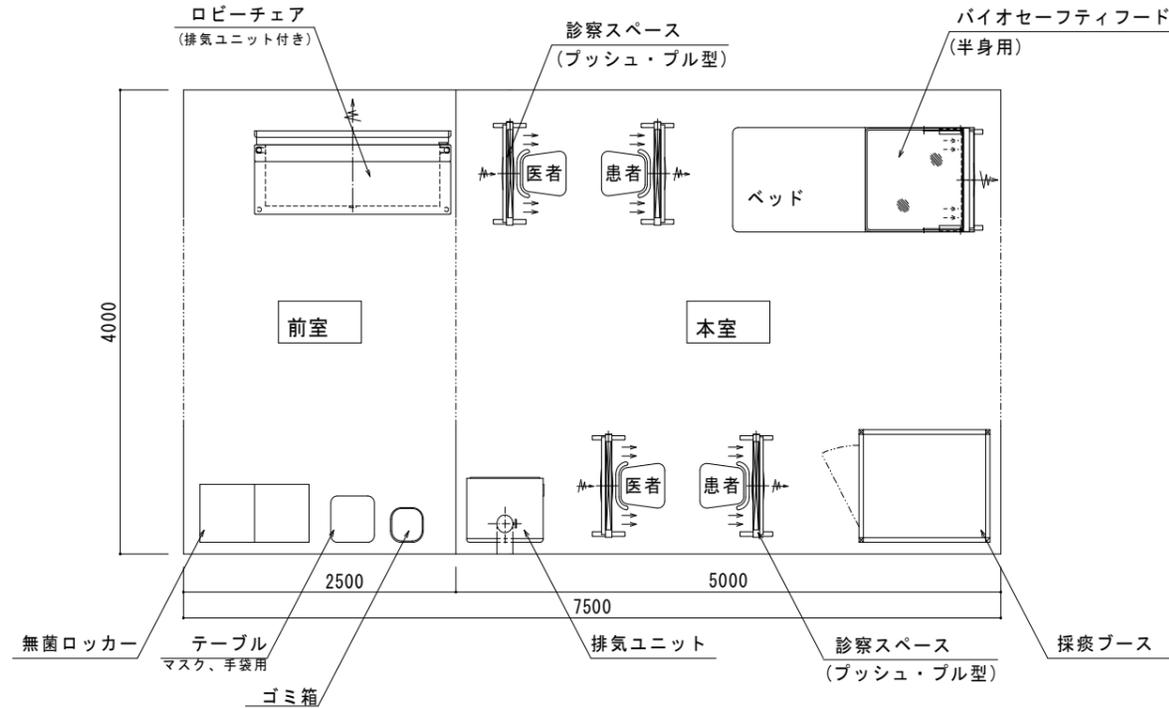

**日本エアテック株式会社**

|        |   |                                   |
|--------|---|-----------------------------------|
| 本社     | 〒110-8686 東京都台東区入谷1丁目14番9号                  | TEL 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615 |
| 東北営業所  | 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号(タカノボルビル)     | TEL 022-268-2881 FAX 022-268-2883 |
| 中部営業所  | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目18番11号(CK21 広小路伏見ビル) | TEL 052-219-7100 FAX 052-219-7200 |
| 北陸営業所  | 〒930-0005 富山県富山市新桜町4番28号(朝日生命富山ビル)          | TEL 076-471-7752 FAX 076-471-7753 |
| 関西営業所  | 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1丁目11番11号(第1リッチビル)      | TEL 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827 |
| 中国営業所  | 〒732-0825 広島県広島市南区金屋町2番14号(アフロディテビル)        | TEL 082-568-7522 FAX 082-263-1505 |
| 九州営業所  | 〒815-0035 福岡県福岡市南区向野2丁目12番8号(真鍋ビル)          | TEL 092-553-1288 FAX 092-561-7284 |
| 南九州営業所 | 〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央3丁目38番28号(ショーヤ 105号)   | TEL 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433 |

URL: <http://www.airtech.co.jp>

☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。

CE5007097-2

**感染症対策製品**

**AIRTECH**

新型ウイルスなどの感染症対策製品をご紹介します。

搬送用のバイオカプセルや陰圧ブース、バイオセーフティフードなど用途に合わせた製品を取り揃えています。装置の詳細は、当社総合カタログを参照願います。

1. 患者搬送用装置:救急車に適応します。

1) バイオセーフティカプセル

◆超高性能フィルター

超高性能 ULPA フィルターで感染拡散を防ぎます。

\*フィルター捕集効率 99.9995%以上

◆軽量、コンパクト

全身ソフトフードタイプの為、未使用時はコンパクトに収納できます。使用済みのフード部は、フィルター部を含めて焼却処理可能です。

◆乾電池にて運転可能

オプションとして、AC100V 電源、肩掛け式大容量バッテリーにも対応可能です。

\*乾電池では約 1.5 時間運転可能です。

\*車内電源用(12V)ケーブルは付属です。

型式:BS-Cap-III 定価:¥2,400,000



2. 待合室の無菌化、感染防止に用いられます。

1) セーフティロビーチェア




- ◆ 待合室に設置され、装置背面より汚染空気を吸引し、HEPA フィルターで無菌化します。無菌空気は、足元より室内に放出されます

型式:ASC-1801 定価:¥900,000

\*クリーンパーティションもご利用できます。(ACP-897AH、BH、CH、DH の 4 機種があります)

### 3. 病室

#### 1) パッケージ型排気ユニット～既存の病室を簡易的な陰圧病室に改修可能

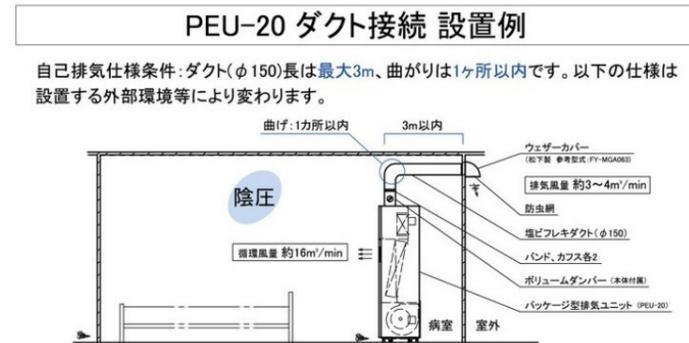

- ◆ 既設の病院に設置し、室内を容易に陰圧室に改修できます。

室内には、無菌空気が供給され、清浄化できます。

- ◆ 室内給気、排気共に、HEPA フィルターでろ過され、無菌化します。

- ◆ 米国 CDC の換気基準を満たすことができます。

型式:PEU-20 定価:¥880,000

#### 2) 陰圧ブース(全身用)・陰圧バイオフード(半身用)

ベッドを被い、感染を防止します。



- ◆ 簡単に折りたたみ、収納が可能です。
- ◆ 排気は HEPA フィルターで無菌化されます。

全身用

型式:TIB-2215S2 定価:¥800,000




- ◆ 排気は HEPA フィルターで無菌化されます。
- ◆ 折りたたみ式パイプで、コンパクトに収納可能。
- ◆ キャスター付で移動も容易です。

半身用

型式:ABH-897-CN 定価:¥460,000

### 4. 診察室～医療従事者の保護～医療従事者の保護と室内の無菌化が行えます。

#### 1) クリーンパーティション(AH 型、CH 型)

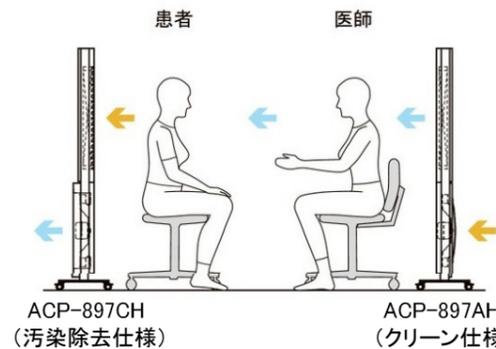

- ◆ プッシュ空気は HEPA フィルターで清浄化された無菌空気です。

- ◆ プル排気は HEPA フィルターにより汚染空気を浄化し、放出されます。

- ◆ 本装置により診療室内は、無菌化されます。

- ◆ キャスター付きですので、設置が容易です。

### 5. 細菌検査室～細菌検査には必需品です。

#### 1) 安全キャビネット・卓上型安全キャビネット



※写真は足元カバー付(オプション)です。

標準自立型

型式:BHC-1310 II A 定価: ¥1,680,000



卓上型

型式:BHC-T701 II A2 定価: ¥1,030,000