


新型コロナワクチン集団接種会場における 感染症対策機器について

「国庫補助金対象 感染症対策製品」掲載

※補助金対象製品について交付の条件、手続き等は厚生労働省の情報をご参照下さい。

集団接種会場レイアウト例

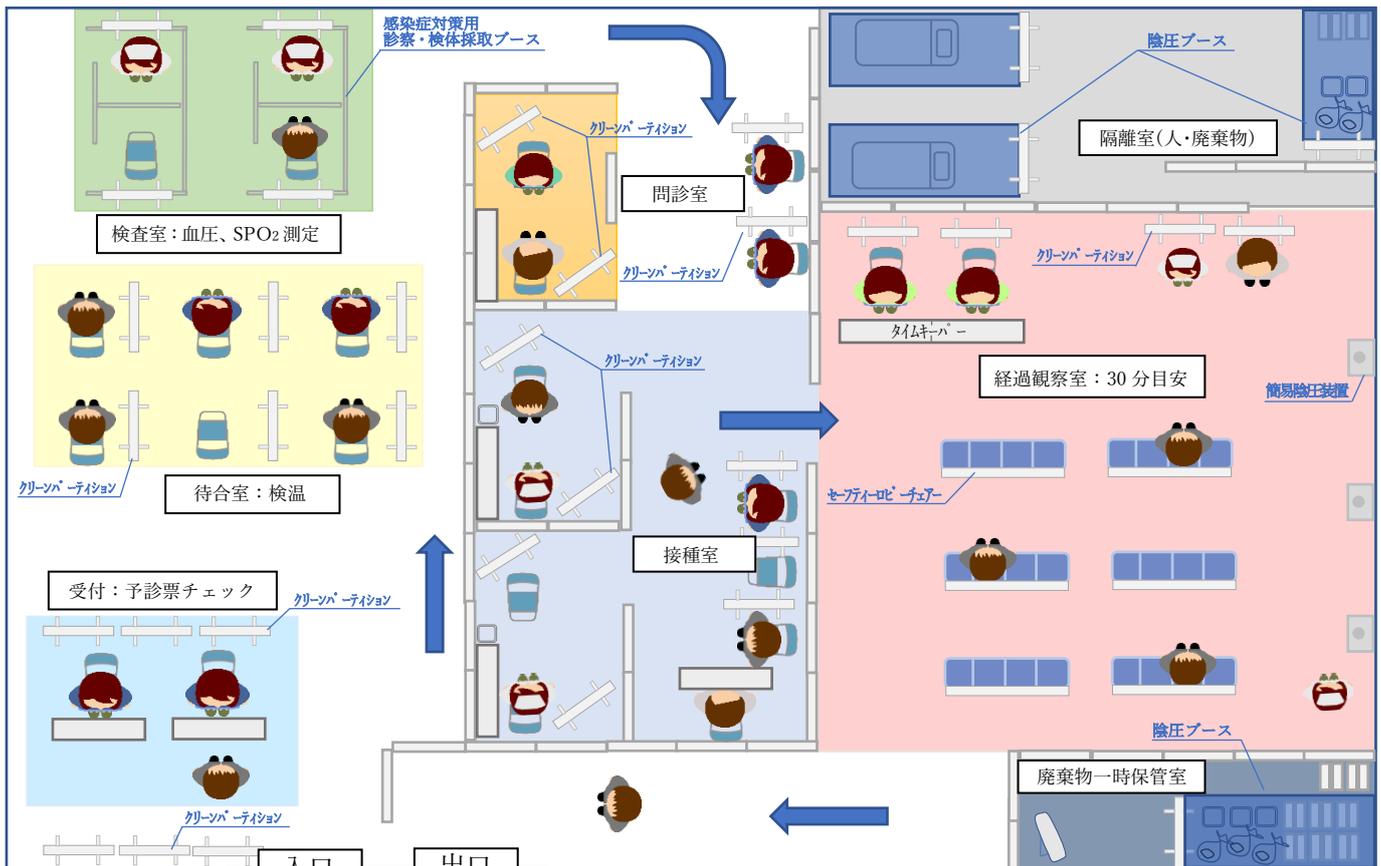

ワクチン接種会場では不特定多数の人の出入りがある為、感染対策がより重要になります。会場各所に感染症対策機器を設置することで、適切な備えを容易に行うことができます。

※上記レイアウト例はイメージです。設置条件により設置台数や機種選定等は異なります。

■入口

抗菌クリーンパーティション フルパッケージモデル (ACP-897AHK-O)

抗菌仕様の超薄型パーティションタイプの空気清浄機です。感染症対策の一環として必要な、入室時の検温や手指の消毒、情報掲示、室内空気清浄化が1台で行えます。

- ・酵素 HEPA フィルター搭載。室内の空気を無菌無塵へ清浄化でき、捕集した微生物は増殖させることなく二次感染を防止します。
- ・抗菌塗装、抗菌パネルで目に見えない細菌の発生や増殖を抑制し接触による感染を抑えます。

型式: ACP-897AHK-O
定価: 750,000 円



顔認識温度検知カメラ



手指消毒液噴霧器



ホワイトボード
(マーカー、レーザー付属)

■受付、待合室、検査室、問診室、接種室、経過観察室


クリーンパーティション(AH、BH、CH、DH型)

超薄型パーティションタイプの HEPA フィルター付空気清浄機です。
気流により、クリーン仕様(AH、BH)と汚染除去仕様(CH、DH)があります。

※AタイプとCタイプは抗菌仕様もございます。



ACP-897AH (クリーン仕様)

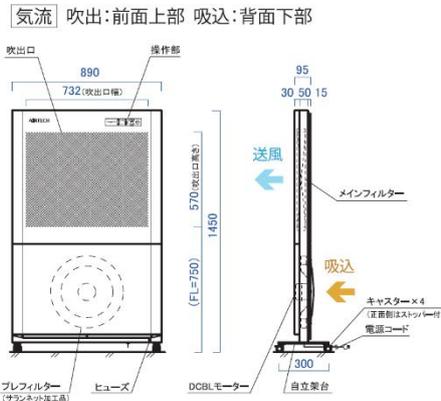

ACP-897CH
(汚染除去仕様)

ACP-897AH
(クリーン仕様)

クリーンパーティション設置例(プッシュプル)


型式: ACP-897AH 定価: 240,000 円

■プッシュプル配置

A(吹き出す=プッシュ)型とC(吸い込む=プル)型を組合せた配置です。
診察室での使用例として、医師側にA型、患者側にC型を配置し、
医師側より清浄な空気が供給され、患者側より吸い込む気流をつくります。



ACP-897CH (汚染除去仕様)

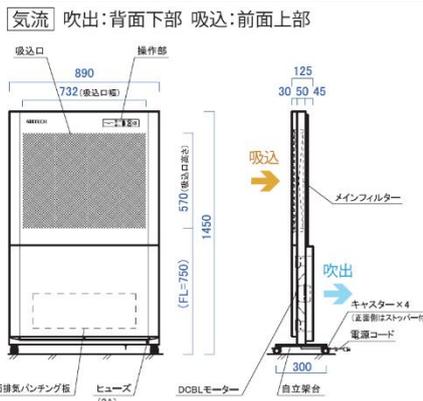

■関連動画

クリーンパーティションによる感染リスク低減効果



型式: ACP-897CH 定価: 260,000 円



型式: ACP-897BH
定価: 240,000 円



型式: ACP-897DH
定価: 260,000 円

■経過観察室、隔離室(人・廃棄物)、 廃棄物一時保管室

■検査室、問診室

感染症対策用診察・検体採取ブース (型式: ACP-F2097)

診察や検体採取場所における、飛沫等の飛散防止用として、簡易に設置が可能です。

- ・クリーンパーティションとの組合せにより容易に陰圧/陽圧エリアを構築できます。
- ・既設のクリーンパーティションへの追加取付や、クリーンパーティションをプッシュプル配置する際の、推奨位置への設置にも適しています。

型式: ACP-F2097
定価: 1,230,000 円

(有効寸法: W2,000×D970×H2,040タイプ、
周囲ビニール等のオプション付属の場合)

※「グローブ無し仕様」等の製作も可能です。



陰圧ブース(折り畳み式) (型式: TIB-2618N)

病室や待合室への設置及び、汚染物の隔離用途等、感染の恐れがある場合の緊急使用にも適した折り畳み式の陰圧ブースです。

型式: TIB-2618N
定価: 900,000 円

- ・フレームの組立は広げるだけで設営が出来ます。
- ・ブース内の空気は HEPA フィルターを介して排気されます。
- ・AC100V 電源にてご使用可能です。

型式: TIB-2618P 定価 900,000 円



■待合室、経過観察室

セーフティロビーチェア(ASC-1801)

背もたれ後方スリットより汚染空気を吸い込み清浄化することで相互感染予防と感染性細菌・ウイルスの拡散を防止します。

- ・吸い込まれた空気は HEPA フィルターで無菌化され、下部より吹き出されます。
- ・ファンユニットをチェア下に設置した省スペースタイプです。
- ・標準運転時は 38dBA の低騒音設計です。

型式:ASC-1801
定価:900,000 円



■検査室、その他

安全キャビネット(BHC-1310 II A2)

洗練された気流制御により作業面の汚染空気漏洩防止による医療従事者の保護、及び清浄空気の供給による無菌作業が行える装置です。

- ・クリーンベンチでは取り扱うことが出来ない病原体やウイルス等を取り扱うことができます。
- ・前面シャッター開口 250mm(業界最高クラス)で使い易い設計です。
- ・各種情報が把握しやすいタッチ式操作パネル搭載

型式:BHC-1310 II A2
定価:1,680,000 円

操作パネル

ディスプレイ画面を付加した使いやすい操作パネル



※寸法の異なるタイプや全排気型もございます。
※写真は足元カバー付(オプション)です。



■経過観察室、その他

簡易陰圧装置(PEU-20)

既設の部屋に設置することで、陰圧化と室内清浄化を同時に行える装置です。


- ・室内給気、排気共に HEPA フィルターでろ過されます。
- ・家庭用コンセント(AC100V)で運転できます。

※空気を屋外に排気する場合、ダクト接続工事が必要です。

型式:PEU-20 定価:880,000 円

PEU-20 ダクト接続例

自己排気仕様条件・ダクト(φ150)長は最大3m、曲がりは1ヶ所以内です。以下の仕様は設置する外部環境等により変わります。

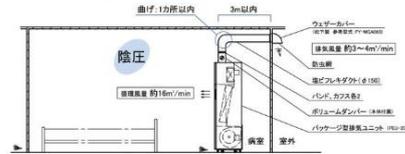

卓上型安全キャビネット(BHC-T701 II A2)

小型で安価な卓上型安全キャビネットです。作業性を重視した傾斜型スライドシャッターを採用しました。

- ・装置はコンパクトの為、狭いスペースにも設置が出来ます。
- ・専用排気フードを使った室外排気仕様も対応可能です。(オプション)

型式:BHC-T701 II A2
定価:1,030,000 円

※全排気型もございます。



詳細は弊社ホームページ <https://www.airtech.co.jp> をご参照ください。

製品に関するお問い合わせは info@airtech.co.jp までお気軽に御連絡下さい。

日本エアテック株式会社

本社	TEL 03-3872-6611	FAX 03-3872-6615
東北営業所	TEL 022-268-2881	FAX 022-268-2883
中部営業所	TEL 052-219-7100	FAX 052-219-7200
北陸営業所	TEL 076-471-7752	FAX 076-471-7753
関西営業所	TEL 06-6373-0473	FAX 06-6373-0827
中国営業所	TEL 082-568-7522	FAX 082-263-1505
九州営業所	TEL 092-553-1288	FAX 092-561-7284
南九州営業所	TEL 0995-47-7422	FAX 0995-47-7433

東証1部 (6291)

URL: <https://www.airtech.co.jp>



各製品、資料、メンテナンスパーツ、消耗品等

オンラインショップ

「AIRTECH DIRECT SHOP」

をご参照ください。



☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。
21.04-01 CE5009258