


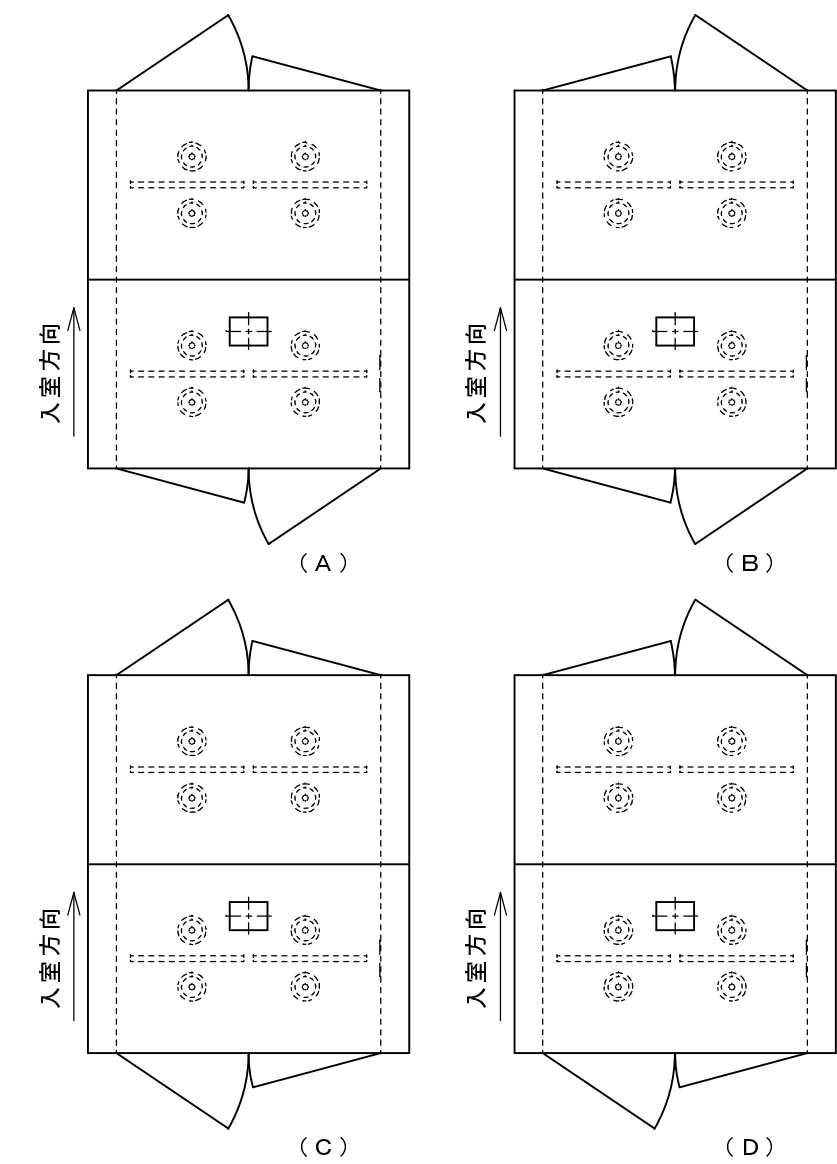


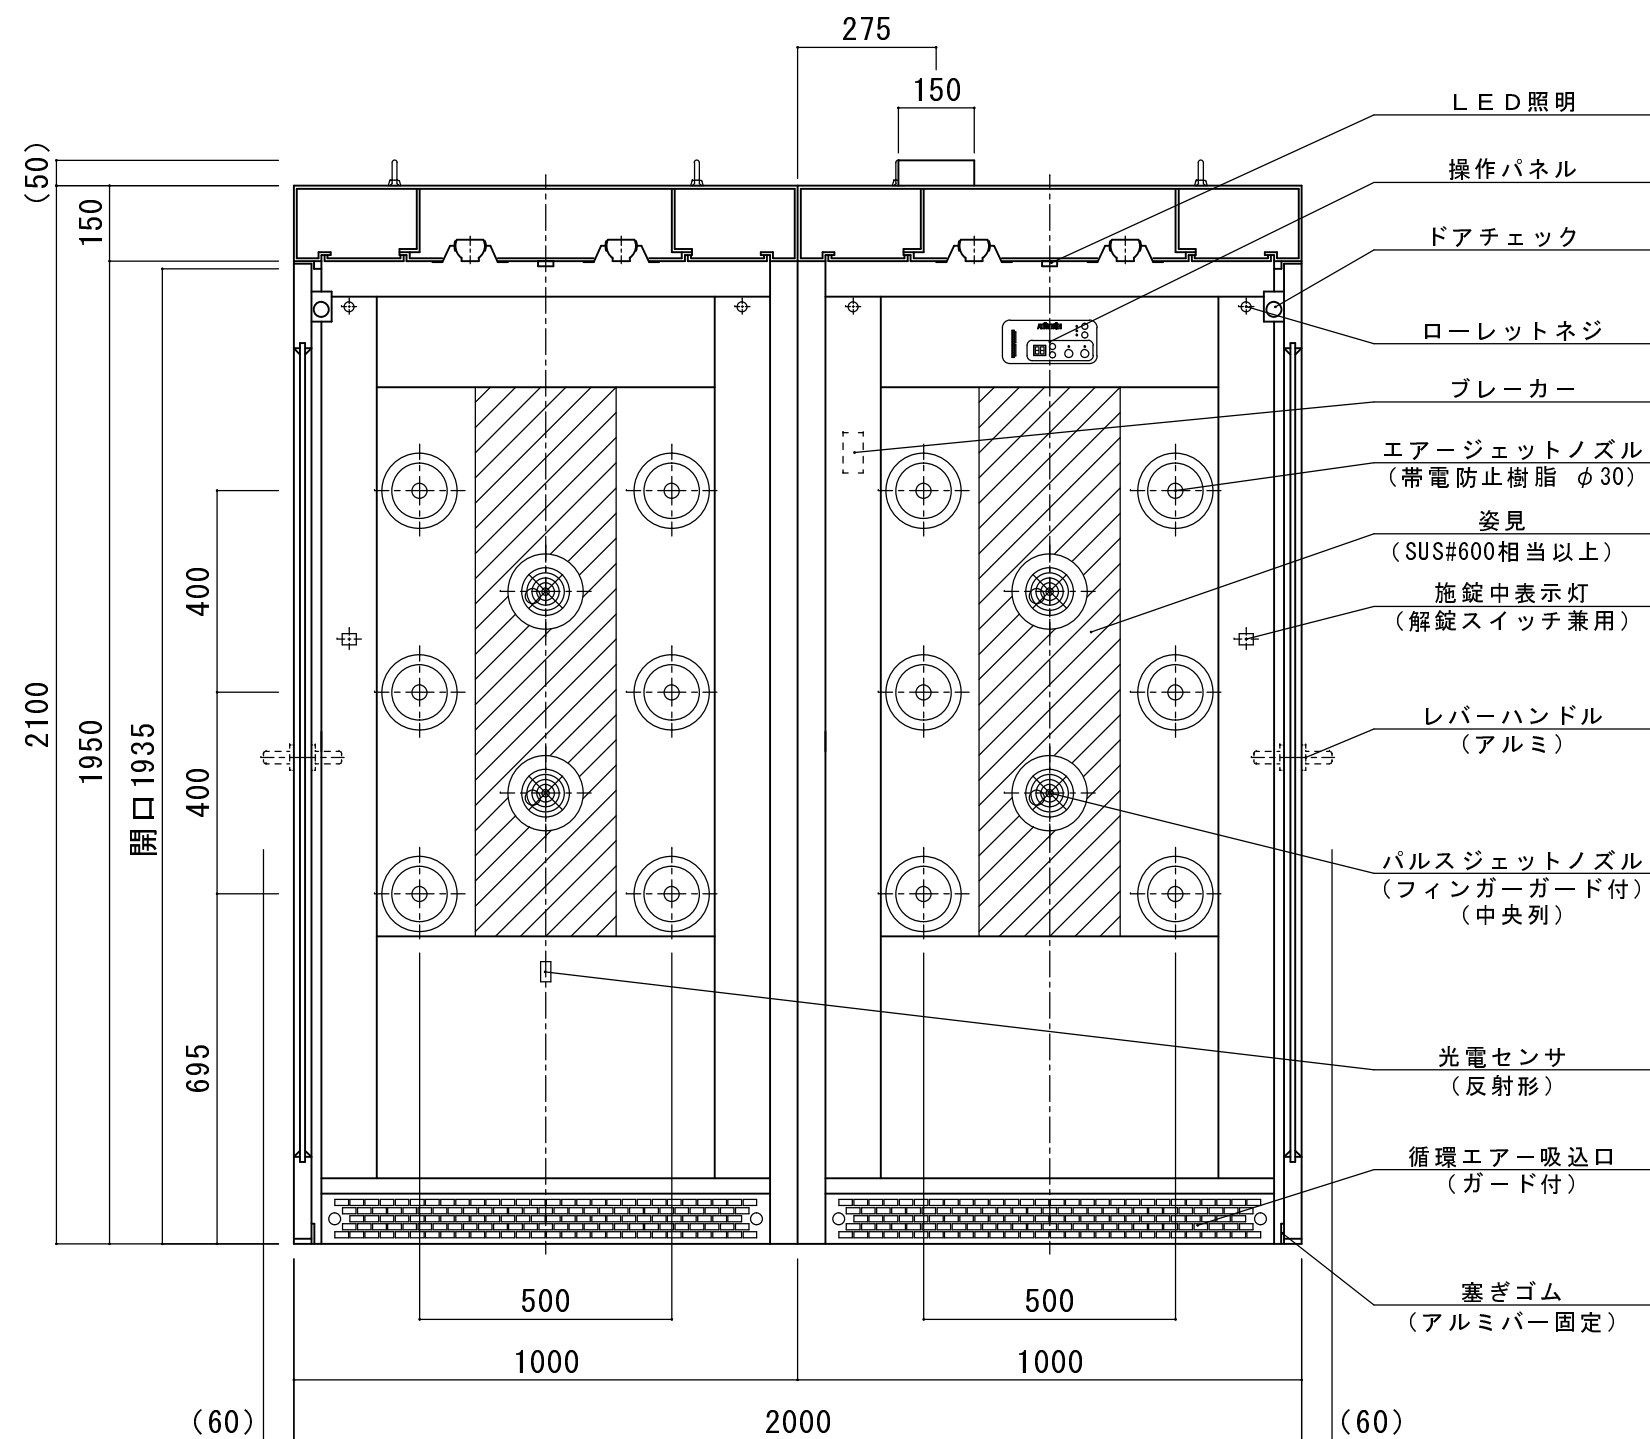

扉開勝手選択  
(S=1/40)

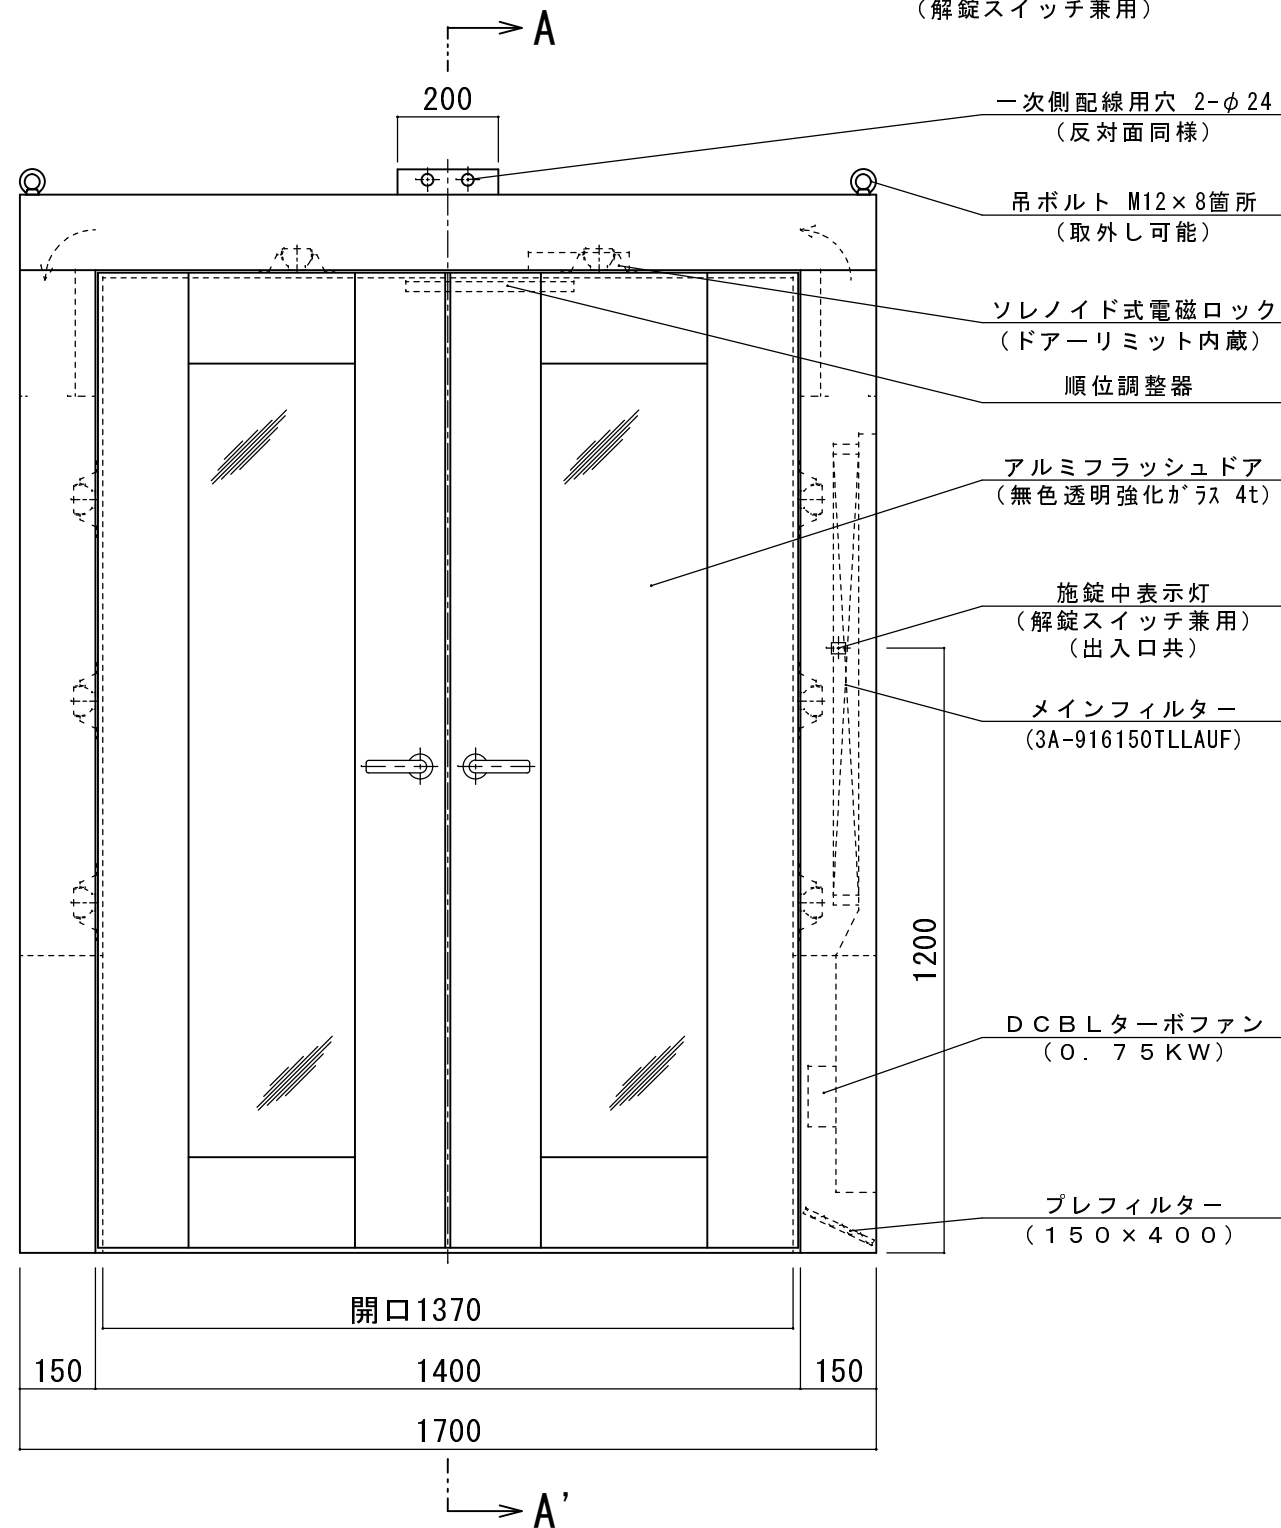


A-A'断面

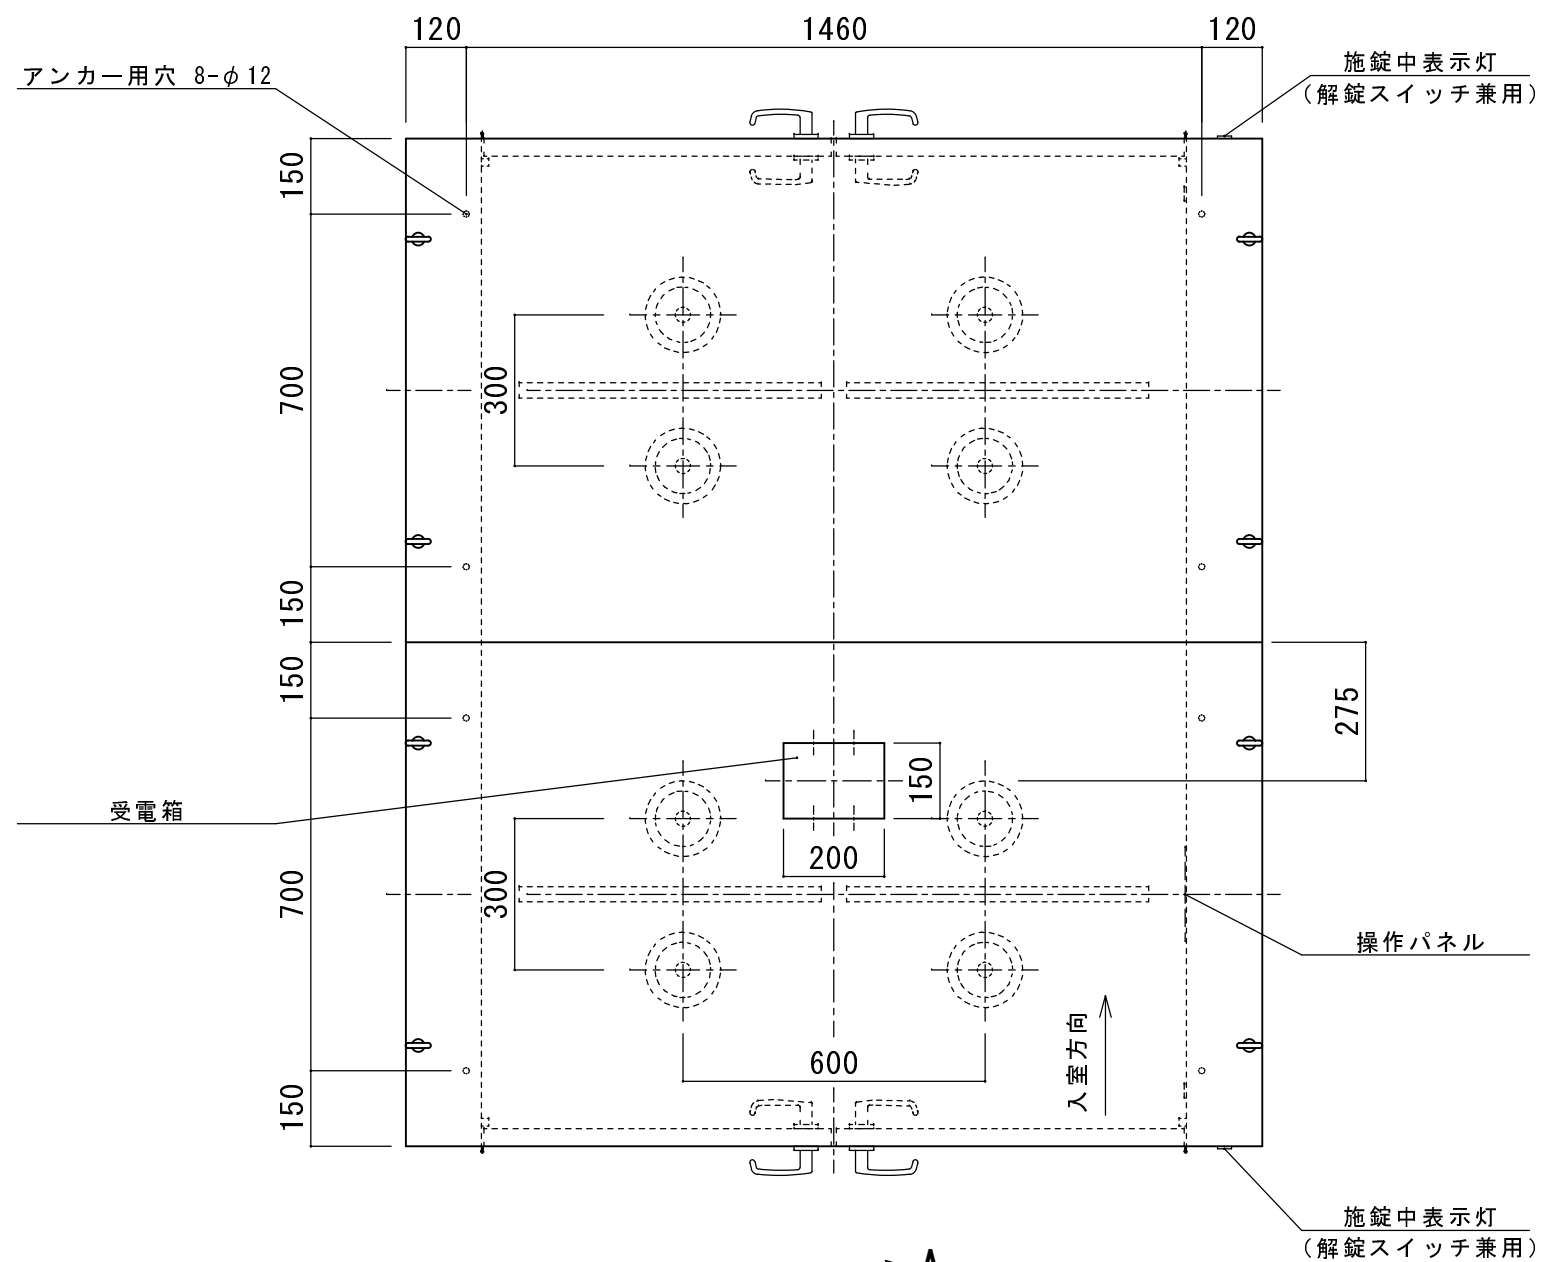


仕様

|                  |                                    |                  |
|------------------|------------------------------------|------------------|
| 集塵効率             | 0.3μm粒子にて99.99%以上                  |                  |
| 循環回数             | JET時～約461[回/時]／循環時～約131[回/時]       |                  |
| エアージェットノズル       | 40個（パルスジェットノズル～8個）                 |                  |
| 吹出風速             | JET時～約25[m/s]                      |                  |
| 風量               | JET時～約42[m3/min]／循環時～約12[m3/min]   |                  |
| プレフィルター          | サランネットフィルター 150×400×4枚             |                  |
| メインフィルター         | HEPAフィルター 3A-916150TLLAUF×2枚       |                  |
| 送風機              | LNF-6E×2台                          |                  |
| 騒音               | 約73dB（Aスケール）装置より1mにて               |                  |
| 内外装              | 鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみSUS#600相当以上）         |                  |
| 床                | 無し（建築床を使用）                         |                  |
| 電源               | AC200V 3φ 50/60[Hz]                |                  |
| 消費電力             | JET時～約1260[W]（約7.0[A]）／循環時～約100[W] |                  |
| 設備電力             | 約2900[VA]                          |                  |
| 重量               | 約580[kg]                           |                  |
| 塗色               | ホワイトグレー色 半ツヤ（ATC-7）                |                  |
| エアージェット起動        | 光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し         |                  |
| 電磁ロック動作          | エアージェット時両扉施錠（エアージェットと扉とのインターロック）   |                  |
|                  | 片側扉開時反対側扉施錠（扉同士のインターロック）           |                  |
| 標準装備内容           | 尚、停電時及び電磁ロック解錠スイッチにより電磁ロックは解錠します   |                  |
|                  | パルスジェットノズル（高除塵効果）                  | 電磁ロック（扉インターロック用） |
|                  | DCBLターボファン（省電力）                    | 姿見（実用新案取得済）      |
|                  | LED照明（退室後10秒で消灯）                   | エアージンゲータ（風速監視用）  |
|                  | クリーンアップ機能（退室後2分で停止）                | マイコン制御（各種設定可能）   |
| 天井吹出ノズル（頭部、肩除塵用） |                                    |                  |

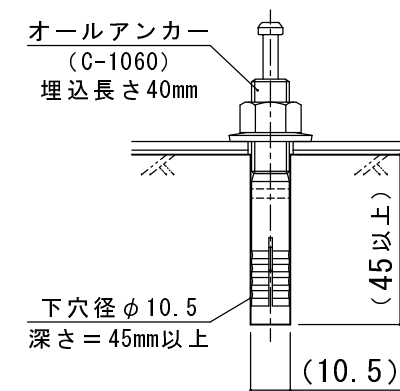

アンカー施工図  
(S=1/2)

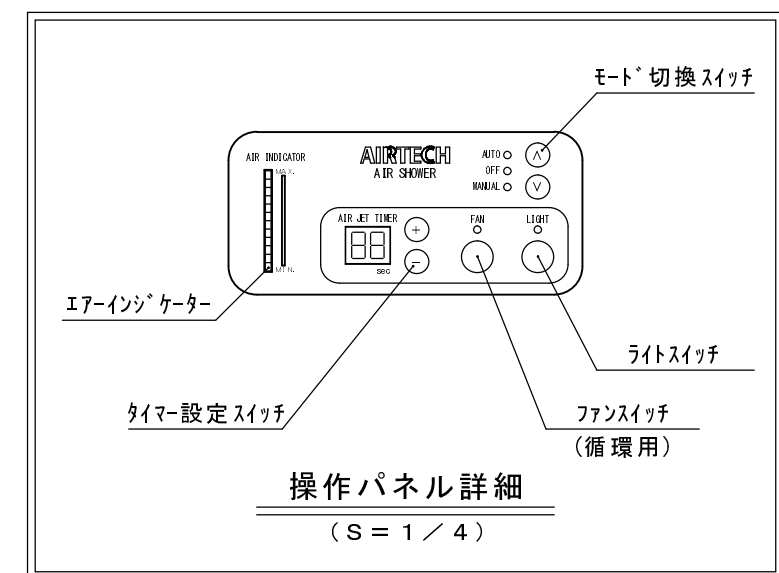

|    |    |           |                     |    |               |   |
|----|----|-----------|---------------------|----|---------------|---|
| 製図 | 坂井 | '20-03-13 | AIRTECH<br>日本エアータック | 品名 | エアーシャワー       |   |
| 審査 | 大野 | 三角法       |                     | 型式 | EAS-14017AMR2 |   |
| 承認 | 小川 | 尺度 1/15   |                     | 図番 | CV2122755     | △ |