




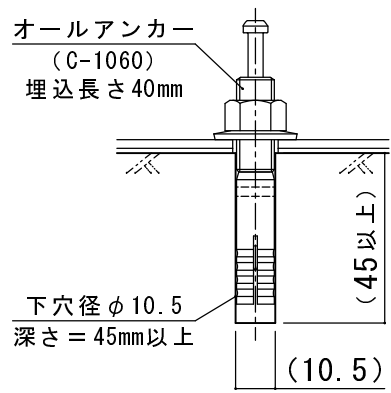



アンカー施工図
(S = 1 / 2)

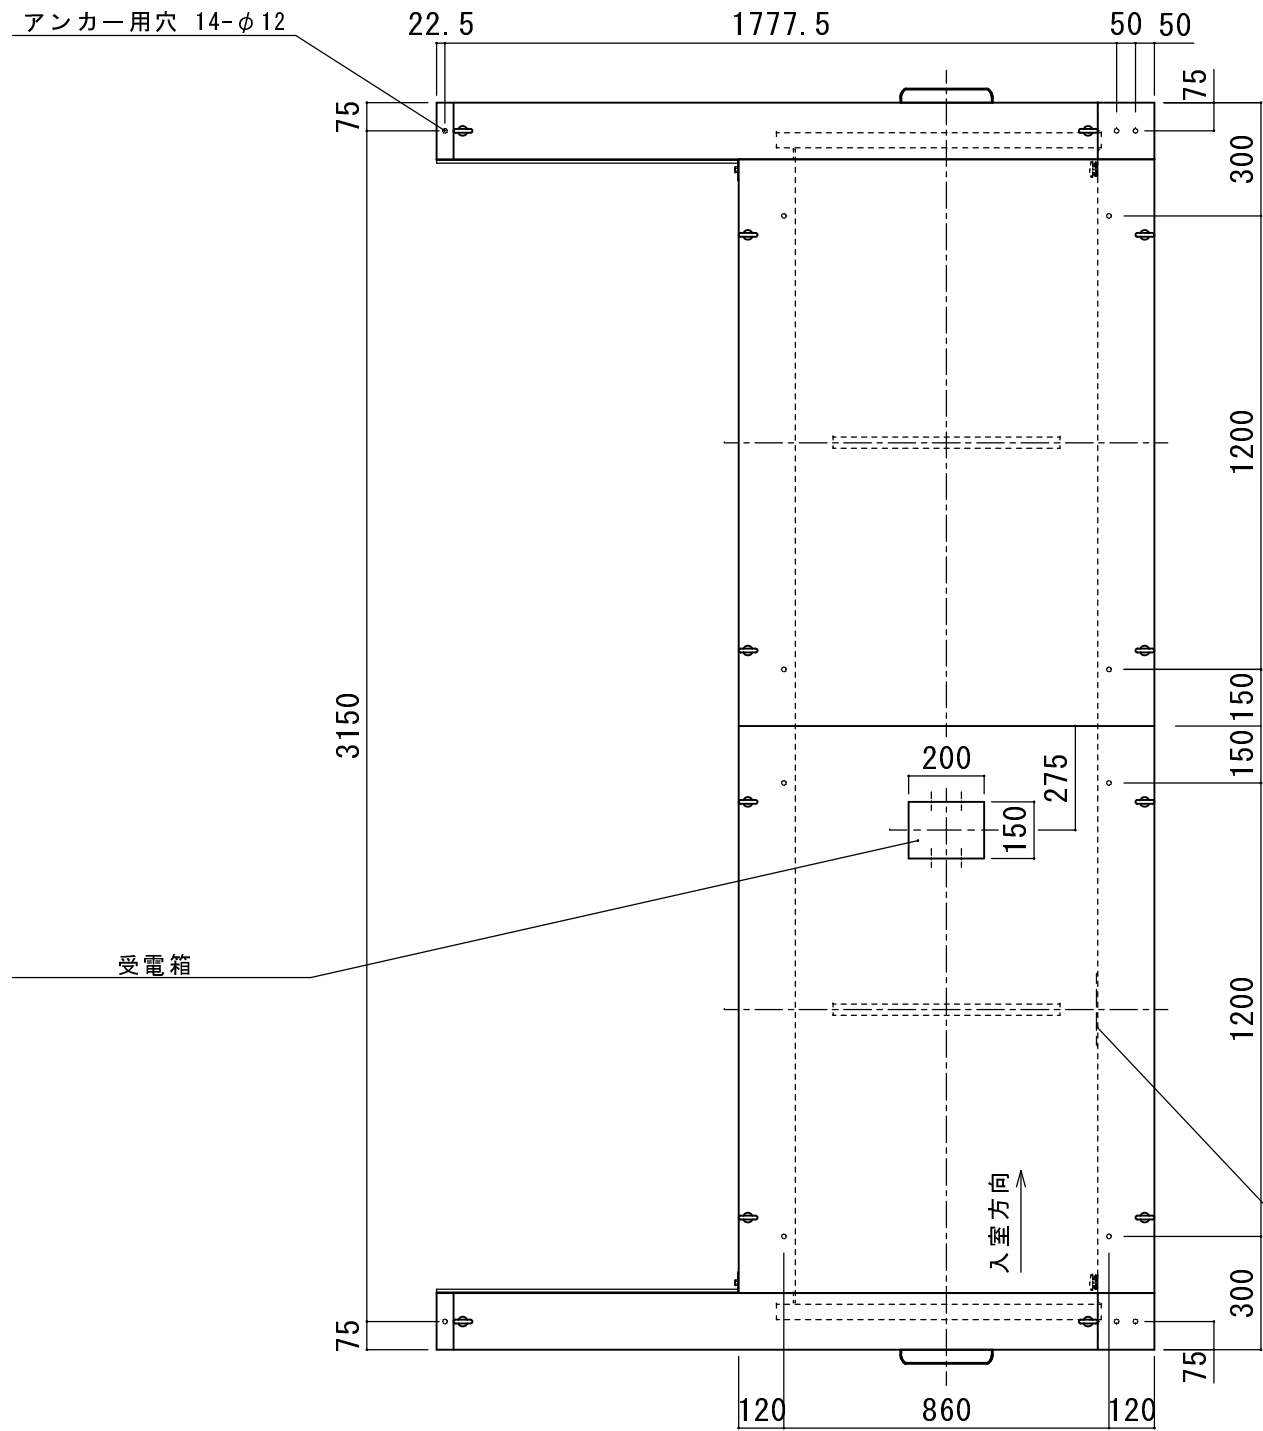

仕 様		
集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上	
循環回数	JET時 ～ 約705[回/時] / 循環時 ～ 約307[回/時]	
エアージェットノズル	52個 (パルスジェットノズル～16個)	
吹出風速	JET時 ～ 約25[m/s]	
風量	JET時 ～ 約55[m3/min] / 循環時 ～ 約24[m3/min]	
プレフィルター	サランネットフィルター 150×400 ×8枚	
メインフィルター	HEPAフィルター 3A-916150TLLAUF ×4枚	
送風機	LNF-6E×4台	
騒音	約75dB (Aスケール) 装置より1mにて	
内外装	鋼板製焼付塗装仕上 (姿見のみSUS#600相当以上)	
床	無し (建築床を使用)	
電源	AC200V 3φ 50/60[Hz]	
消費電力	JET時 ～ 約1360[W] (約7.2[A]) / 循環時 ～ 約200[W]	
設備電力	AC200V ～ 約2980[VA] / AC100V ～ 約800[VA]	
重量	約810[kg]	
塗色	ホワイトグレー色 半ツヤ (ATC-7)	
エアージェット起動	光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し	
自動扉	標準音声内容 エアシャワー中は体を回転させたり、着衣をたたくと、より効果的に塵を落とす事が出来ます (ご指定可能)	
	扉開閉方式	片引シングルスライド式
	駆動方式	ベルト駆動
	開閉速度	20cm/s ～ 50cm/s (可変)
	安全装置	安全光線
	扉起動	光線センサ
標準装備内容	AC100V 1φ 50/60Hz	
	パルスジェットノズル (高除塵効果)	姿見 (実用新案取得済)
	DCBLターボファン (省電力)	エアースhower (風速監視用)
	LED照明 (退室後10秒で消灯)	音声案内 (音声変更可能)
	クリーンアップ機能 (退室後2分で停止)	マイコン制御 (各種設定可能)
	天井エアーカーテン (高清浄化)	

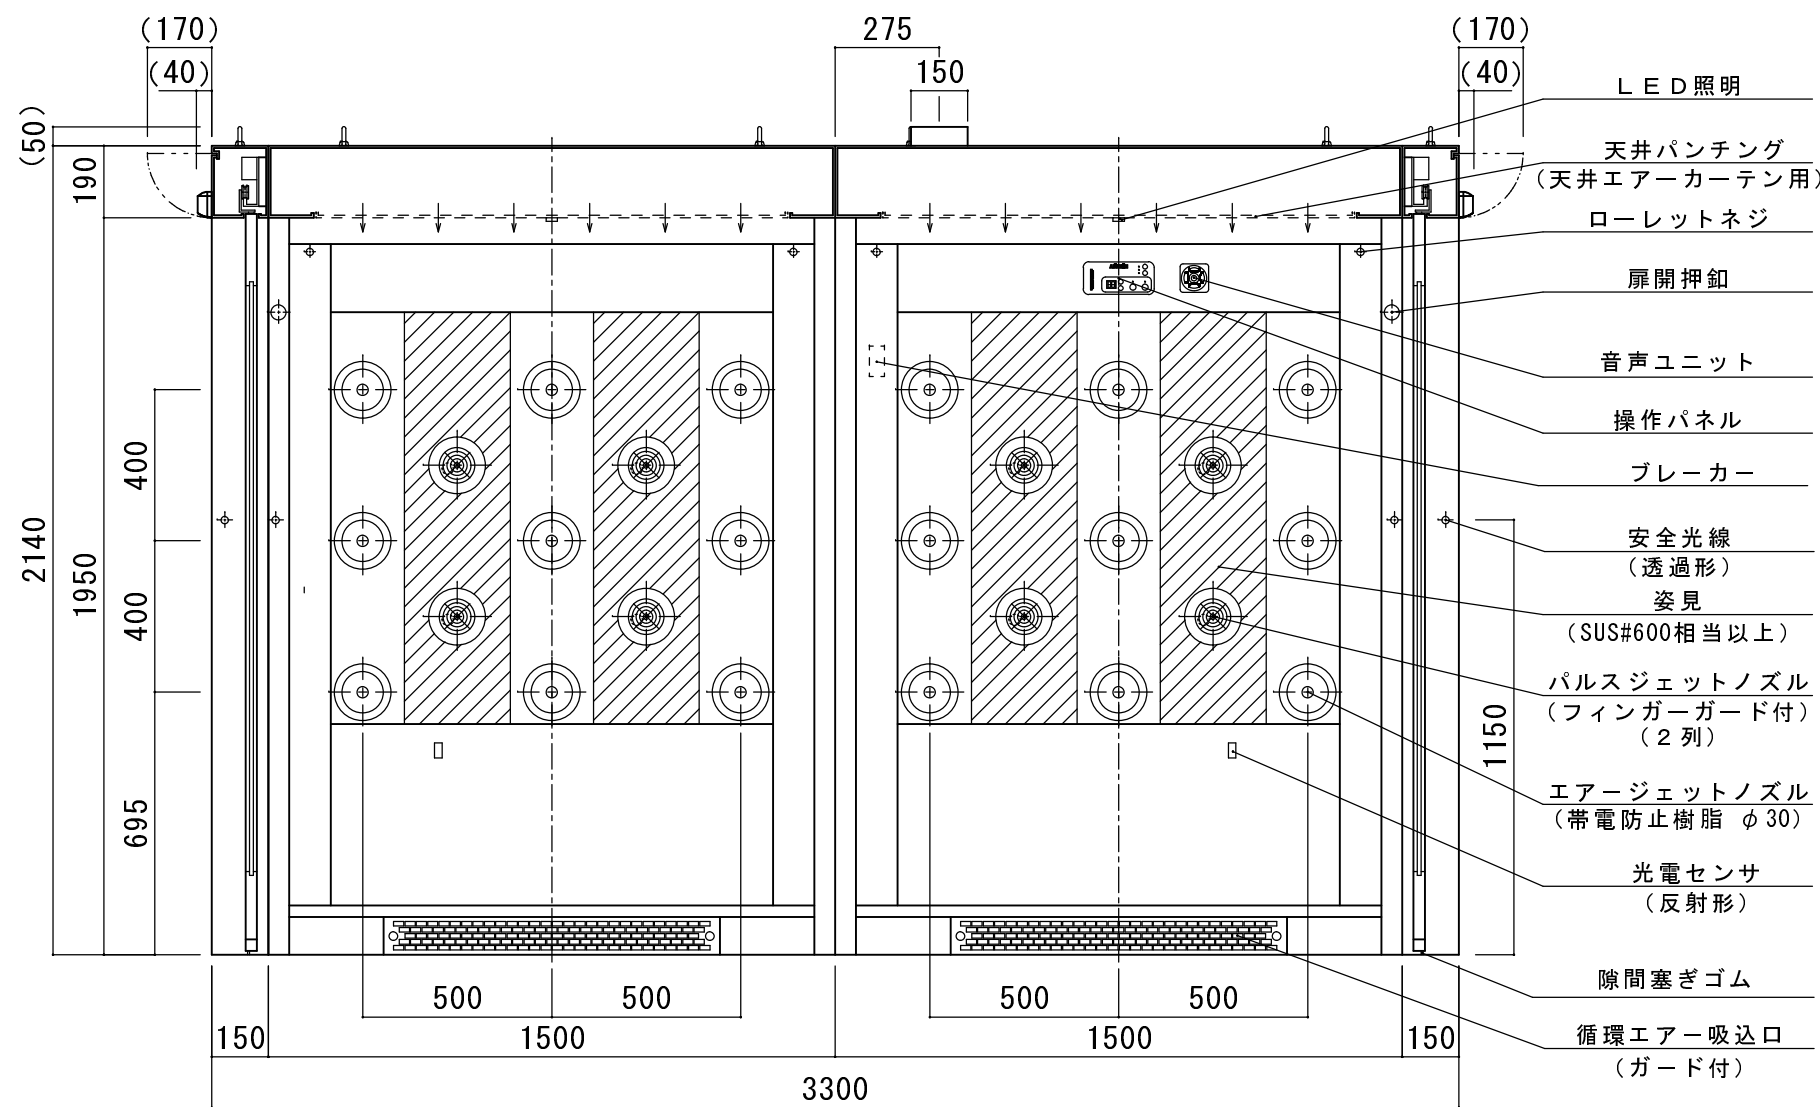

A-A' 断面

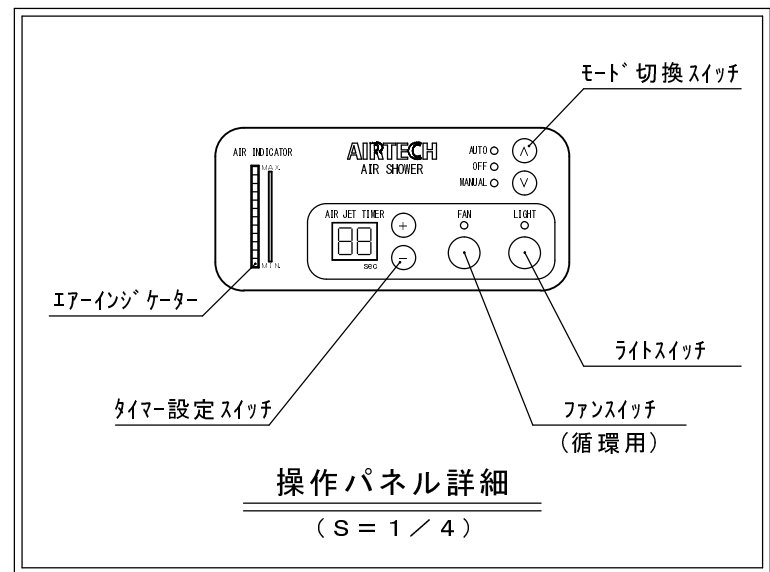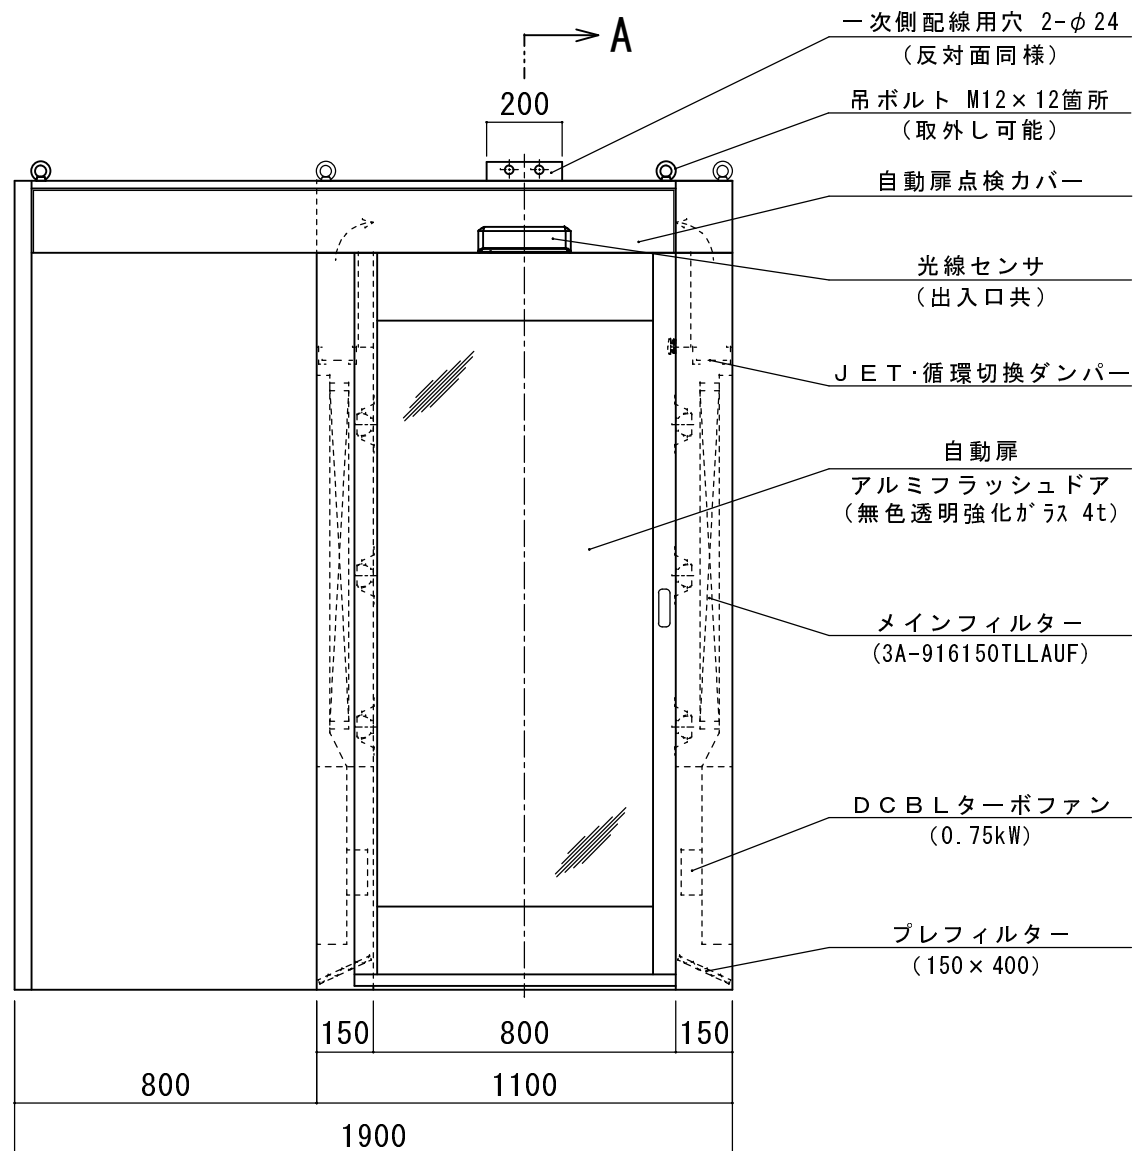

製図	坂井	'20-04-24	AIRTECH 日本エアテック	品名	エアシャワー		
審査	大野	三角法		型式	AAS-8017AA2-1.5		
承認	小川	尺度 1/20		図番	C V 2 1 2 3 4 5 2		