

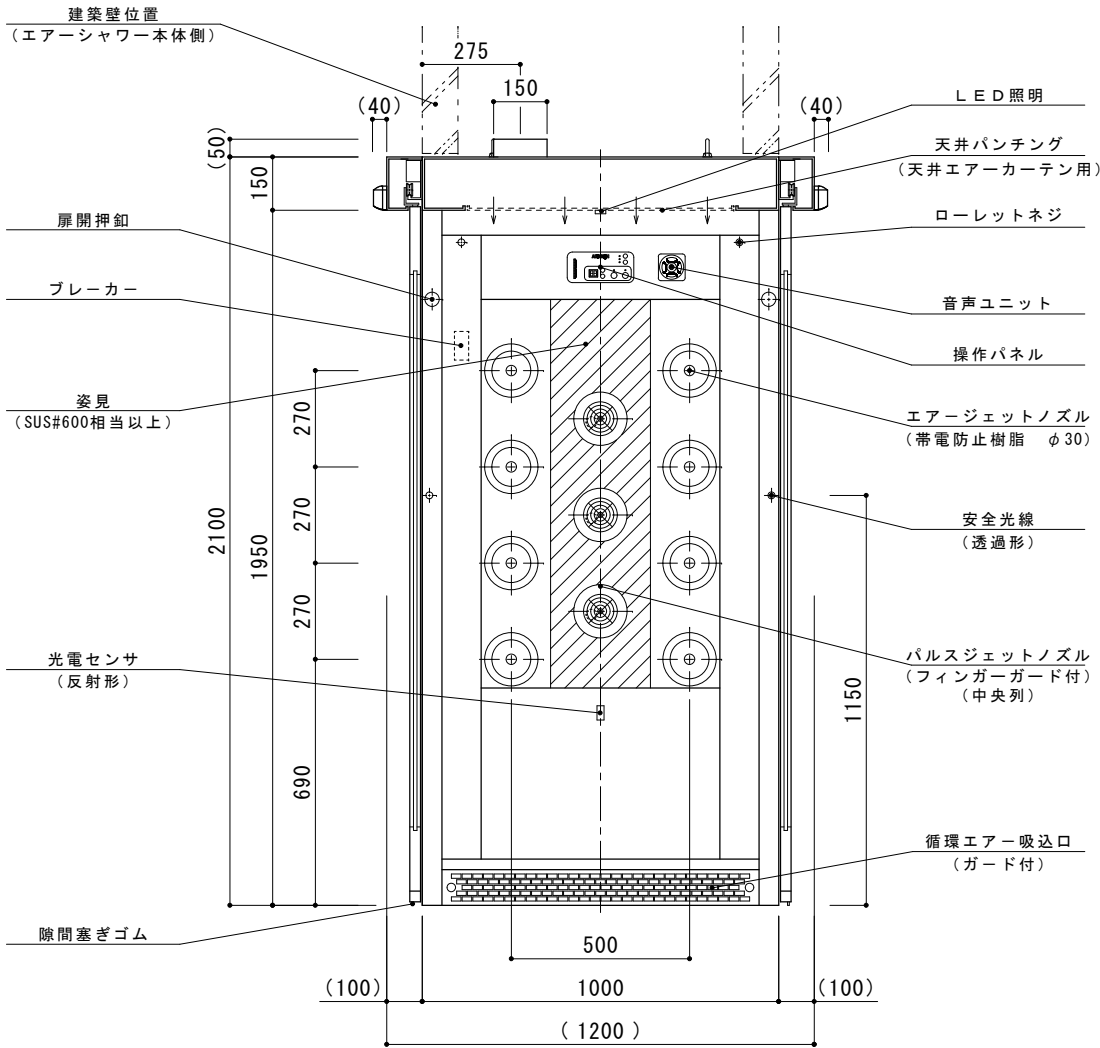


アンカー施工図
(S = 1 / 2)

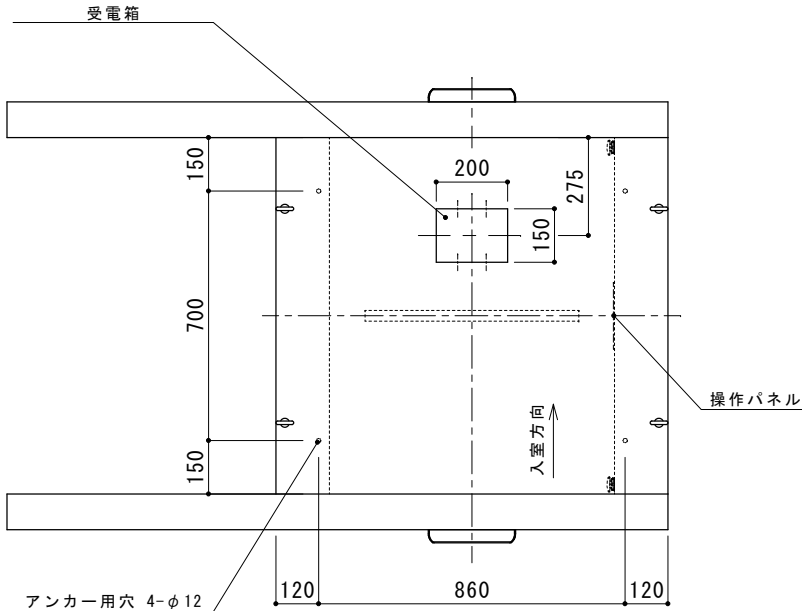


A-A' 断面

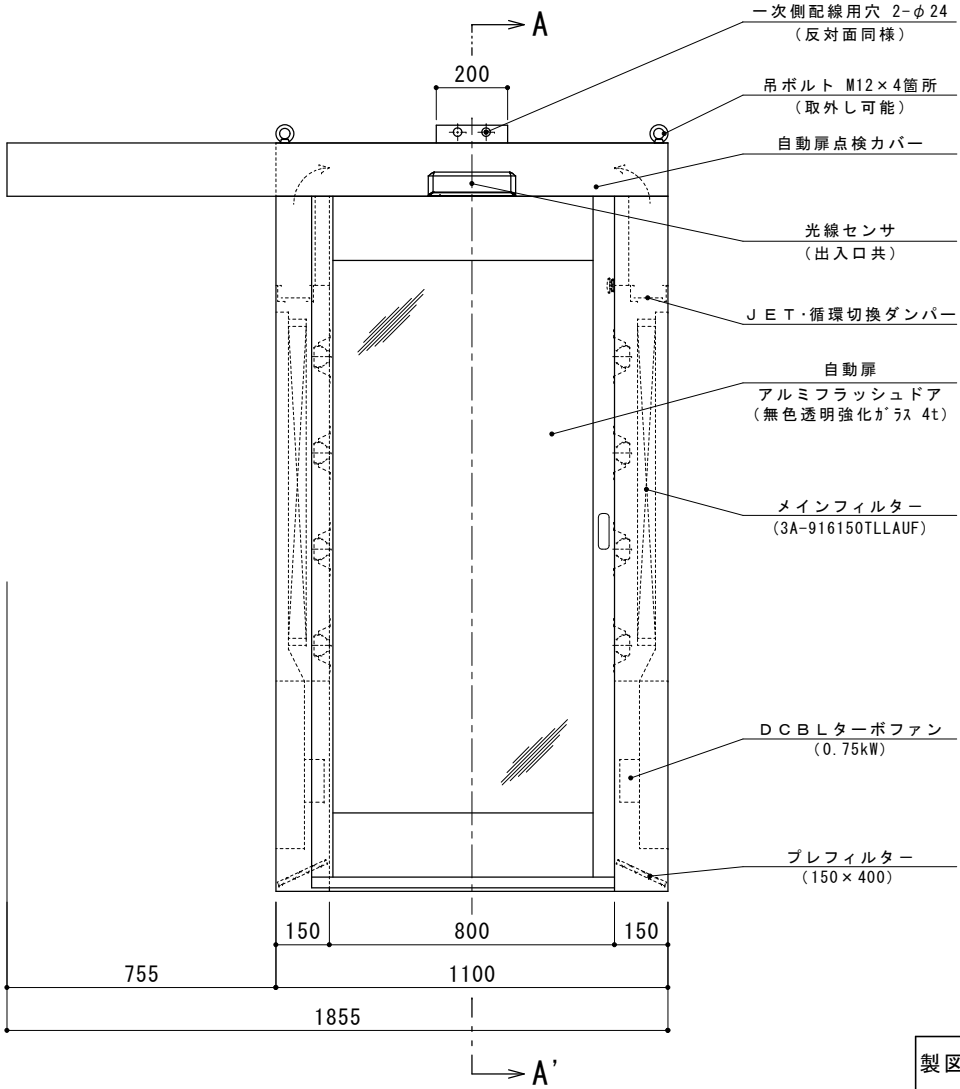

仕 様

集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上	
循環回数	J E T時～約884[回/時]／循環時～約461[回/時]	
エアージェットノズル	22個(パルスジェットノズル～6個)	
吹出風速	J E T時～約25[m/s]	
風量	J E T時～約23[m3/min]／循環時～約12[m3/min]	
プレフィルター	サランネットフィルター 150×400×4枚	
メインフィルター	H E P Aフィルター 3A-916150TLLAUF×2枚	
送風機	L N F-6E×2台	
騒音	約74dB(Aスケール)装置より1mにて	
内外装	銅板製焼付塗装仕上(姿見のみSUS#600相当以上)	
床	無し(建築床を使用)	
電源	AC200V 3φ 50/60[Hz]	
消費電力	J E T時～約560[W](約2.9[A])／循環時～約100[W]	
設備電力	AC200V～約1200[VA]／AC100V～約800[VA]	
重量	約380[kg]	
塗色	ホワイトグレー色 半ツヤ(ATC-7)	
エアージェット起動	光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し	
標準音声内容	エアシャワー中は体を回転させたり、着衣をたたくと、より効果的に塵を落とす事が出来ます(ご指定可能)	
自動扉	扉開閉方式	片引シングルスライド式
	駆動方式	ベルト駆動
	開閉速度	20cm/s～50cm/s(可変)
	安全装置	安全光線
	扉起動	光線センサ
標準装備内容	電源	AC100V 1φ 50/60Hz
	パルスジェットノズル(高除塵効果)	姿見(実用新案取得済)
	D C B Lターボファン(省電力)	エアージンゲータ(風速監視用)
	L E D照明(退室後10秒で消灯)	音声案内(音声変更可能)
	クリーンアップ機能(退室後2分で停止)	マイコン制御(各種設定可能)
	天井エアーカーテン(高清浄化)	

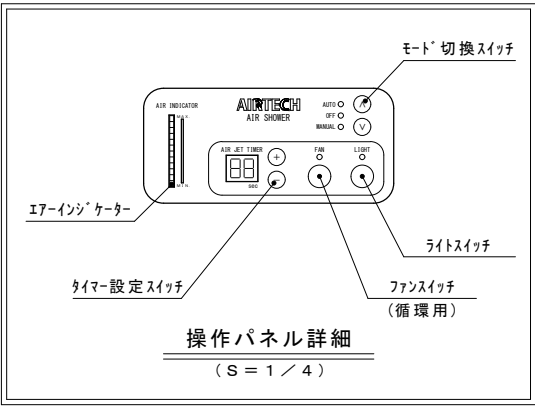

製図	大野	'20-05-08	AIRTECH 日本エアテック	品名	エアシャワー	
審査	小川	三角法		型式	A A S - 8 0 1 7 A N	
承認	東海林	尺度 1/15		図番	C V 2 1 2 3 6 2 3	△