





アンカー施工図
(S=1/2)

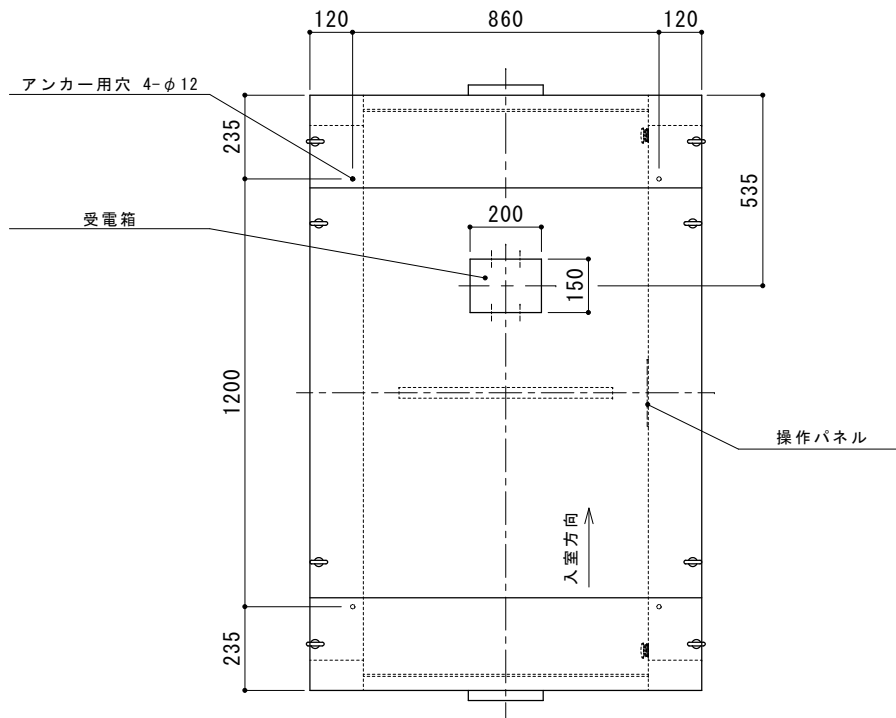

仕 様		
集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上	
循環回数	JET時～約692[回/時]／循環時～約307[回/時]	
エアージェットノズル	26個(パルスジェットノズル～8個)	
吹出風速	JET時～約25[m/s]	
風量	JET時～約27[m3/min]／循環時～約12[m3/min]	
プレフィルター	サランネットフィルター 150×400×4枚	
メインフィルター	HEPAフィルター 3A-916150TLLAUF×2枚	
送風機	LNF-6E×2台	
騒音	約74dB(Aスケール)装置より1mにて	
内外装	鋼板製焼付塗装仕上(姿見のみSUS#600相当以上)	
床	無し(建築床を使用)	
電源	AC200V 3φ 50/60[Hz]	
消費電力	JET時～約680[W](約3.6[A])／循環時～約100[W]	
設備電力	約1490[V・A](JET時)+約900[V・A](両扉開放時)	
重量	約430[kg]	
塗色	ホワイトグレー色 半ツヤ(ATC-7)	
エアージェット起動	光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し	
標準音声内容	エアシャワー中は体を回転させたり、着衣をたたくと、より効果的に塵を落とす事が出来ます(ご指定可能)	
シートシャッター	扉開閉方式	上下式
	駆動方式	DCモータ
	開閉速度	開～2.0m/s 閉～0.5m/s(メーカー仕様値)
	安全装置	安全光線
	扉起動	光線センサ
電源	AC200V 1φ 50/60Hz	
標準装備内容	パルスジェットノズル(高除塵効果)	シートシャッター内蔵型(埃溜まり防止)
	DCBLターボファン(省電力)	姿見(実用新案取得済)
	LED照明(退室後10秒で消灯)	エアージェンター(風速監視用)
	クリーンアップ機能(退室後2分で停止)	音声案内(音声変更可能)
	天井エアーカーテン(高清浄化)	マイコン制御(各種設定可能)

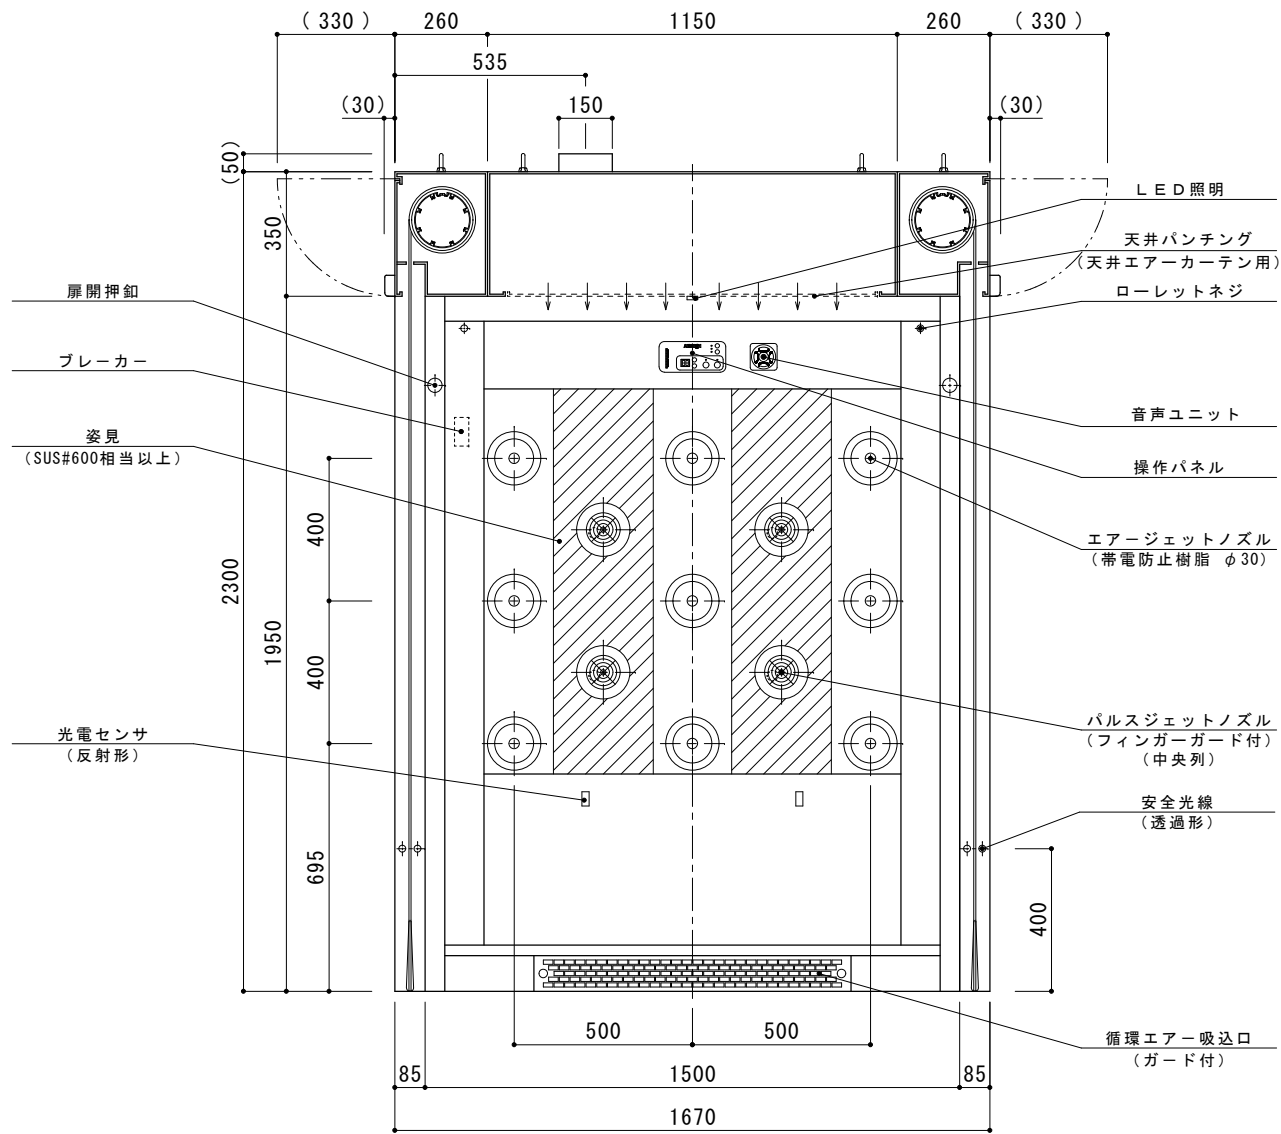

A-A'断面

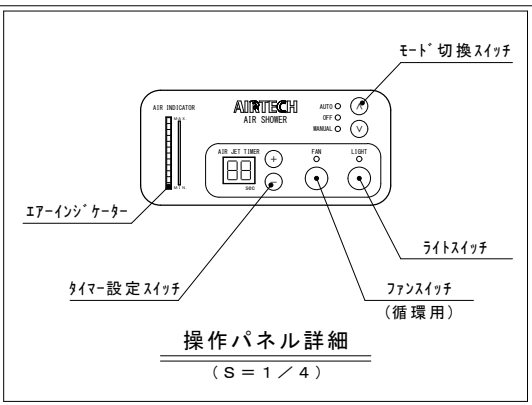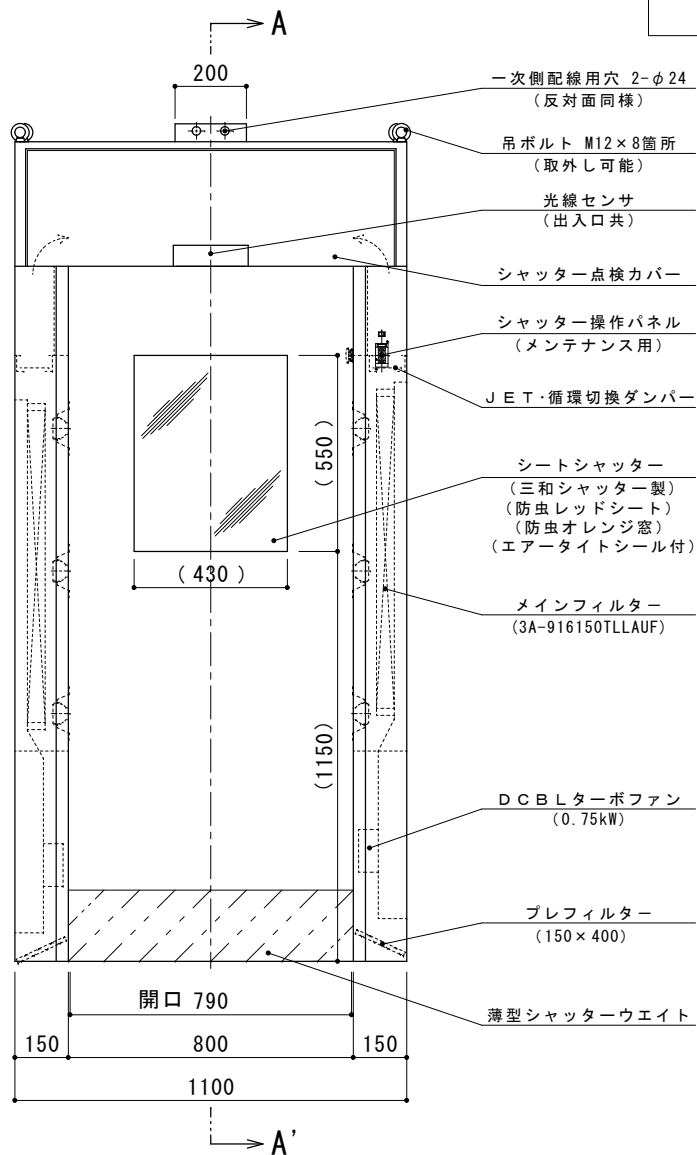

操作パネル詳細
(S=1/4)

製図	坂井	'20-05-13	AIRTECH 日本エアテック	品名	エアシャワー	
審査	大野	三角法		型式	AAS-8017AW-1.5	
承認	小川	尺度 1/15		図番	C V 2 1 2 3 6 3 4	△