

清掃技術
tanQest

ロボット制御
KEENON

クリーンエア技術
AIRTECH



排気が綺麗なロボット掃除機

C30CR

AIRTECH

日本エアーテック株式会社



〒110-8686 東京都台東区入谷1-14-9
TEL:03-3872-6611 FAX:03-3872-6615

三社の技術が結集した


クリーンルーム対応 ロボット掃除機



◀ 実際の性能を動画で
◀ ご確認できます！

空気を操る、

新発想の清掃技術

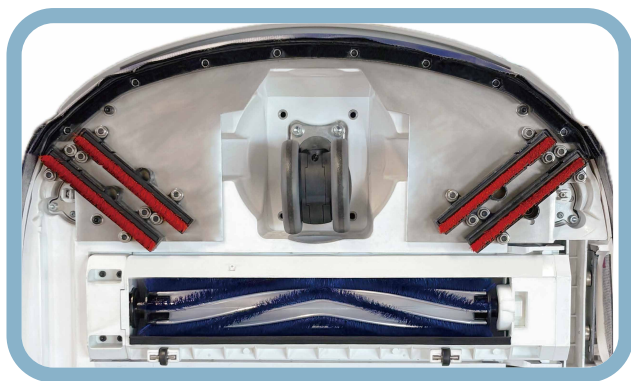

5本のブラシで細かなゴミを逃さずキャッチ。
独自の気流制御システムにより、清掃効率を最大限に引き出します。

特許出願中の技術により、
これまでにない清潔空間を実現

Point 01 独自構造で気密性アップ

独自設計のHEPAフィルター取付構造を採用。気密性が大幅に向上し、排気漏れを徹底的に防ぎます。

Point 02 陰圧構造で排気漏れを防止

ロボット内部を常に陰圧状態に保ち、内部からの汚染空気漏洩を防止します。汚染空気を外部へ漏らさず清浄環境を守ります。

高性能HEPAフィルター使用

捕集効率 **99.97%** 以上

クリーンルーム品質のHEPAフィルターを採用。クリーン環境で製造・検査された信頼の一枚が、通気抵抗を抑えて排気清浄率を大幅に向上させました。

ISOクラス5の環境にて微粒子汚染すること無く使用可能

本体仕様一覧

- 本体寸法 (W×D×H) : 49.0×52.0×75.0cm
- 製品重量 : 35kg (バッテリーを含む)
- 稼働時間 : 最大6時間 (自動充電)
- 最高走行速度 : 0.8m/s
- 充電 : 5～6時間
- 最大清掃幅 : 61.0cm
- 清掃効率 : 600㎡/h
- 最大吸引力 : 19,000Pa
- 排気口 : HEPAフィルター (ラウンド形状) 付
- ダストパック : 不織布
- 遠隔操作 : 専用アプリにて清掃開始や清掃状況の確認可

