

AIRTECH

大粒子用・大風量FFU

HV-MAC-120L1

【キャンペーン実施中】

特別価格：80,000 円

(定価：160,000 円)

<キャンペーン期間：

2016年3月3日～2016年5月31日>

比較的大きな粒子(1 μ m以上)の除去を対象にしたFFUです。フィルターによる除塵及び作業空間の陽圧化にて異物の流入を防止し、クリーンな環境を作ります。

1. 1 μ m以上の粒子をほぼ100%集塵

準HEPAフィルターを装着。

集塵効率は、1 μ m粒子にて99.999%以上、

0.3 μ m粒子にて95%以上。

2. 小型で大風量

本体寸法(D)500mm×(W)500mm×(H)200mm

の小型ユニットにて、約12.5m³/minの風量を確保。

本装置の設置にて除塵、及び作業空間の陽圧化による異物の流入防止が可能です。

3. フィルタ面に運転表示灯(LED)付


4. 取り付け方向を選択可能

設置する装置やフードのメンテナンス方向に応じ、FFUの上方又は下方からの取付を選択可能です。

※FFUの上方から取付の場合は、取付用アングル(オプション品)を御使用下さい。



装置外観

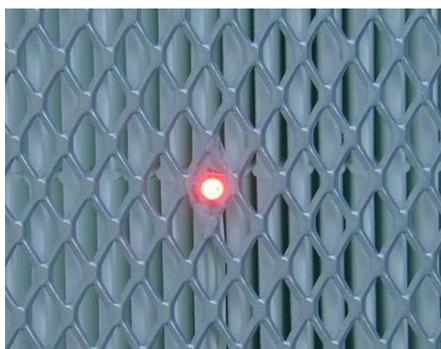


運転表示灯



据付例

寸法図

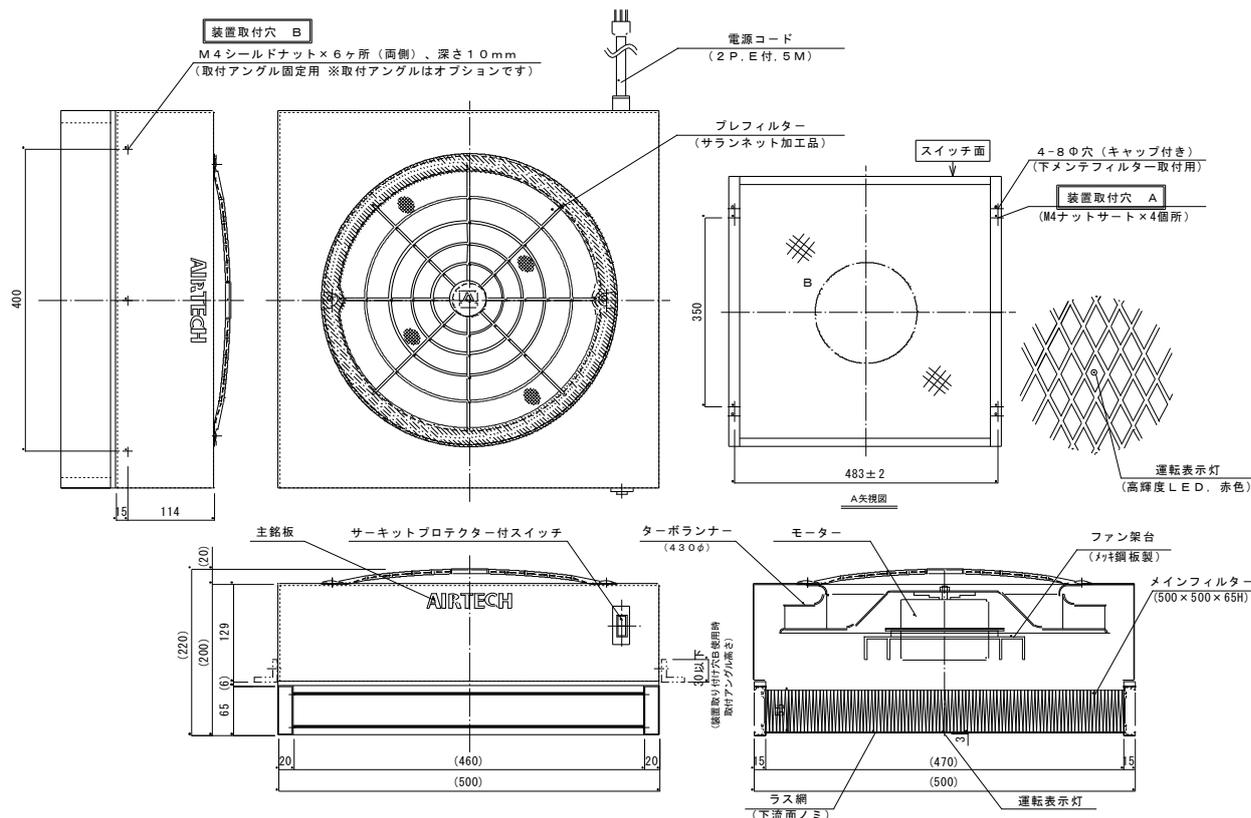

※ 装置への取付は、メンテナンスの方向に応じ、装置取付穴 A 又は B を御使用下さい。装置取付穴 B を御使用の場合は、取付用アングルが別途必要となります。

仕様

型式	HV-MAC-120L1
集塵効率	0.3 μm 以上粒子<大気塵>にて 95%以上、1 μm 以上粒子<大気塵>にて 99.999%以上(実測値)
集塵要素	準 HEPA フィルター
風量	約 12.5m ³ /min(平均風速 約 1m/sec)
モーター	60W(4P)
構造	SUS430
騒音	約 58dBA
重量	約 12.5kg
電源	AC100V, 1φ, 50/60Hz
消費電力	約 160W(170VA)
その他	吹出口周囲取付スポンジパッキン付

※特殊寸法、特殊仕様につきましても御相談下さい。

日本エアテック株式会社

本社 〒110-8686 東京都台東区入谷 1 丁目 14 番 9 号

大阪営業所 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津 1 丁目 11 番 11 号(第 1 リッチビル)

名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1-18-11(CK21 広小路伏見ビル)

仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 2 丁目 1 番 61 号(タカノボルビル)

北陸営業所 〒930-0005 富山県富山市新桜町 4-28(朝日生命富山ビル)

広島営業所 〒732-0825 広島県広島市南区金屋町 2 番 14 号(アフロディテビル)

福岡営業所 〒815-0035 福岡県福岡市南区向野 2 丁目 12 番 8 号(真鍋ビル)

南九州営業所 〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央 3 丁目 38 番 28 号(ショージャ 105 号)

TEL 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615

TEL 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827

TEL 052-219-7100 FAX 052-219-7200

TEL 022-268-2881 FAX 022-268-2883

TEL 076-471-7752 FAX 076-471-7753

TEL 082-568-7522 FAX 082-263-1505

TEL 092-553-1288 FAX 092-561-7284

TEL 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433

URL: <http://www.airtech.co.jp>

☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。

5003021-CV3110733