

AIRTECH

クリーンパーティション

ACP-897型

超薄型パーティションタイプの空気清浄機です。軽量・コンパクトで様々な分野にご利用いただけます。(意匠登録第1469699号)



ACP-897AH

ACP-897BH

クリーン仕様

ACP-897CH

ACP-897DH

汚染除去仕様

1. 省電力

高効率 DC ブラシレスモーターを採用した省電力型です。

2. 風量調節


「大風量」から「静音」まで5段階に設定できます。大風量モードでは従来型の2台分の能力を発揮します。

3. 設置・移設も簡単

キャスターで移動・据付がスムーズに行えます。ストッパー付で固定も簡単です。

4. 操作パネル

運転状態が一目でわかる LED 表示です。フィルター交換時期、ファン異常を表示灯でお知らせします。

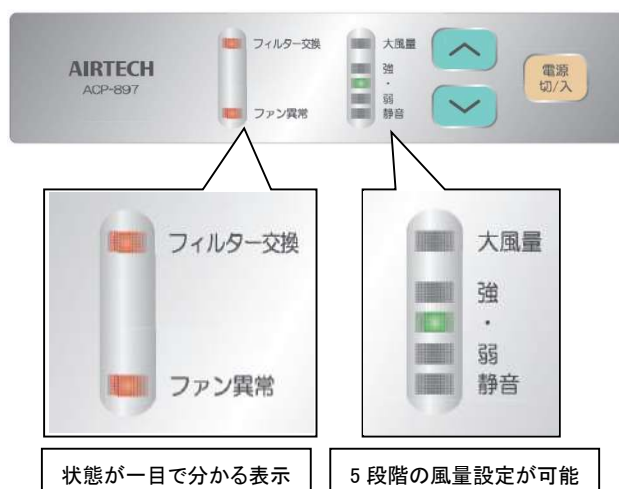

状態が一目で分かる表示


5段階の風量設定が可能

操作パネル

吸込み、吹出方向別に全4機種あります。

用途に合わせて**クリーン仕様(A型/B型)**と**汚染除去仕様(C型/D型)**が選択できます。

寸法図

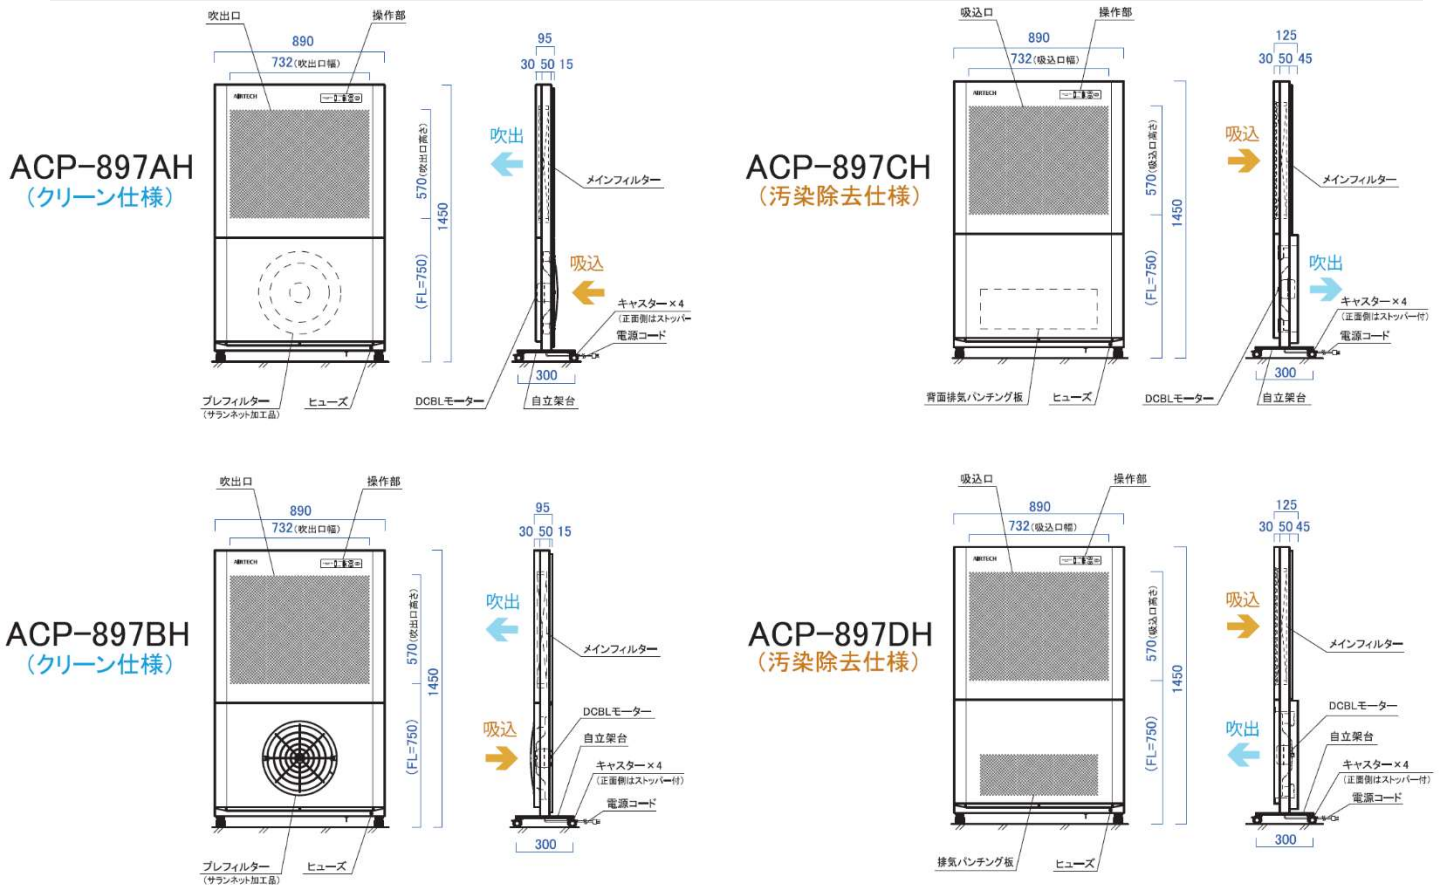

型 式	ACP-897AH / ACP-897BH			ACP-897CH / ACP-897DH		
集 塵 効 率	0.3 μ m 粒子にて 99.99%以上					
集 塵 要 素	プレフィルター: サランネット加工品 メインフィルター: HEPA フィルター					
構 造	鋼板製焼付塗装仕上(ホワイトグレー)					
重 量	約 40 kg			約 43 kg		
電 源	AC100V 1 ϕ 50/60Hz					
風 量 設 定	大風量モード [※]	強モード [※]	静音モード [※]	大風量モード [※]	強モード [※]	静音モード [※]
処 理 風 量	約 12.5m ³ /min	約 6.5m ³ /min	約 3.0m ³ /min	約 11.5m ³ /min	約 6.5m ³ /min	約 3.0m ³ /min
吹 出 風 速 ^{※1}	約 0.50m/s	約 0.26m/s	約 0.12m/s	約 0.46m/s	約 0.26m/s	約 0.12m/s
騒 音 ^{※2}	約 58dBA	約 45dBA	約 36dBA	約 58dBA	約 45dBA	約 36dBA
消 費 電 力	約 100W	約 30W	約 15W	約 100W	約 30W	約 15W
設 備 電 力	約 150VA	約 50VA	約 22VA	約 150VA	約 50VA	約 22VA

※1 吹出風速は吸込風量より算出。

※2 騒音値は吹出側 1m、床上 1m の位置で無響室にて測定(一般室での騒音値は異なります。)

日本エアテック株式会社

本 社	〒110-8686 東京都台東区入谷 1 丁目 14 番 9 号	TEL 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615
東北営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 2 丁目 1 番 61 号(タカノボルビル)	TEL 022-268-2881 FAX 022-268-2883
中部営業所	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 18 番 11 号(CK21 広小路伏見ビル)	TEL 052-219-7100 FAX 052-219-7200
北陸営業所	〒930-0005 富山県富山市新桜町 4 番 28 号(朝日生命富山ビル)	TEL 076-471-7752 FAX 076-471-7753
関西営業所	〒531-0071 大阪府大阪市北区中津 1 丁目 11 番 11 号(第 1 リッチビル)	TEL 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827
中国営業所	〒732-0825 広島県広島市南区金屋町 2 番 14 号(アフロディテビル)	TEL 082-568-7522 FAX 082-263-1505
九州営業所	〒815-0035 福岡県福岡市南区向野 2 丁目 12 番 8 号(真鍋ビル)	TEL 092-553-1288 FAX 092-561-7284
南九州営業所	〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央 3 丁目 38 番 28 号(ショーヤ 105 号)	TEL 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433

URL: <http://www.airtech.co.jp>

☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。

CE5005862