


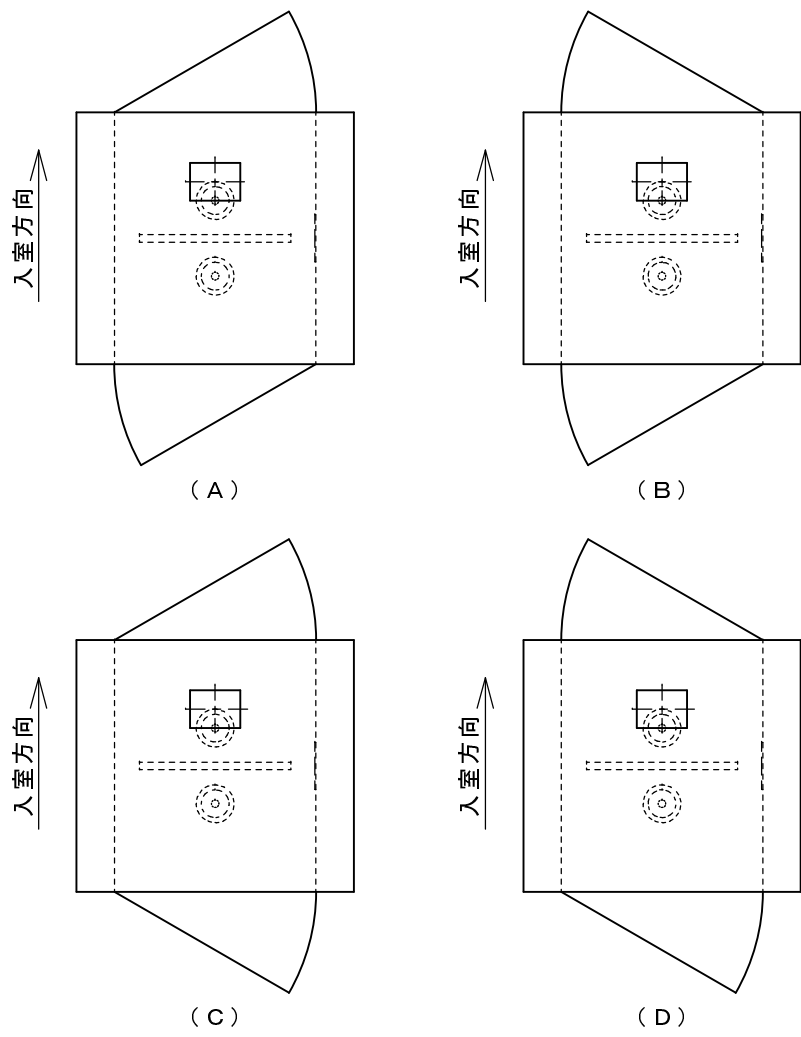


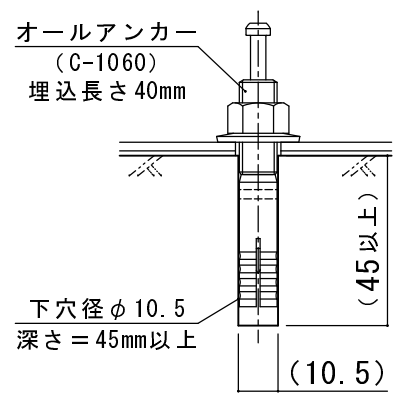


扉開勝手仕様
(S=1/30)

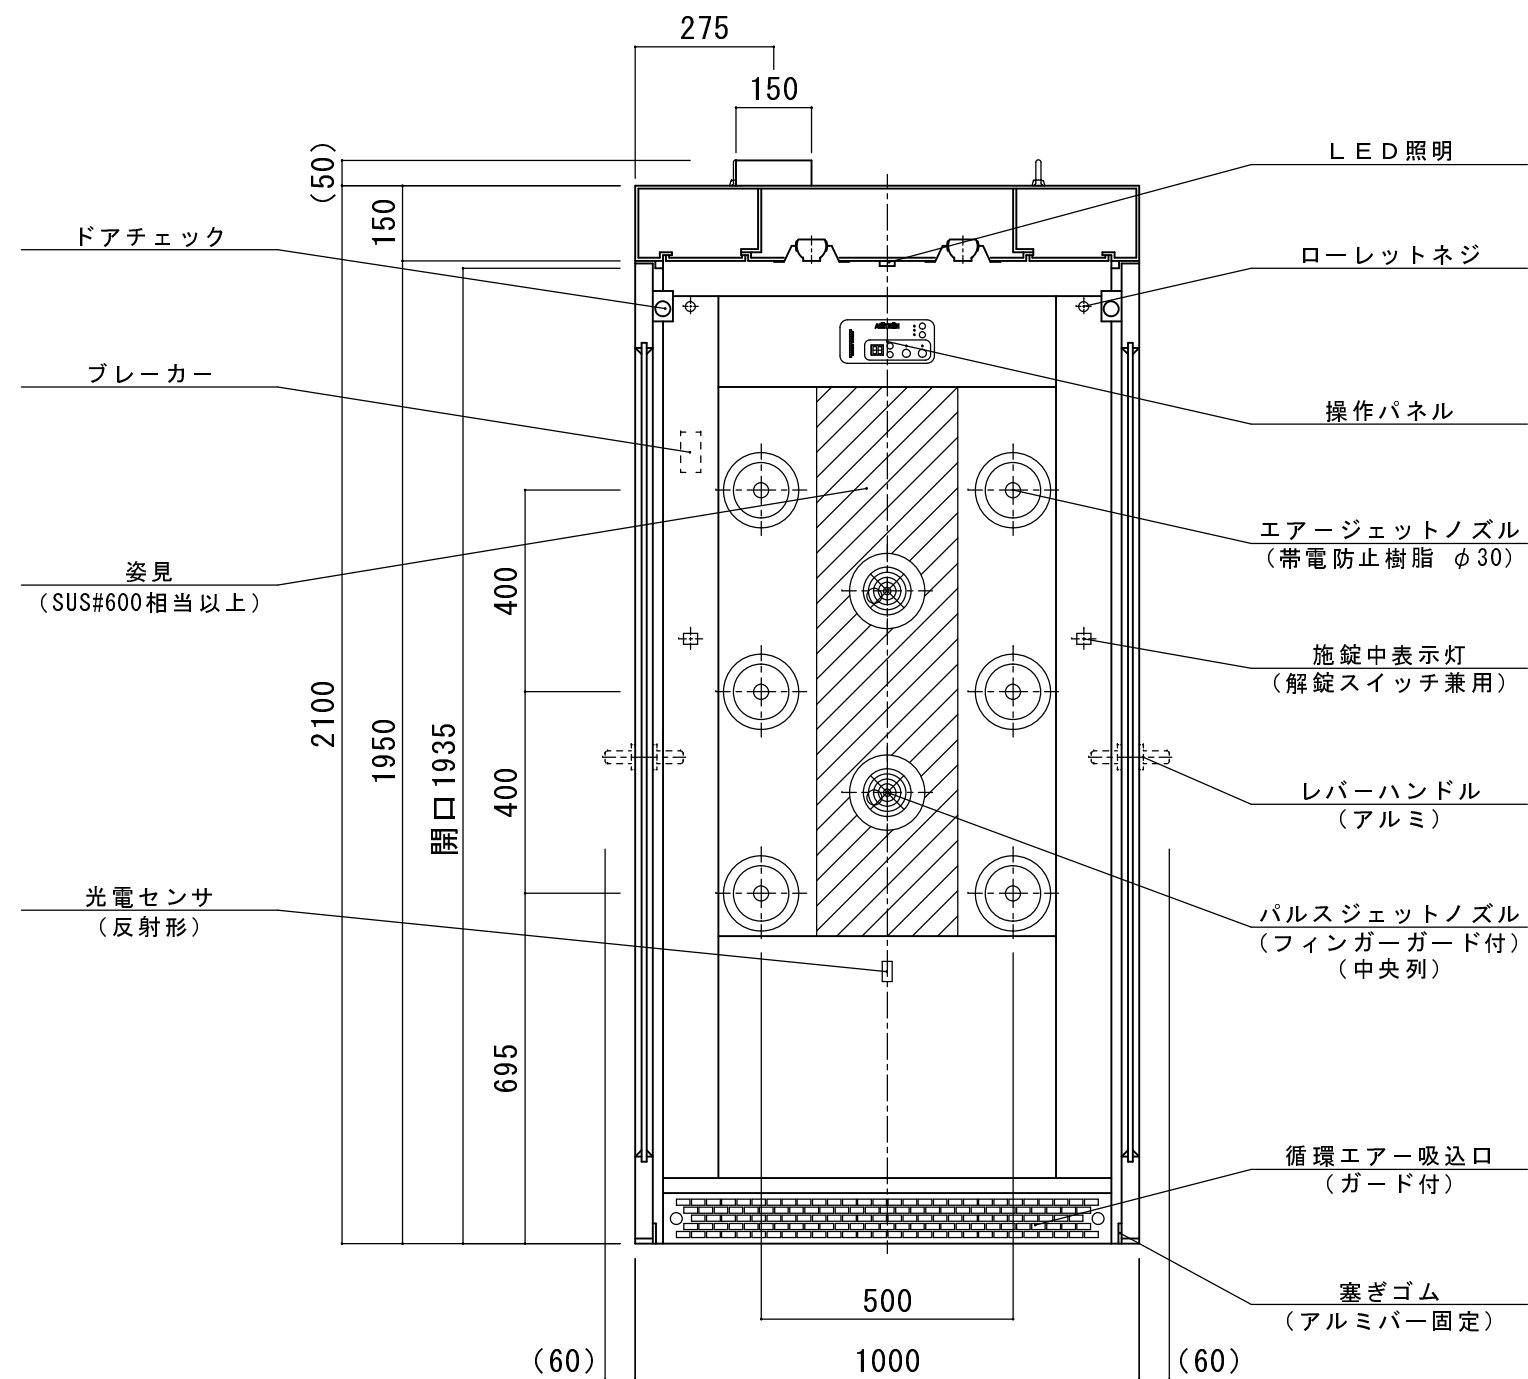


アンカー施工図
(S=1/2)

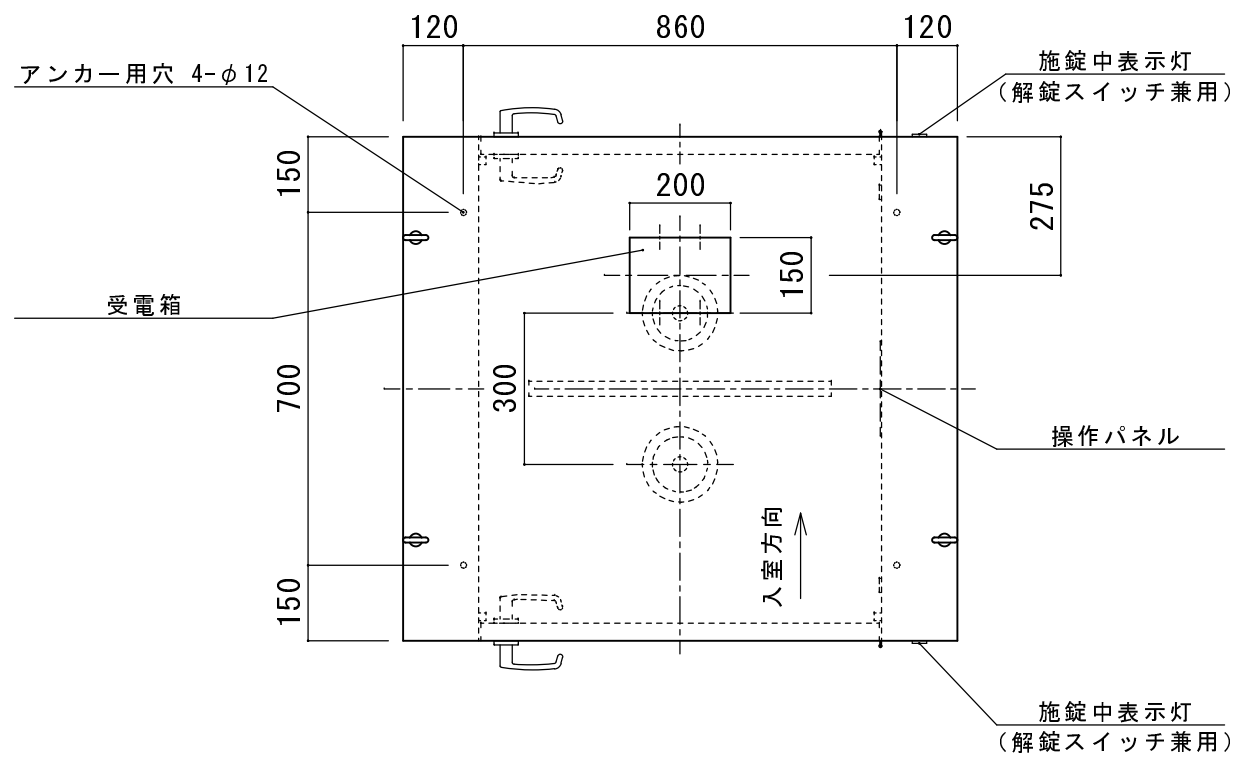

A-A' 断面

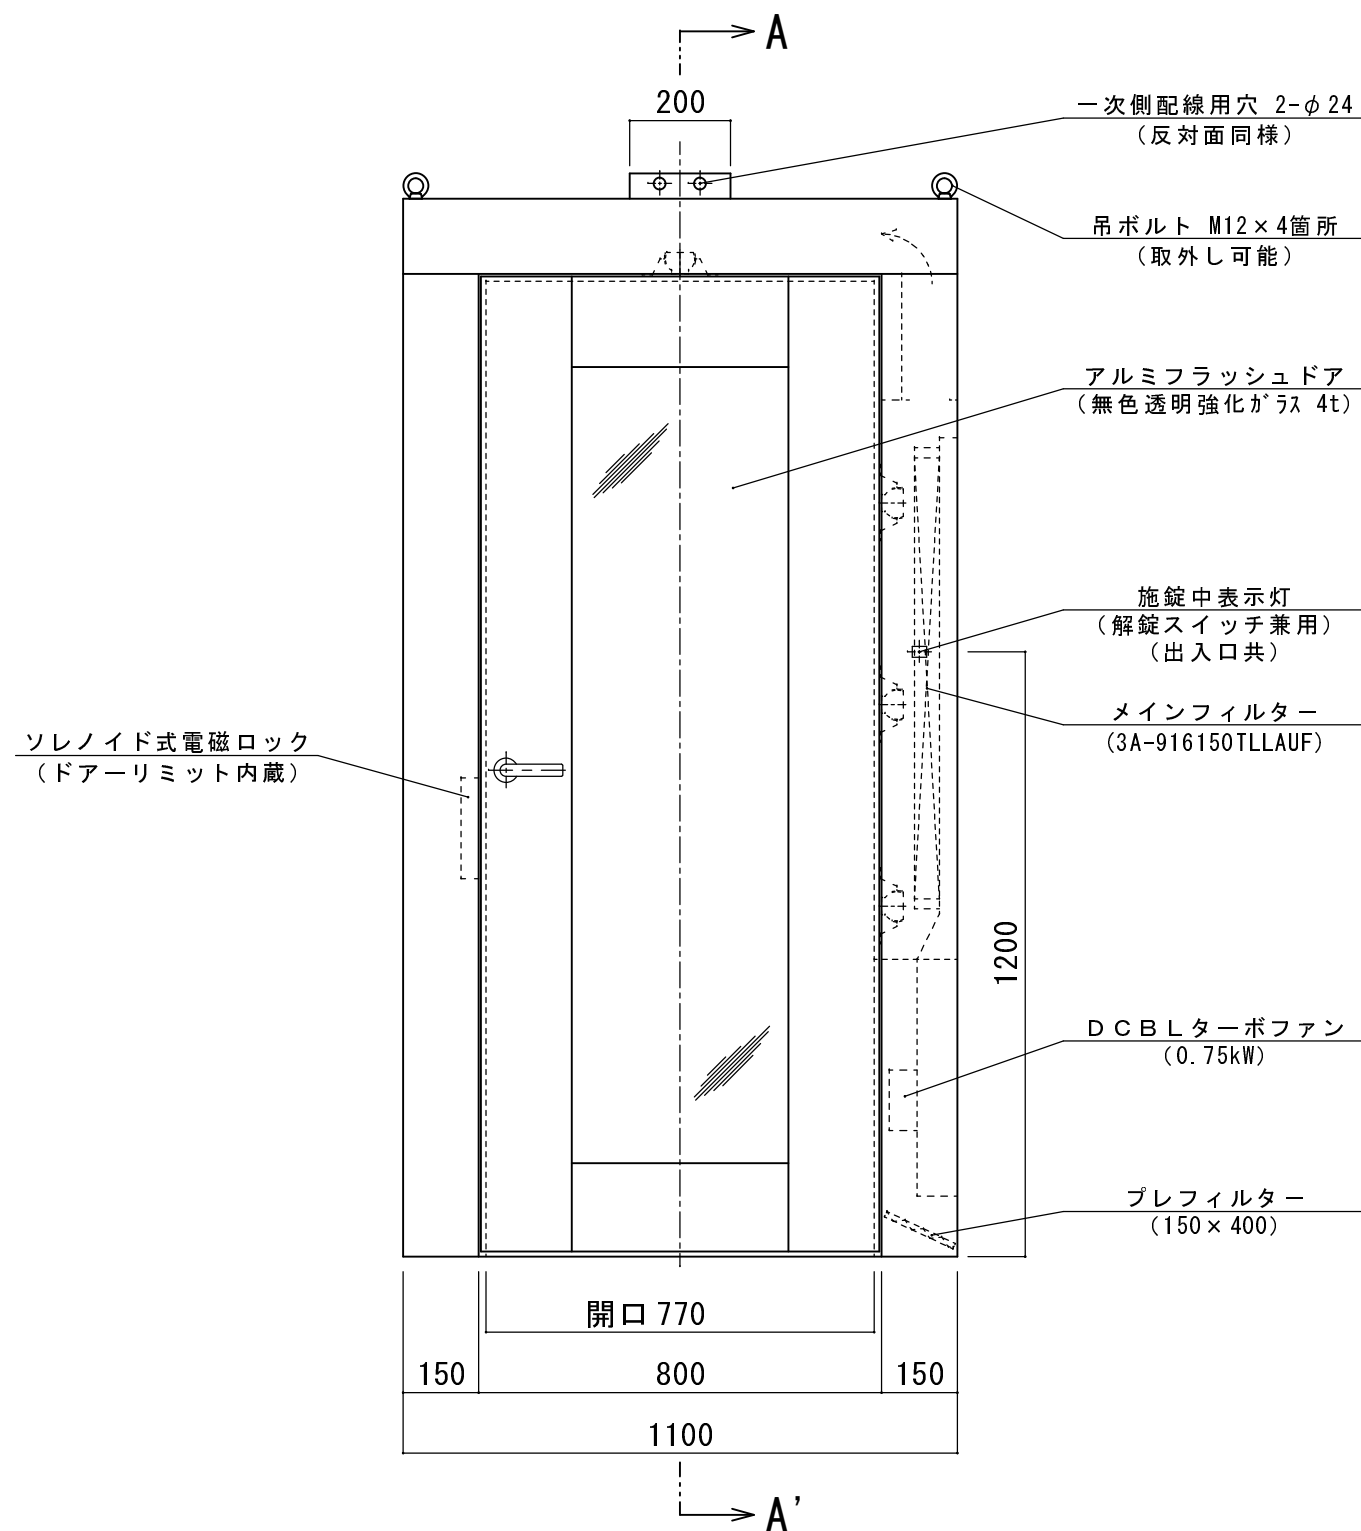

仕 様	
集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上
循環回数	JET時～約384[回/時]／循環時～約153[回/時]
エアージェットノズル	10個(パルスジェットノズル～2個)
吹出風速	JET時～約25[m/s]
風量	JET時～約10[m3/min]／循環時～約4[m3/min]
プレフィルター	サランネットフィルター 150×400×2枚
メインフィルター	HEPAフィルター 3A-916150TLAUF×1枚
送風機	LNf-6E×1台
騒音	約70dB(Aスケール)装置より1mにて
内外装	鋼板製焼付塗装仕上(姿見のみSUS#600相当以上)
床	無し(建築床を使用)
電源	AC200V 3φ 50/60[Hz]
消費電力	JET時～約250[W](約1.3[A])／循環時～約60[W]
設備電力	約530[VA]
重量	約280[kg]
塗色	ホワイトグレー色 半ツヤ(ATC-7)
エアージェット起動	光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し
電磁ロック動作	エアージェット時両扉施錠(エアージェットと扉とのインターロック)
	片側扉開時反対側扉施錠(扉同士のインターロック)
標準装備内容	尚、停電時及び電磁ロック解錠スイッチにより電磁ロックは解錠します
	パルスジェットノズル(高除塵効果)
	DCBLターボファン(省電力)
	LED照明(退室後10秒で消灯)
	クリーンアップ機能(退室後2分で停止)
	天井吹出ノズル(頭部、肩除塵用)
	電磁ロック(扉インターロック用)
	姿見(実用新案取得済)
	エアースキンゲータ(風速監視用)
	マイコン制御(各種設定可能)

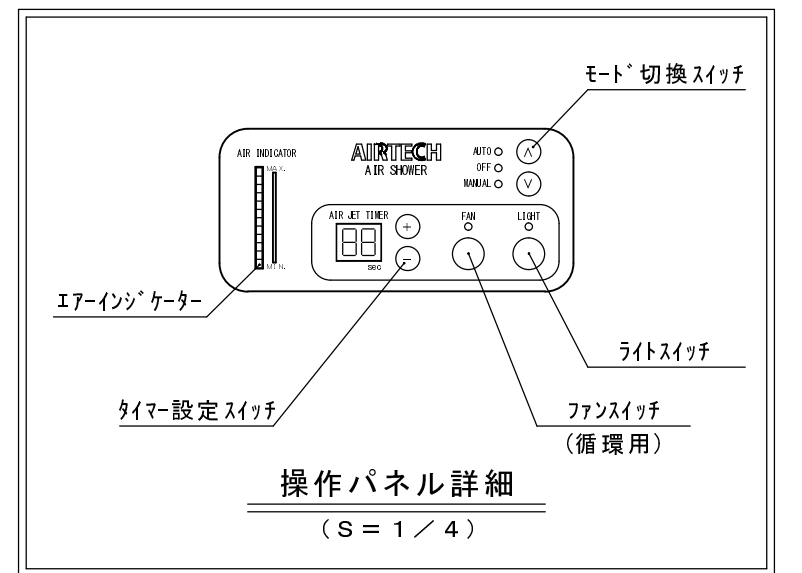

製図	坂井	'20-02-26	AIRTECH 日本エアテック	品名	エアシャワー	
審査	大野	三角法		型式	EAS-8017BMR	
承認	小川	尺度 1/15		図番	CV2122471	△