


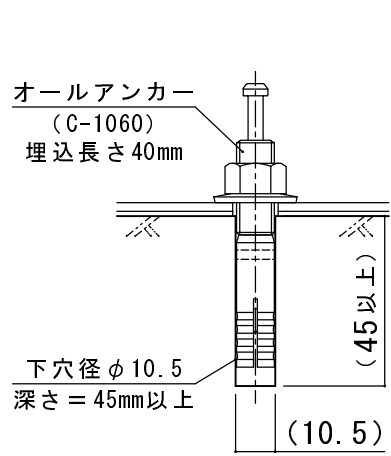


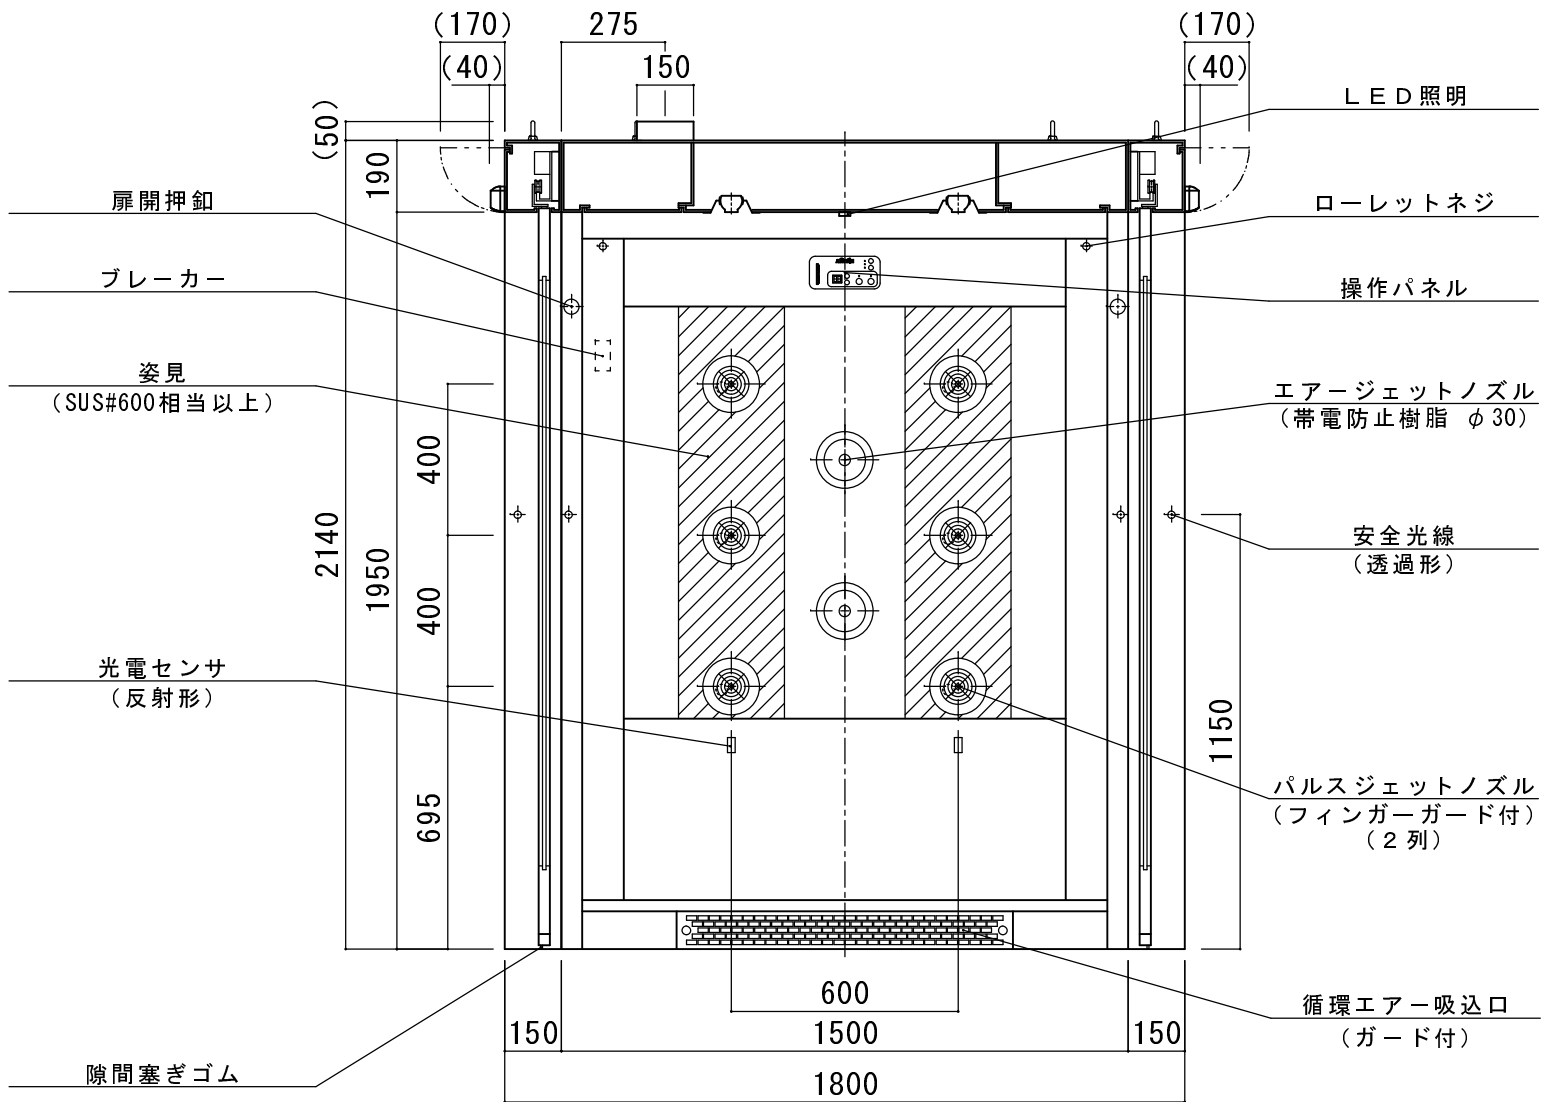

アンカー施工図  
(S = 1 / 2)

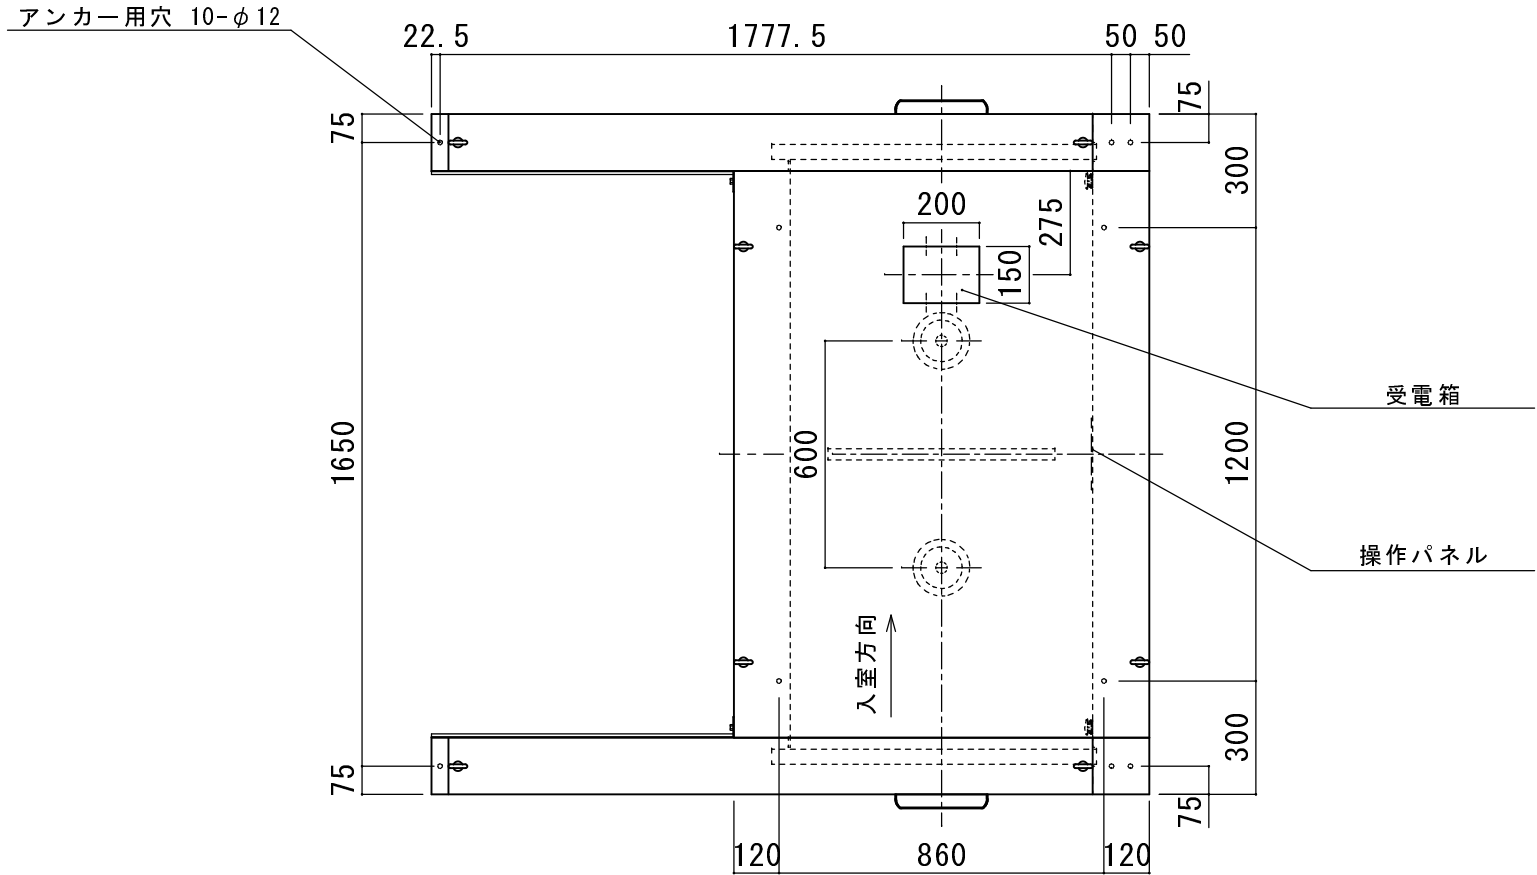


A-A' 断面

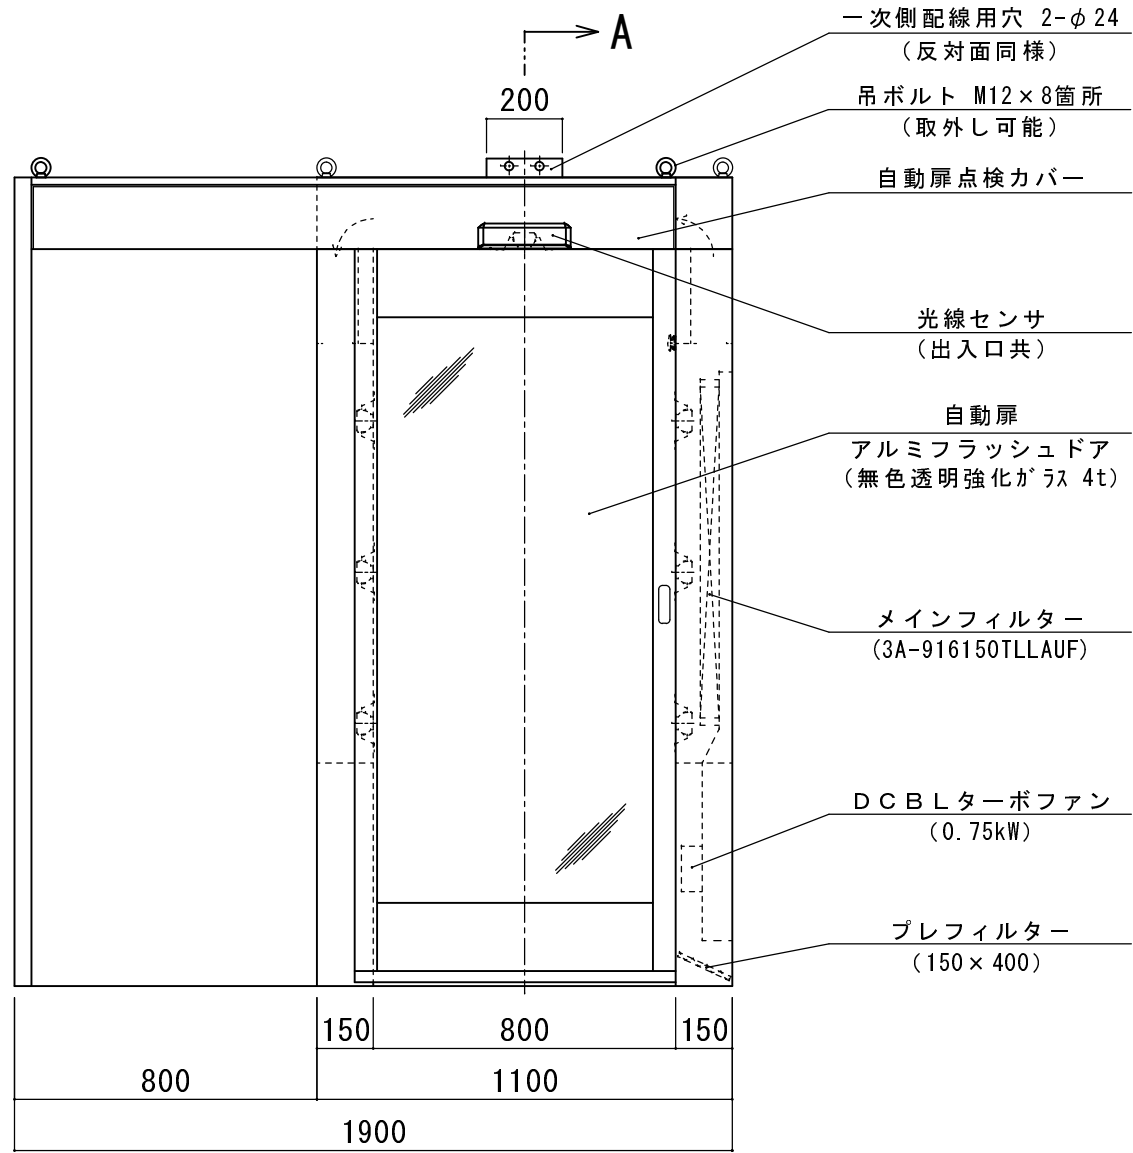

A'

仕様

|           |                                         |                      |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------|
| 集塵効率      | 0.3μm粒子にて99.99%以上                       |                      |
| 循環回数      | JET時 ~ 約487[回/時] / 循環時 ~ 約153[回/時]      |                      |
| エアジェットノズル | 18個 (パルスジェットノズル~12個)                    |                      |
| 吹出風速      | JET時 ~ 約25[m/s]                         |                      |
| 風量        | JET時 ~ 約19[m3/min] / 循環時 ~ 約6[m3/min]   |                      |
| プレフィルター   | サランネットフィルター 150×400 ×2枚                 |                      |
| メインフィルター  | HEPAフィルター 3A-916150TLLAUF ×1枚           |                      |
| 送風機       | LNF-6E×1台                               |                      |
| 騒音        | 約74dB (Aスケール) 装置より1mにて                  |                      |
| 内外装       | 鋼板製焼付塗装仕上 (姿見のみSUS#600相当以上)             |                      |
| 床         | 無し (建築床を使用)                             |                      |
| 電源        | AC200V 3φ 50/60 [Hz]                    |                      |
| 消費電力      | JET時 ~ 約610[W] (約3.4[A]) / 循環時 ~ 約60[W] |                      |
| 設備電力      | AC200V ~ 約1410[VA] / AC100V ~ 約800[VA]  |                      |
| 重量        | 約480[kg]                                |                      |
| 塗色        | ホワイトグレー色 半ツヤ (ATC-7)                    |                      |
| エアージェット起動 | 光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し              |                      |
| 自動扉       | 扉開閉方式                                   | 片引シングルスライド式          |
|           | 駆動方式                                    | ベルト駆動                |
|           | 開閉速度                                    | 20cm/s ~ 50cm/s (可変) |
|           | 安全装置                                    | 安全光線                 |
|           | 扉起動                                     | 光線センサ                |
| 標準装備内容    | AC100V 1φ 50/60Hz                       |                      |
|           | パルスジェットノズル (高除塵効果)                      | 天井吹きノズル (頭部、肩除塵用)    |
|           | DCBLターボファン (省電力)                        | 姿見 (実用新案取得済)         |
|           | LED照明 (退室後10秒で消灯)                       | エアージンゲータ (風速監視用)     |
|           | クリーンアップ機能 (退室後2分で停止)                    | マイコン制御 (各種設定可能)      |

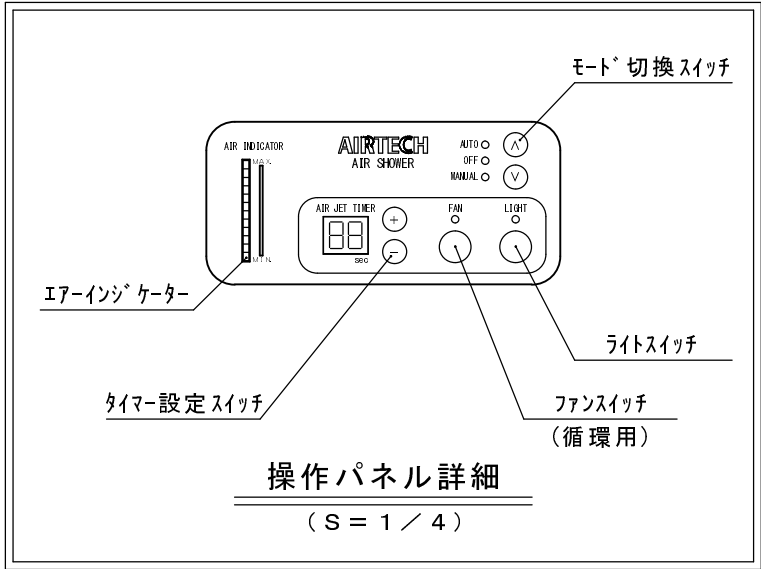

|    |    |           |                    |    |                |  |
|----|----|-----------|--------------------|----|----------------|--|
| 製図 | 坂井 | '20-03-18 | AIRTECH<br>日本エアテック | 品名 | エアーシャワー        |  |
| 審査 | 大野 | 三角法       |                    | 型式 | EAS-8017AA-1.5 |  |
| 承認 | 小川 | 尺度 1/20   |                    | 図番 | CV2122868      |  |