


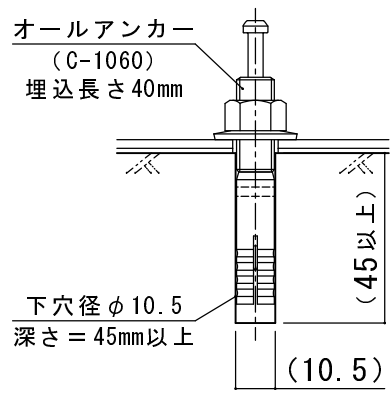


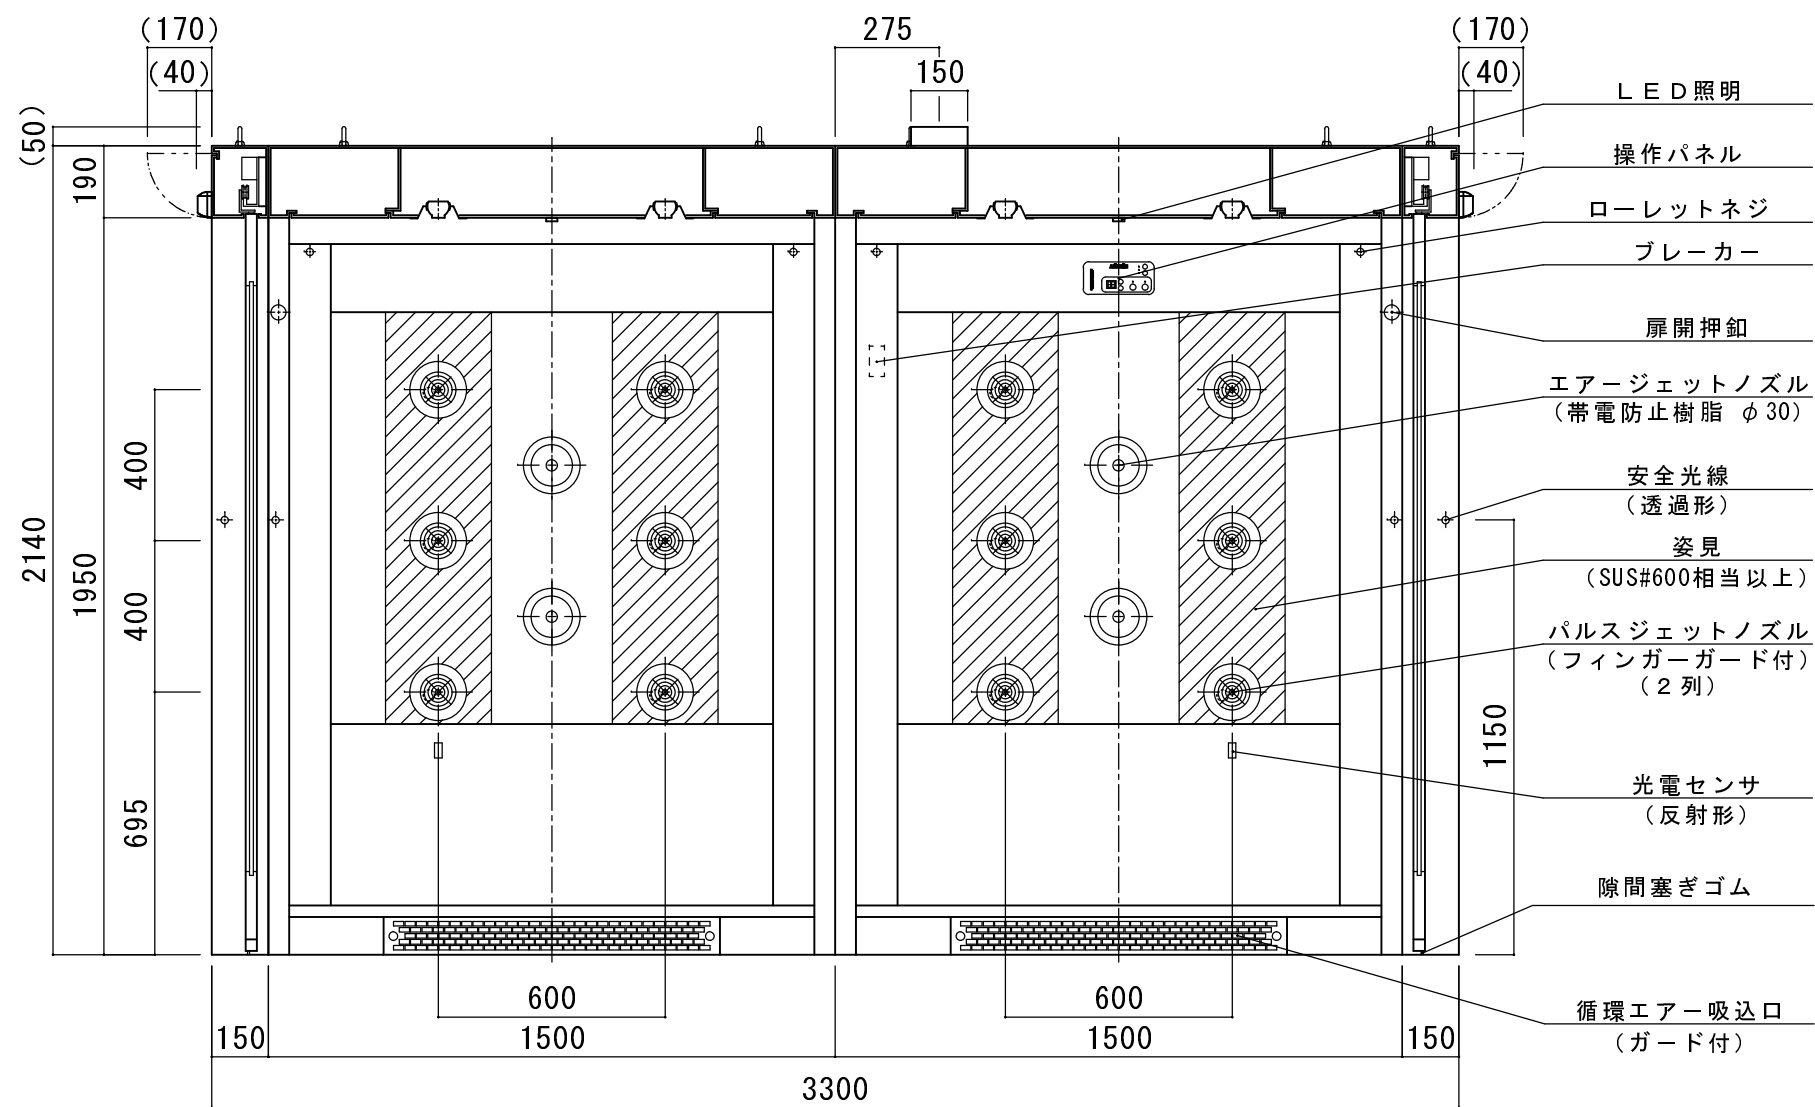

アンカー施工図
(S = 1 / 2)

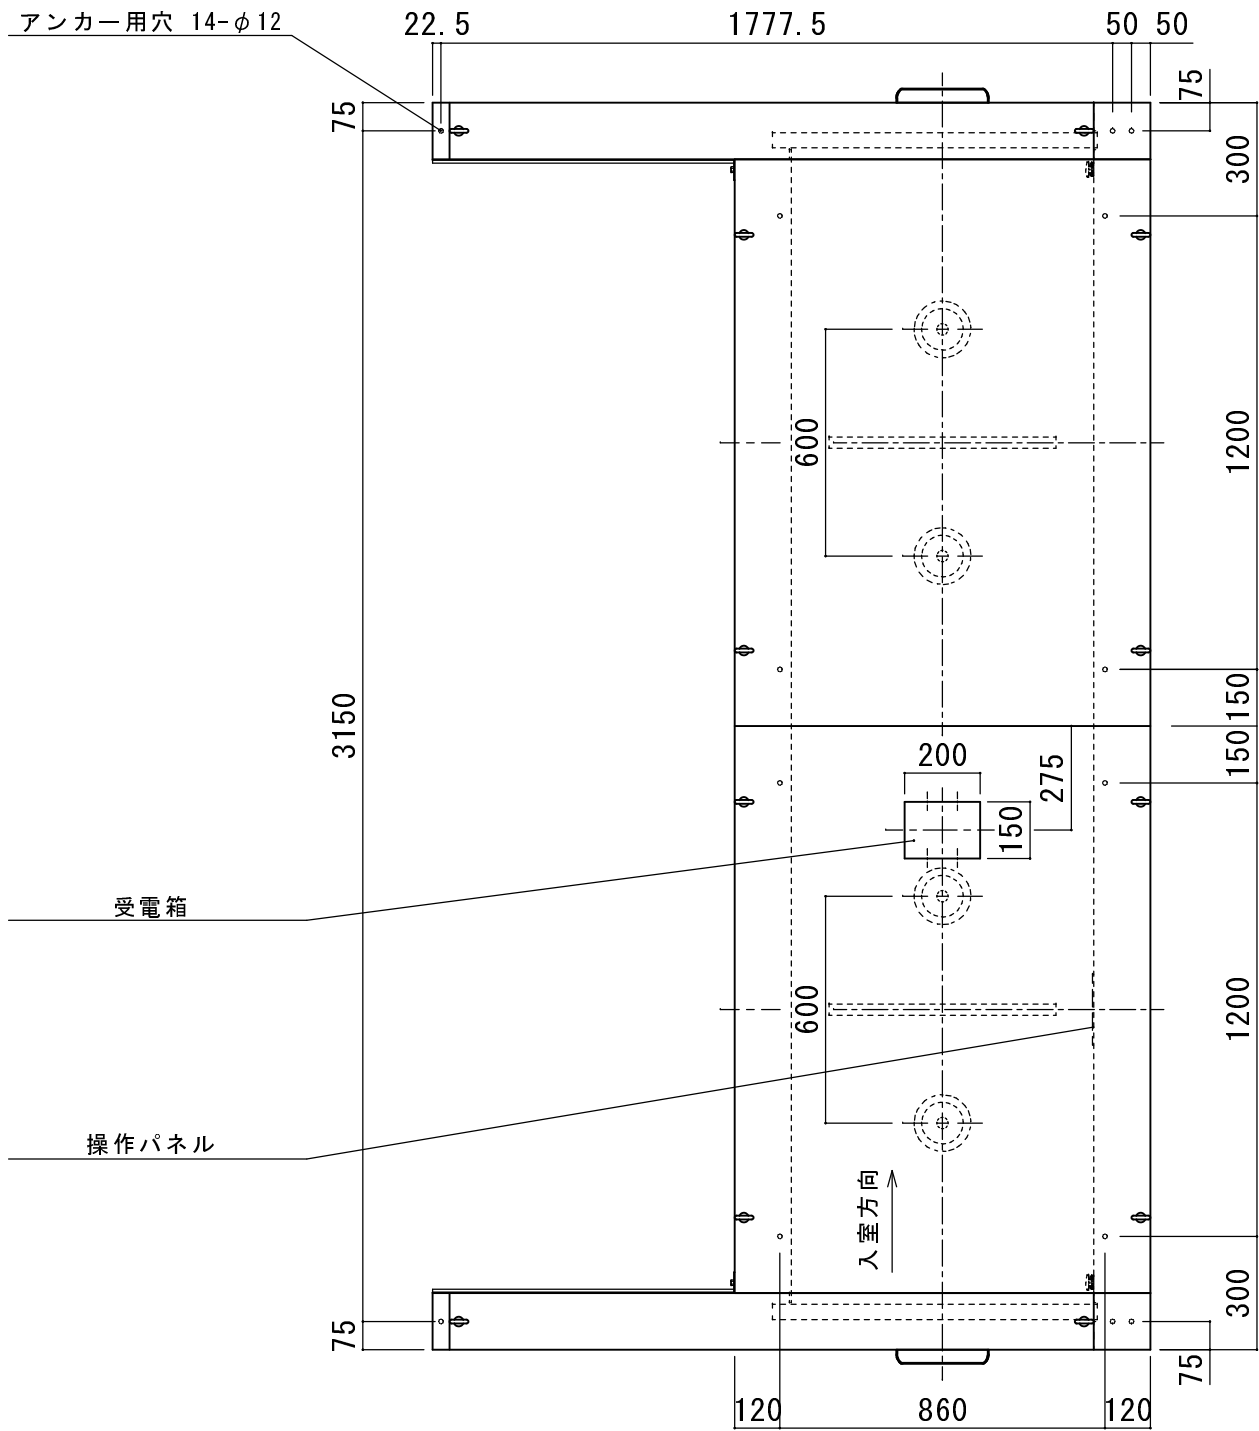


A-A' 断面

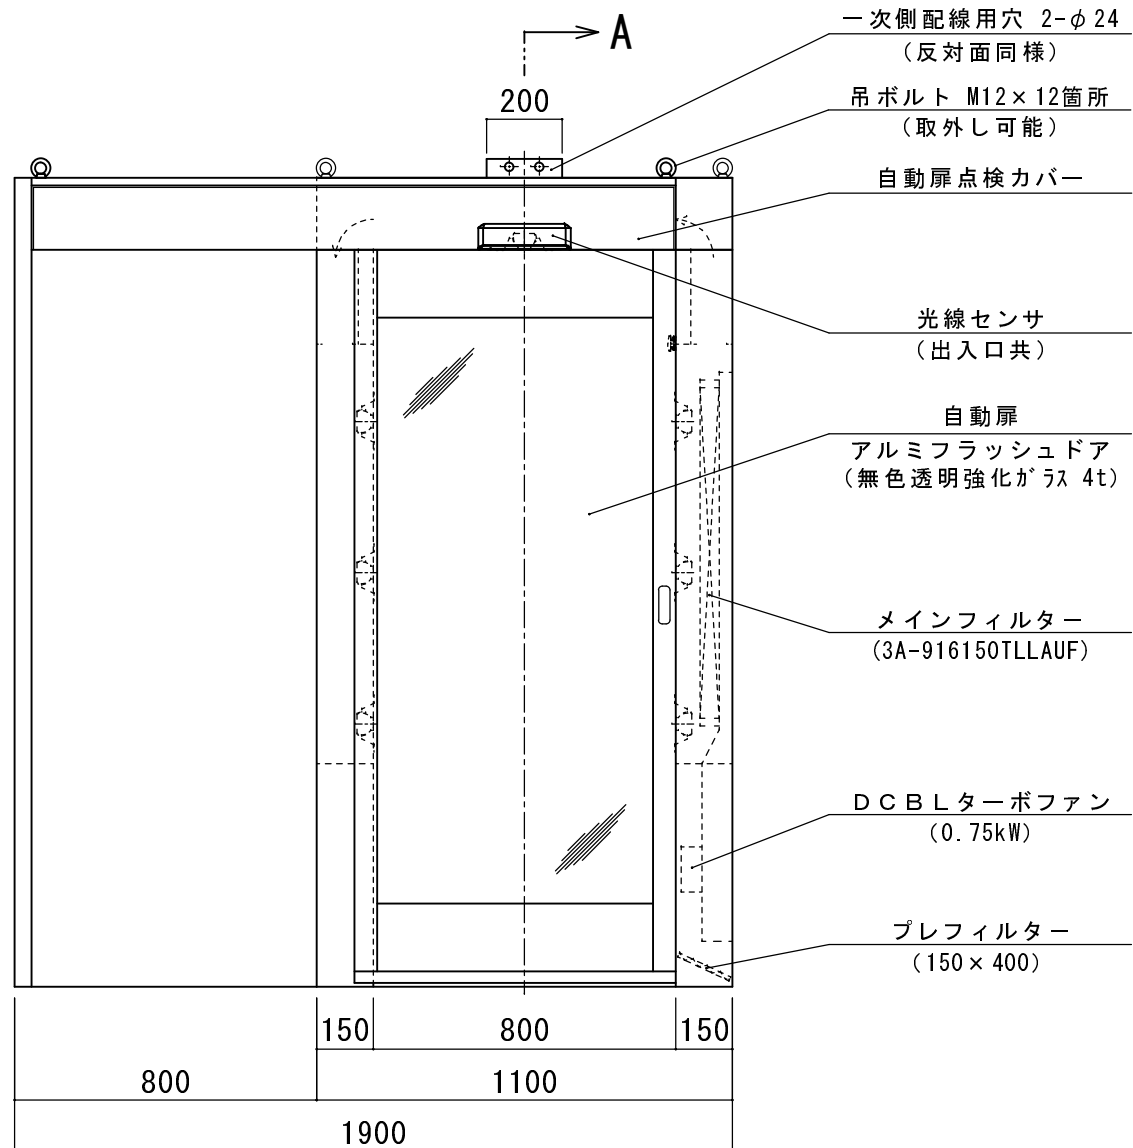

A'

仕 様

集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上	
循環回数	JET時 ～ 約487[回/時] / 循環時 ～ 約153[回/時]	
エアージェットノズル	36個 (パルスジェットノズル～24個)	
吹出風速	JET時 ～ 約25[m/s]	
風量	JET時 ～ 約38[m3/min] / 循環時 ～ 約12[m3/min]	
プレフィルター	サランネットフィルター 150×400 ×4枚	
メインフィルター	HEPAフィルター 3A-916150TLLAUF ×2枚	
送風機	LNF-6E×2台	
騒音	約75dB (Aスケール) 装置より1mにて	
内外装	鋼板製焼付塗装仕上 (姿見のみSUS#600相当以上)	
床	無し (建築床を使用)	
電源	AC200V 3φ 50/60 [Hz]	
消費電力	JET時 ～ 約1220[W] (約6.8[A]) / 循環時 ～ 約100[W]	
設備電力	AC200V ～ 約2830[VA] / AC100V ～ 約800[VA]	
重量	約810[kg]	
塗色	ホワイトグレー色 半ツヤ (ATC-7)	
エアージェット起動	光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し	
自動扉	扉開閉方式	片引シングルスライド式
	駆動方式	ベルト駆動
	開閉速度	20cm/s ～ 50cm/s (可変)
	安全装置	安全光線
	扉起動	光線センサ
標準装備内容	電源	AC100V 1φ 50/60Hz
	パルスジェットノズル (高除塵効果)	天井吹出ノズル (頭部、肩除塵用)
	DCBLターボファン (省電力)	姿見 (実用新案取得済)
	LED照明 (退室後10秒で消灯)	エアージンジャー (風速監視用)
	クリーンアップ機能 (退室後2分で停止)	マイコン制御 (各種設定可能)

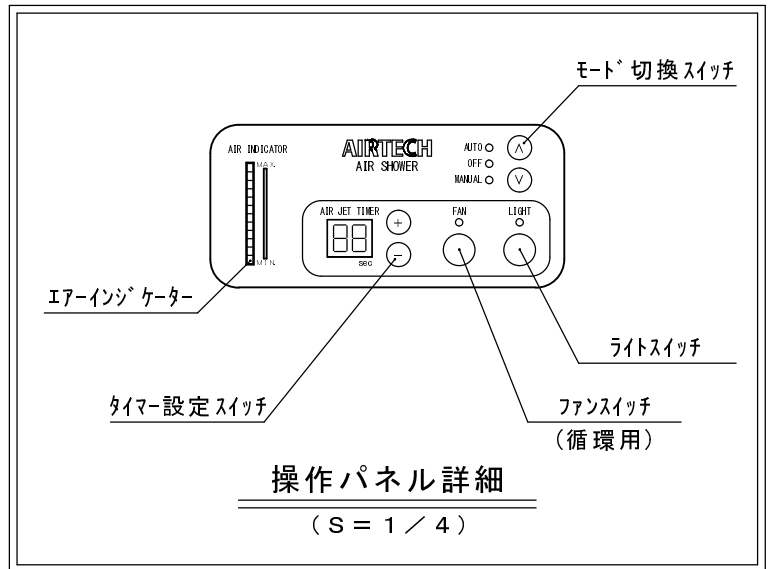

製図	坂井	'20-03-18	AIRTECH 日本エアテック	品名	エアーシャワー	
審査	大野	三角法		型式	EAS-8017AA2-1.5	
承認	小川	尺度 1/20		図番	CV2122870	