


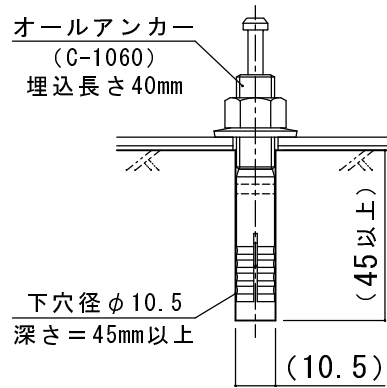
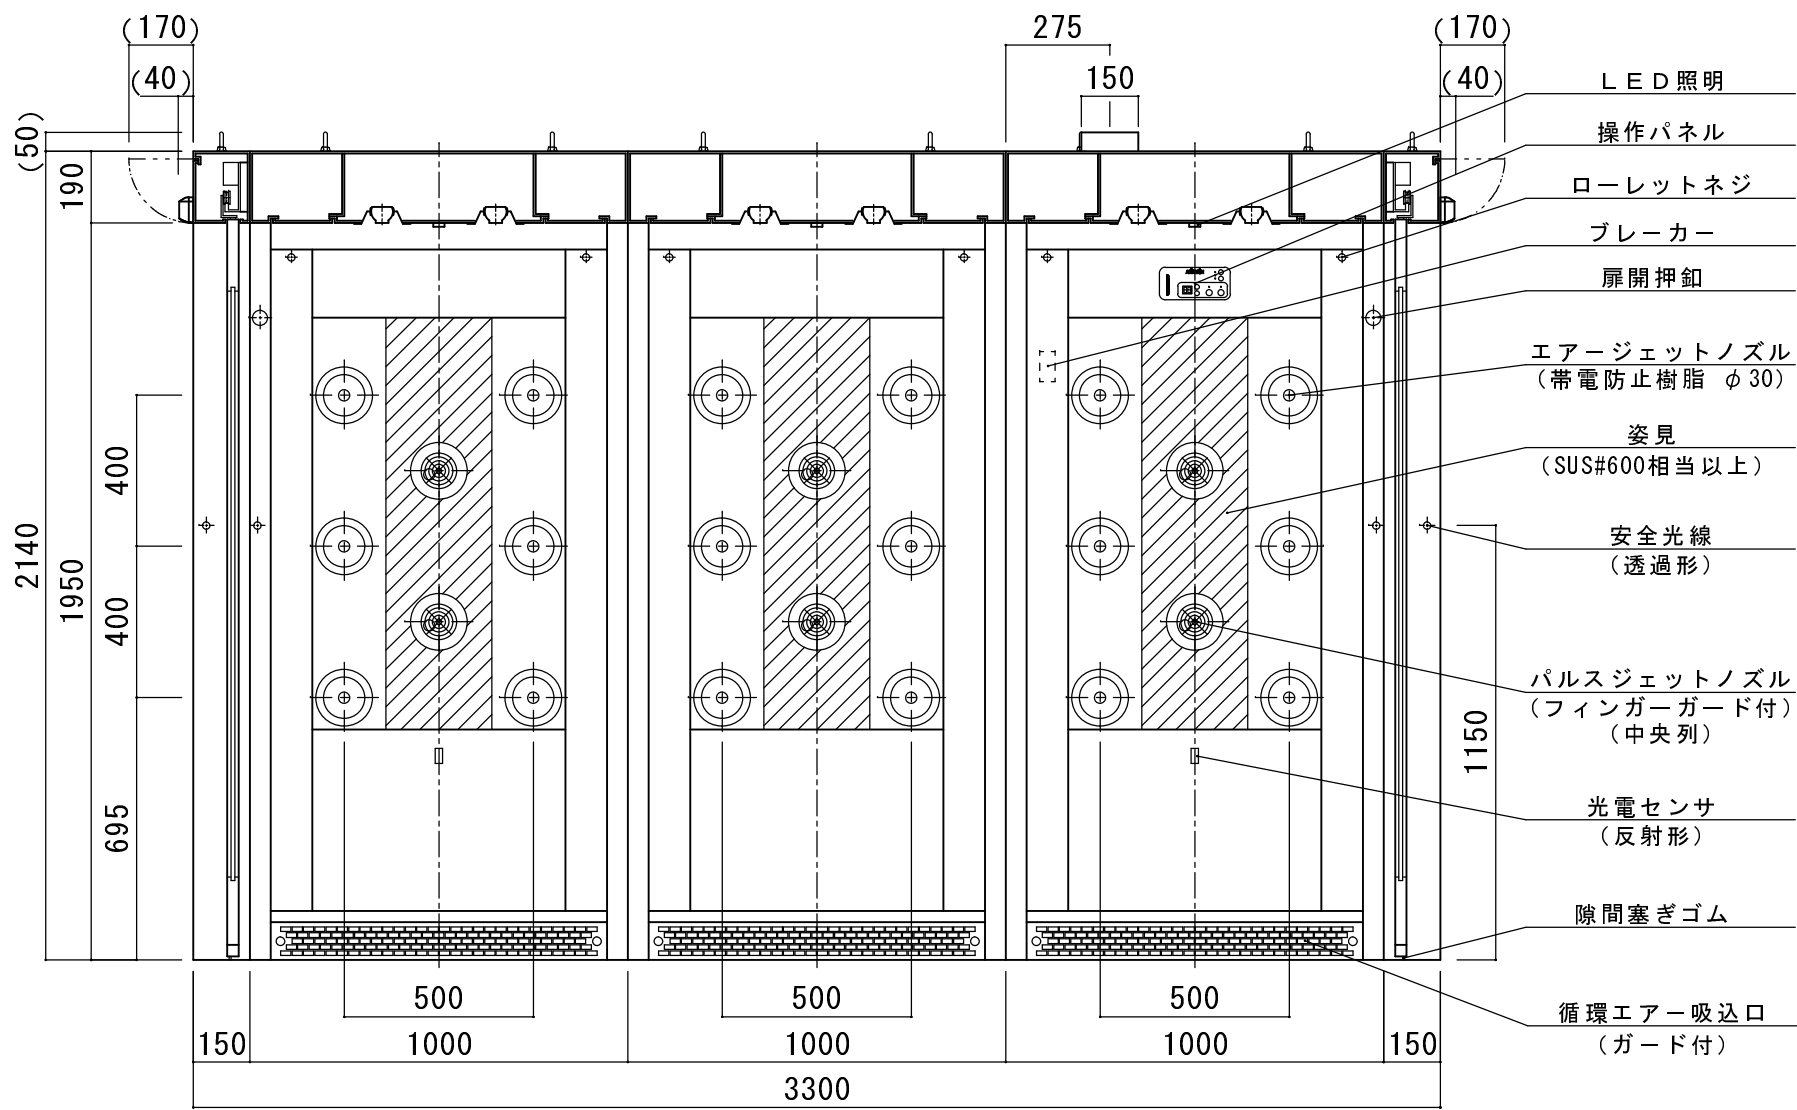


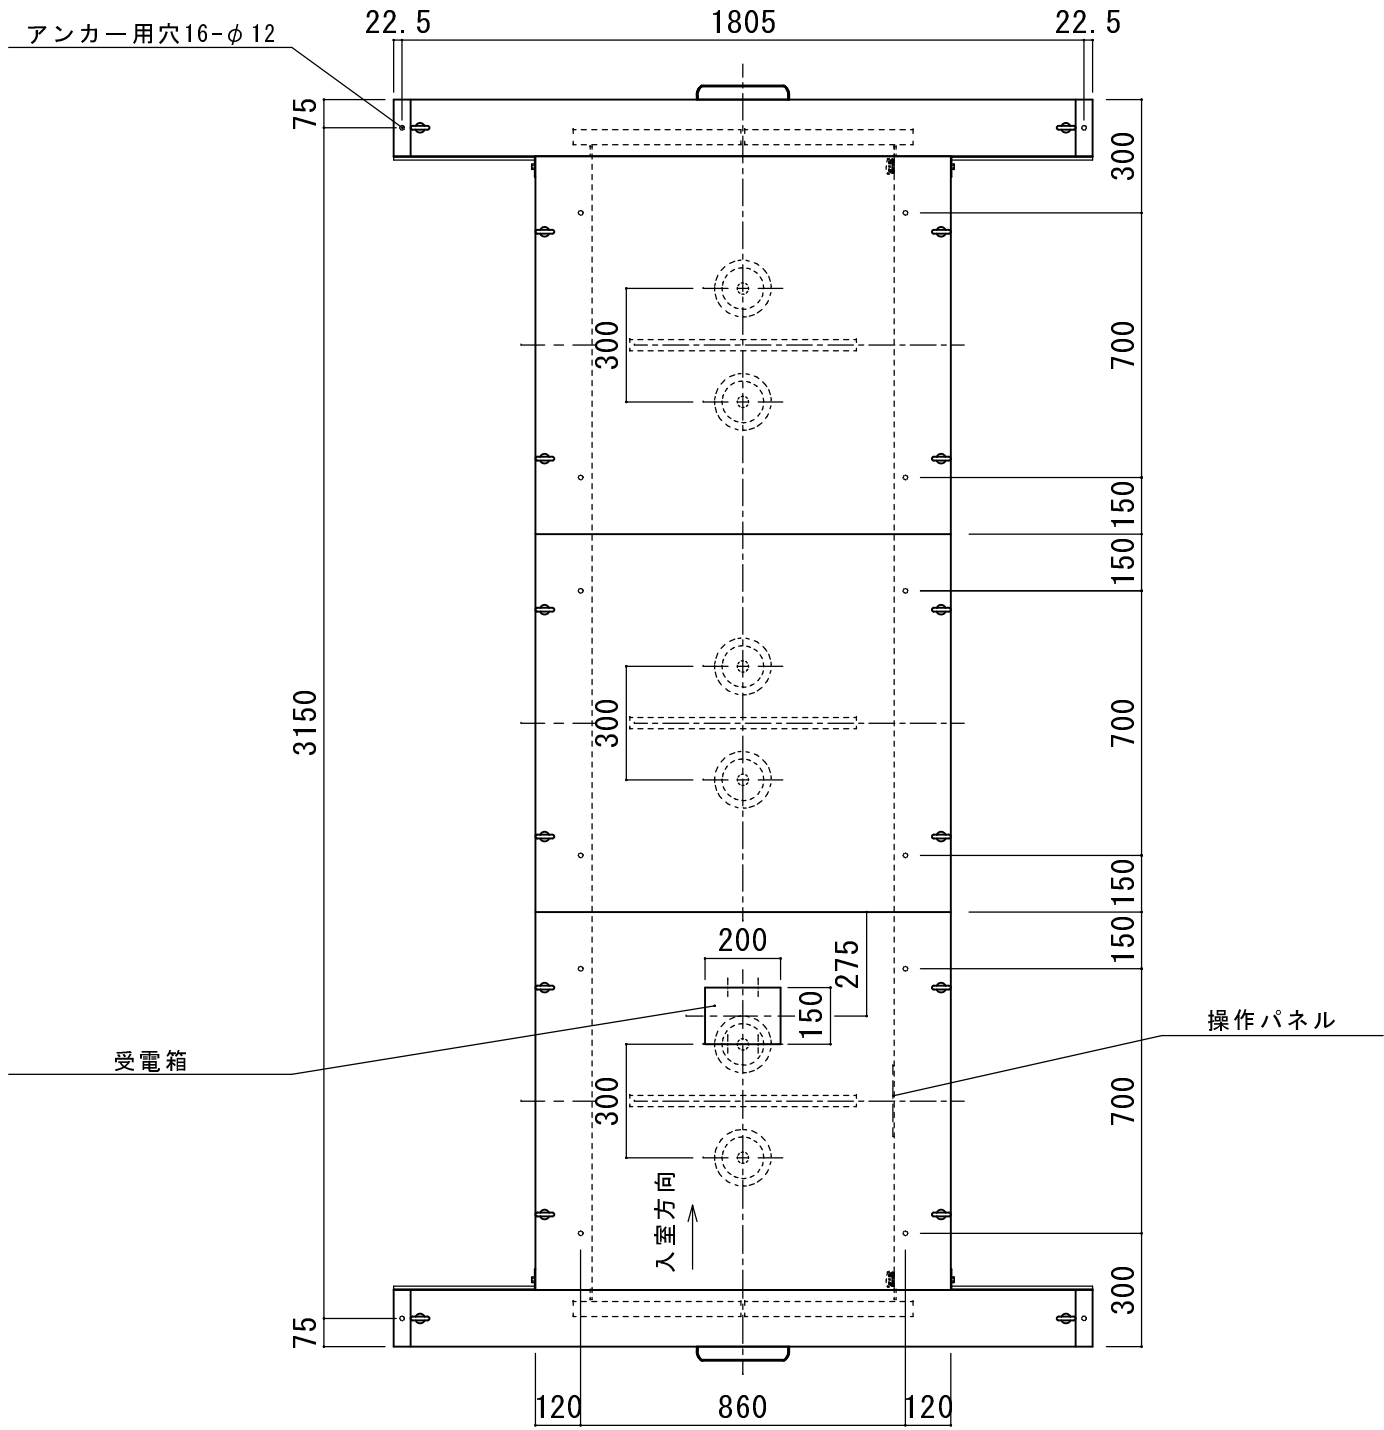

アンカー施工図
(S = 1 / 2)

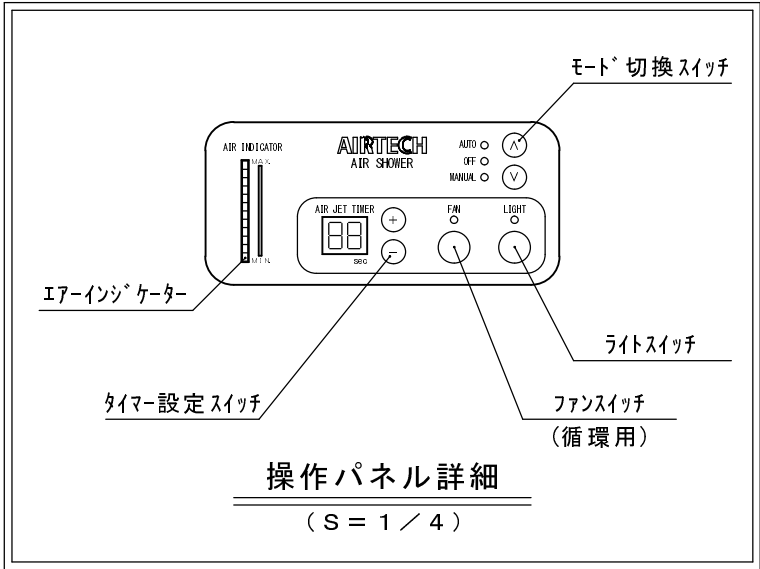

A-A' 断面

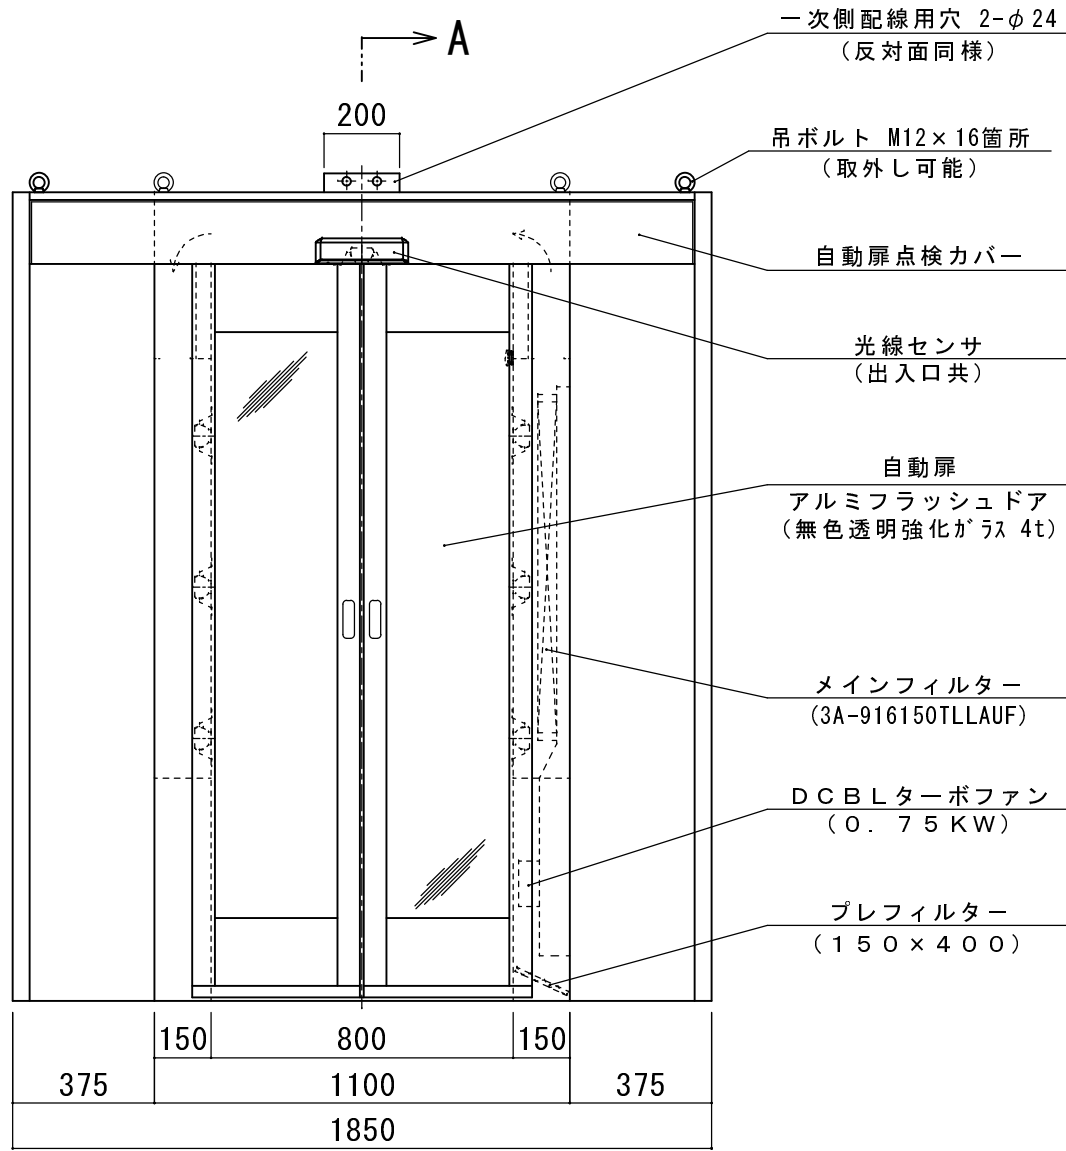

仕 様		
集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上	
循環回数	JET時 ～ 約730[回/時] / 循環時 ～ 約230[回/時]	
エアージェットノズル	54個（パルスジェットノズル～12個）	
吹出風速	JET時 ～ 約25[m/s]	
風量	JET時 ～ 約57[m3/min] / 循環時 ～ 約18[m3/min]	
プレフィルター	サランネットフィルター 150×400 ×6枚	
メインフィルター	HEPAフィルター 3A-916150TLLAUF ×3枚	
送風機	LNF-6E×3台	
騒音	約76dB（Aスケール）装置より1mにて	
内外装	鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみSUS#600相当以上）	
床	無し（建築床を使用）	
電源	AC200V 3φ 50/60 [Hz]	
消費電力	JET時 ～ 約1830[W]（約10.2[A]） / 循環時 ～ 約160[W]	
設備電力	AC200V ～ 約4230[VA] / AC100V ～ 約800[VA]	
重量	約990[kg]	
塗色	ホワイトグレー色 半ツヤ（ATC-7）	
エアージェット起動	光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し	
自動扉	扉開閉方式	両引シングルスライド式
	駆動方式	ベルト駆動
	開閉速度	20cm/s ～ 50cm/s（可変）
	安全装置	安全光線
	扉起動	光線センサ
	電源	AC100V 1φ 50/60Hz
標準装備内容	パルスジェットノズル（高除塵効果）	天井吹出ノズル（頭部、肩除塵用）
	DCBLターボファン（省電力）	姿見（実用新案取得済）
	LED照明（退室後10秒で消灯）	エアージンジャー（風速監視用）
	クリーンアップ機能（退室後2分で停止）	マイコン制御（各種設定可能）

製図	坂井	'20-03-24	AIRTECH 日本エアータック	品名	エアーシャワー	
審査	大野	三角法		型式	EAS-8017AA3	
承認	小川	尺度 1/20		図番	CV2122876	