


集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上	
循環回数	JET時～約461[回/時]／循環時～約131[回/時]	
エアージェットノズル	20個（パルスジェットノズル～4個）	
吹出風速	JET時～約25[m/s]	
風量	JET時～約21[m3/min]／循環時～約6[m3/min]	
プレフィルター	サラネットフィルター 150×400 ×2枚	
メインフィルター	HEPAフィルター 3A-916150TL LAUF ×1枚	
送風機	LNF-6E×1台	
騒音	約74dB（Aスケール）装置より1mにて	
内外装	鋼板製焼付塗装仕上（姿見のみSUS#600相当以上）	
床	無し（建築床を使用）	
電源	AC200V 3φ 50/60 [Hz]	
消費電力	JET時～約630[W]（約3.5[A]）／循環時～約60[W]	
設備電力	AC200V～約1450[V A]／AC100V～約800[V A]	
重量	約470[kg]	
塗色	ホワイトグレー色 半ツヤ（ATC-7）	
エアージェット起動	光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し	
自動扉	扉開閉方式	片引ダブルスライド式
	駆動方式	ベルト駆動
	開閉速度	20cm/s ～ 50cm/s（可変）
	安全装置	安全光線
	扉起動	光線センサ
標準装備内容	電源	AC100V 1φ 50/60Hz
	パルスジェットノズル（高除塵効果）	天井吹出ノズル（頭部、肩除塵用）
	DCBLターボファン（省電力）	姿見（実用新案取得済）
	LED照明（退室後10秒で消灯）	エアーインジケータ（風速監視用）
	クリーンアップ機能（退室後2分で停止）	マイコン制御（各種設定可能）

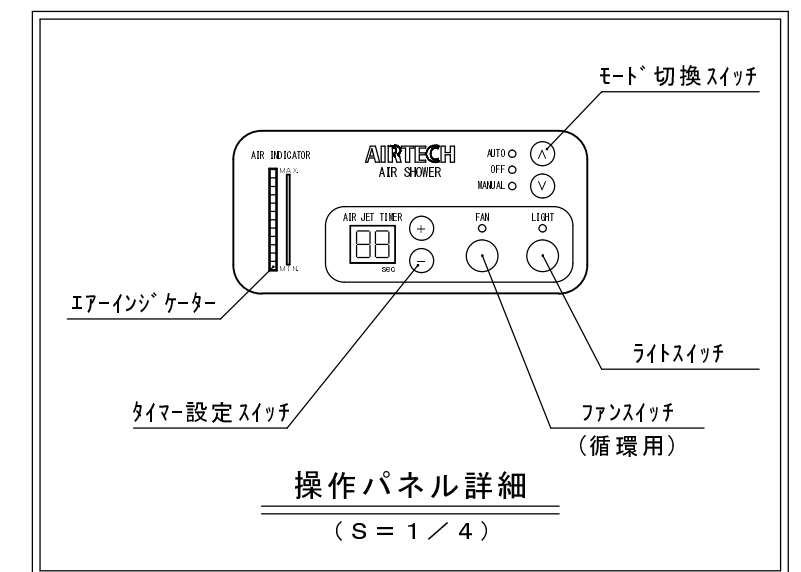

製図	坂井	'20-03-30		品名	エアーシャワー		
審査	大野	三角法		型式	E A S - 1 4 0 1 7 A A		
承認	小川	尺度 1/15		図番	C V 2 1 2 3 0 0 5		