

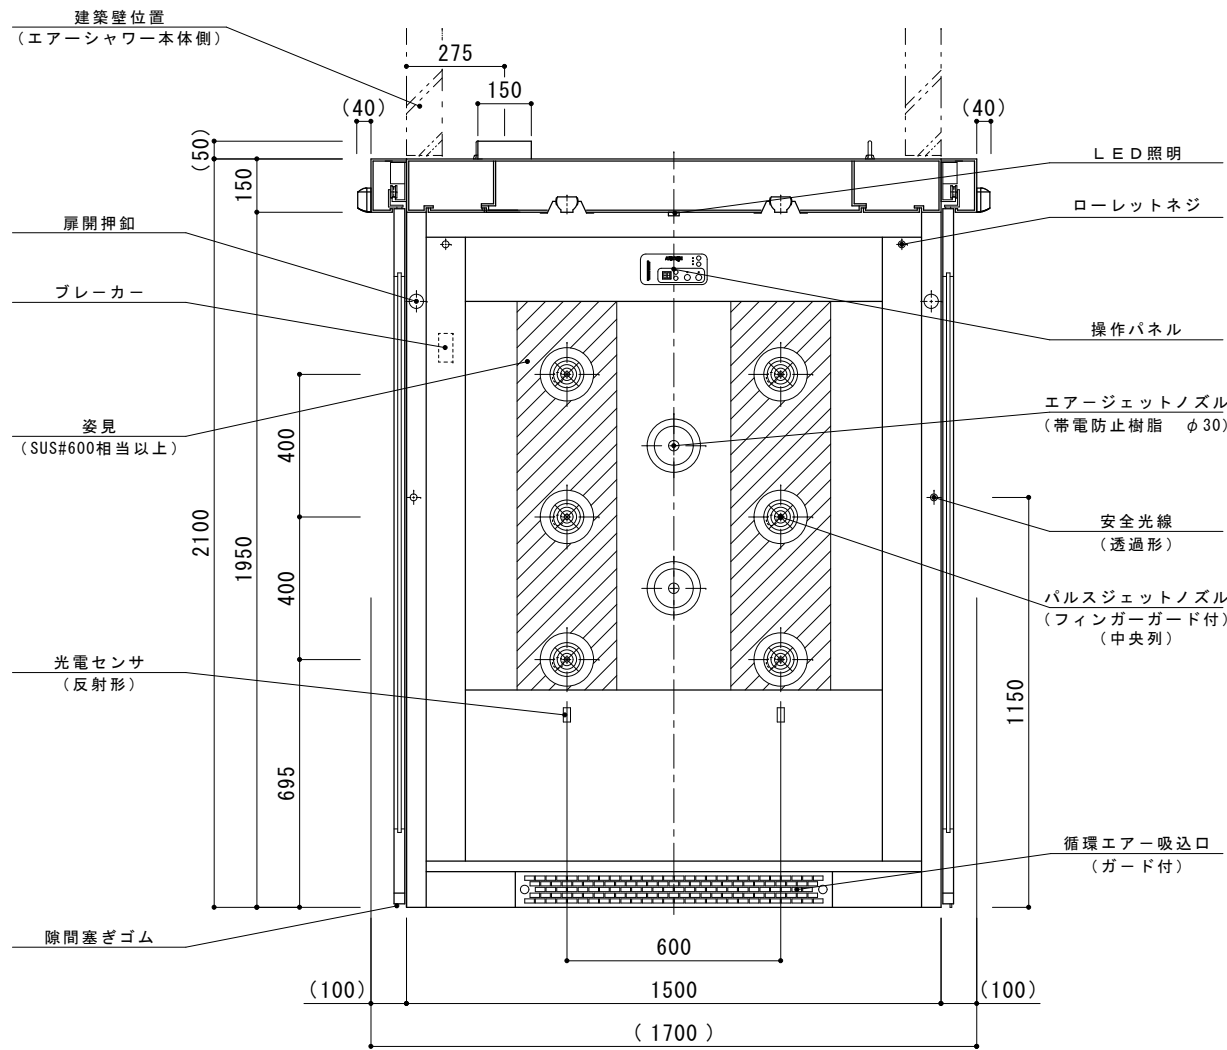


アンカー施工図
(S = 1 / 2)

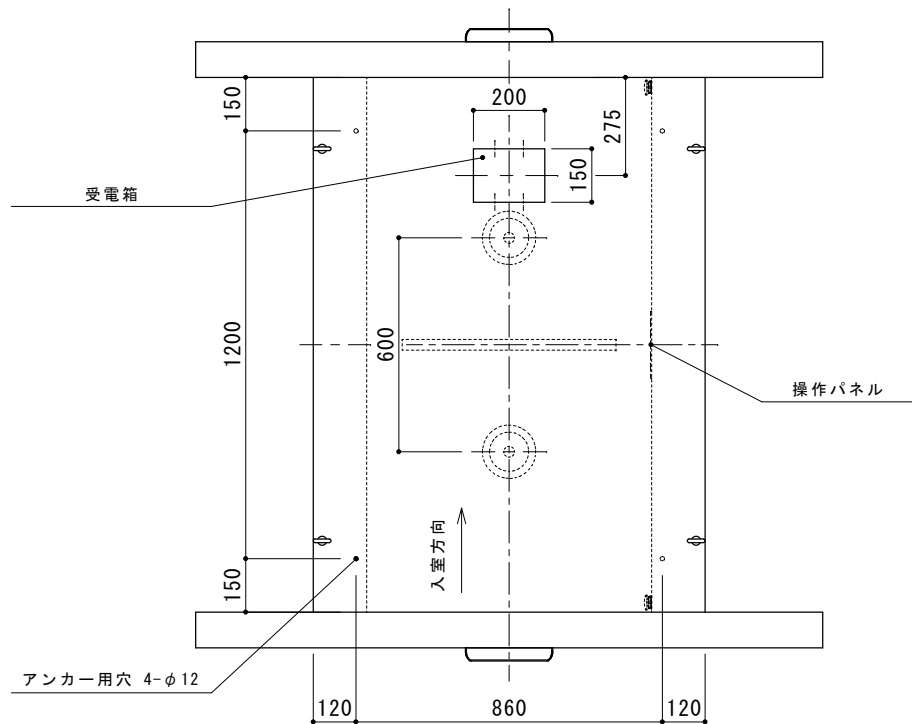


A-A' 断面

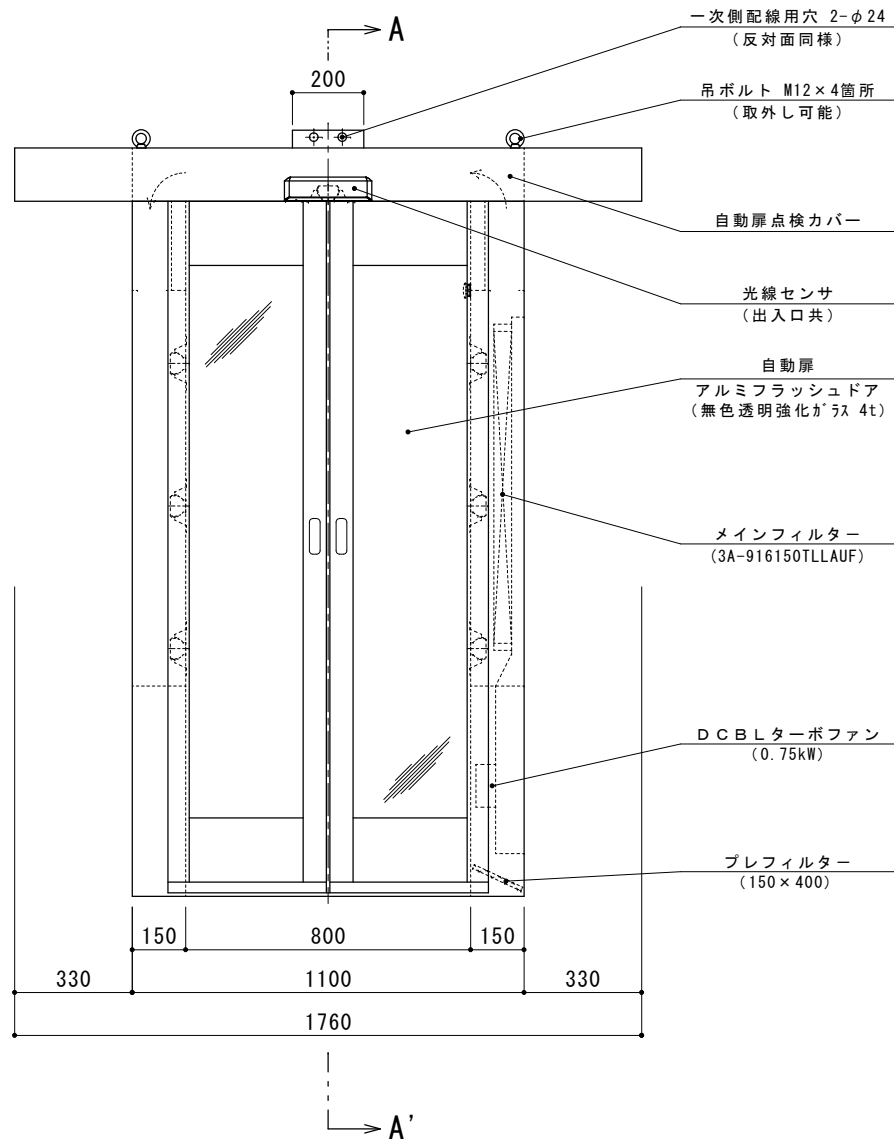

仕様

集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上	
循環回数	JET時～約487[回/時]／循環時～約153[回/時]	
エアージェットノズル	18個(パルスジェットノズル～12個)	
吹出風速	JET時～約25[m/s]	
風量	JET時～約19[m3/min]／循環時～約6[m3/min]	
プレフィルター	サランネットフィルター 150×400×2枚	
メインフィルター	HEPAフィルター 3A-916150TLLAUF×1枚	
送風機	LNF-6E×1台	
騒音	約74dB(Aスケール)装置より1mにて	
内外装	鋼板製焼付塗装仕上(姿見のみSUS#600相当以上)	
床	無し(建築床を使用)	
電源	AC200V 3φ 50/60[Hz]	
消費電力	JET時～約610[W](約3.4[A])／循環時～約60[W]	
設備電力	AC200V～約1410[VA]／AC100V～約800[VA]	
重量	約430[kg]	
塗色	ホワイトグレー色 半ツヤ(ATC-7)	
エアージェット起動	光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰り吹き無し	
自動扉	扉開閉方式	両引シングルスライド式
	駆動方式	ベルト駆動
	開閉速度	20cm/s～50cm/s(可変)
	安全装置	安全光線
	扉起動	光線センサ
標準装備内容	電源	AC100V 1φ 50/60Hz
	パルスジェットノズル(高除塵効果)	天井吹出ノズル(頭部、肩除塵用)
	DCBLターボファン(省電力)	姿見(実用新案取得済)
	LED照明(退室後10秒で消灯)	エアージンゲータ(風速監視用)
	クリーンアップ機能(退室後2分で停止)	マイコン制御(各種設定可能)

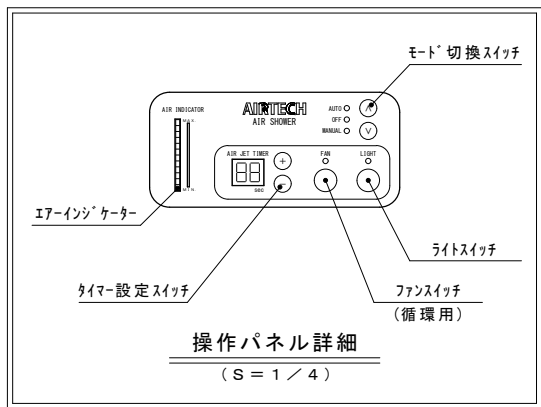

操作パネル詳細
(S = 1 / 4)

製図	坂井	'20-04-15	AIRTECH 日本エアテック	品名	エアシャワー	
審査	大野	三角法		型式	EAS-8017AN-1.5	
承認	小川	尺度 1/15		図番	C V 2 1 2 3 2 6 9	△