

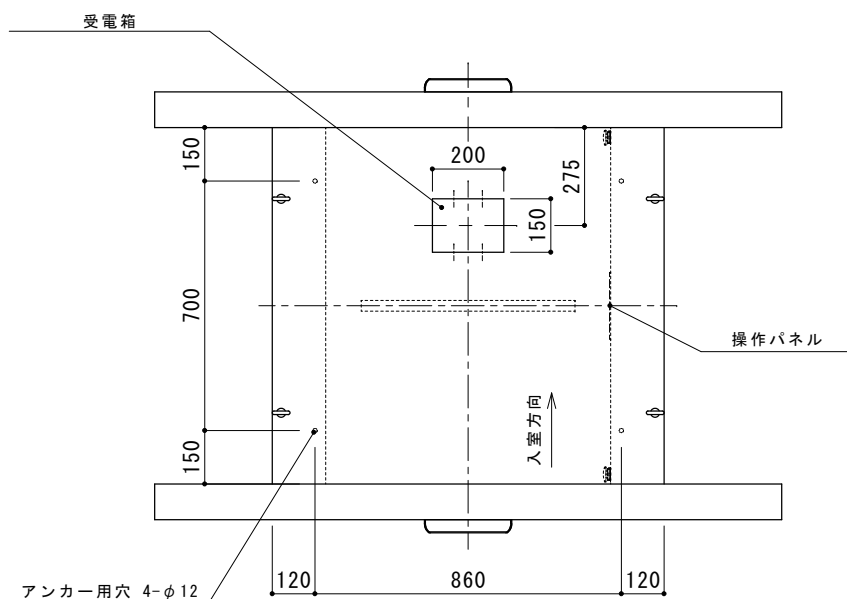
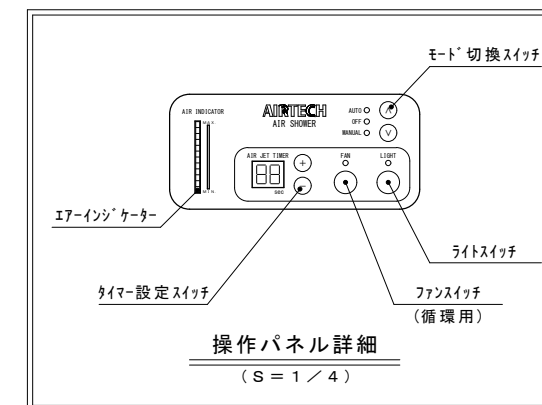


アンカー施工図
(S=1/2)

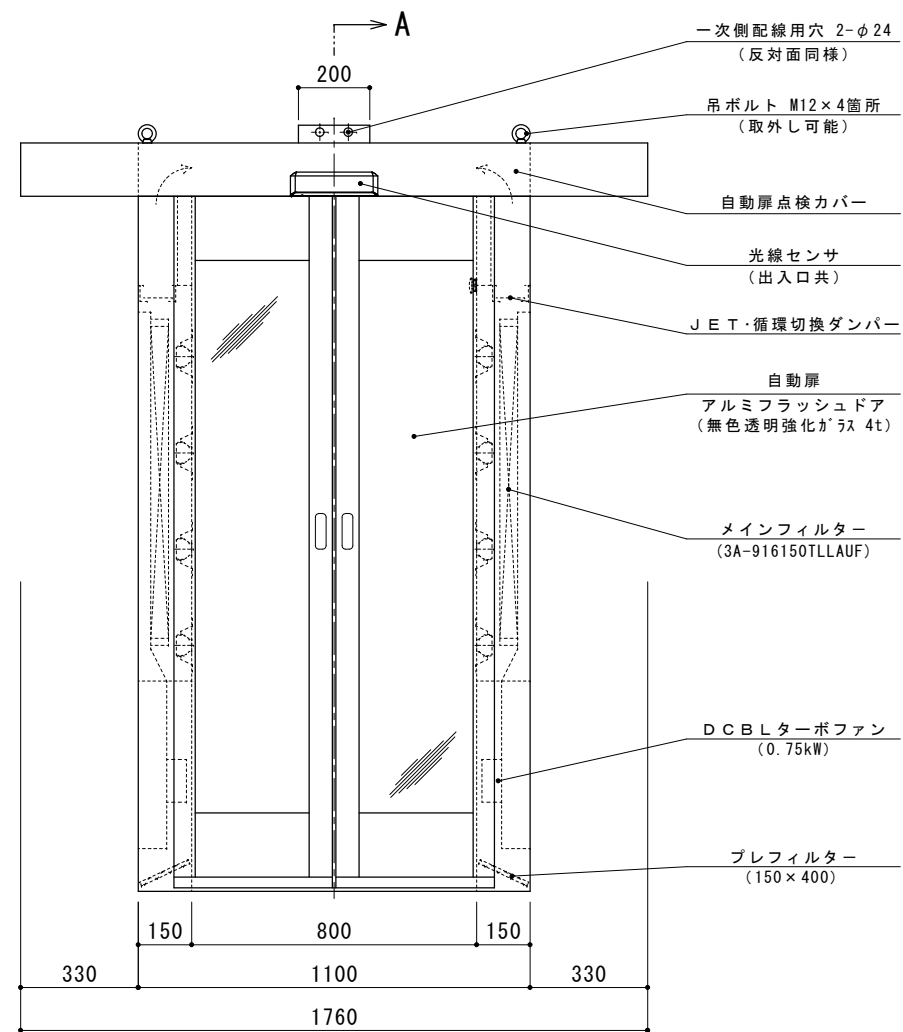

仕様

集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上		
循環回数	JET時～約884[回/時] / 循環時～約461[回/時]		
エアージェットノズル	22個(パルスジェットノズル～6個)		
吹出風速	JET時～約25[m/s]		
風量	JET時～約23[m ³ /min] / 循環時～約12[m ³ /min]		
プレフィルター	サランネットフィルター 150×400×4枚		
メインフィルター	HEPAフィルター 3A-916150TLLAUF×2枚		
送風機	LNF-6E×2台		
騒音	約74dB(Aスケール)装置より1mにて		
内外装	鋼板製焼付塗装仕上(姿見のみSUS#600相当以上)		
床	無し(建築床を使用)		
電源	AC200V 3φ 50/60[Hz]		
消費電力	JET時～約560[W](約2.9[A]) / 循環時～約100[W]		
設備電力	AC200V～約1200[VA] / AC100V～約800[VA]		
重量	約380[kg]		
塗色	ホワイトグレー色 半ツヤ(ATC-7)		
エアージェット起動	光電センサ及びドアリミットスイッチにより帰リ吹き無し		
標準音声内容	エアシャワー中は体を回転させたり、着衣をたたくと、より効果的に塵を落とす事が出来ます(ご指定可能)		
自動扉	扉閉閉方式	両引シングルスライド式	
	駆動方式	ベルト駆動	
	閉閉速度	20cm/s～50cm/s(可変)	
	安全装置	安全光線	
	扉起動	光線センサ	
標準装備内容	電源	AC100V 1φ 50/60Hz	
		パルスジェットノズル(高除塵効果)	姿見(実用新案取得済)
		DCBLターボファン(省電力)	エアインジケータ(風速監視用)
		LED照明(退室後10秒で消灯)	音声案内(音声変更可能)
		クリーンアップ機能(退室後2分で停止)	マイコン制御(各種設定可能)
	天井エアーカーテン(高清浄化)		

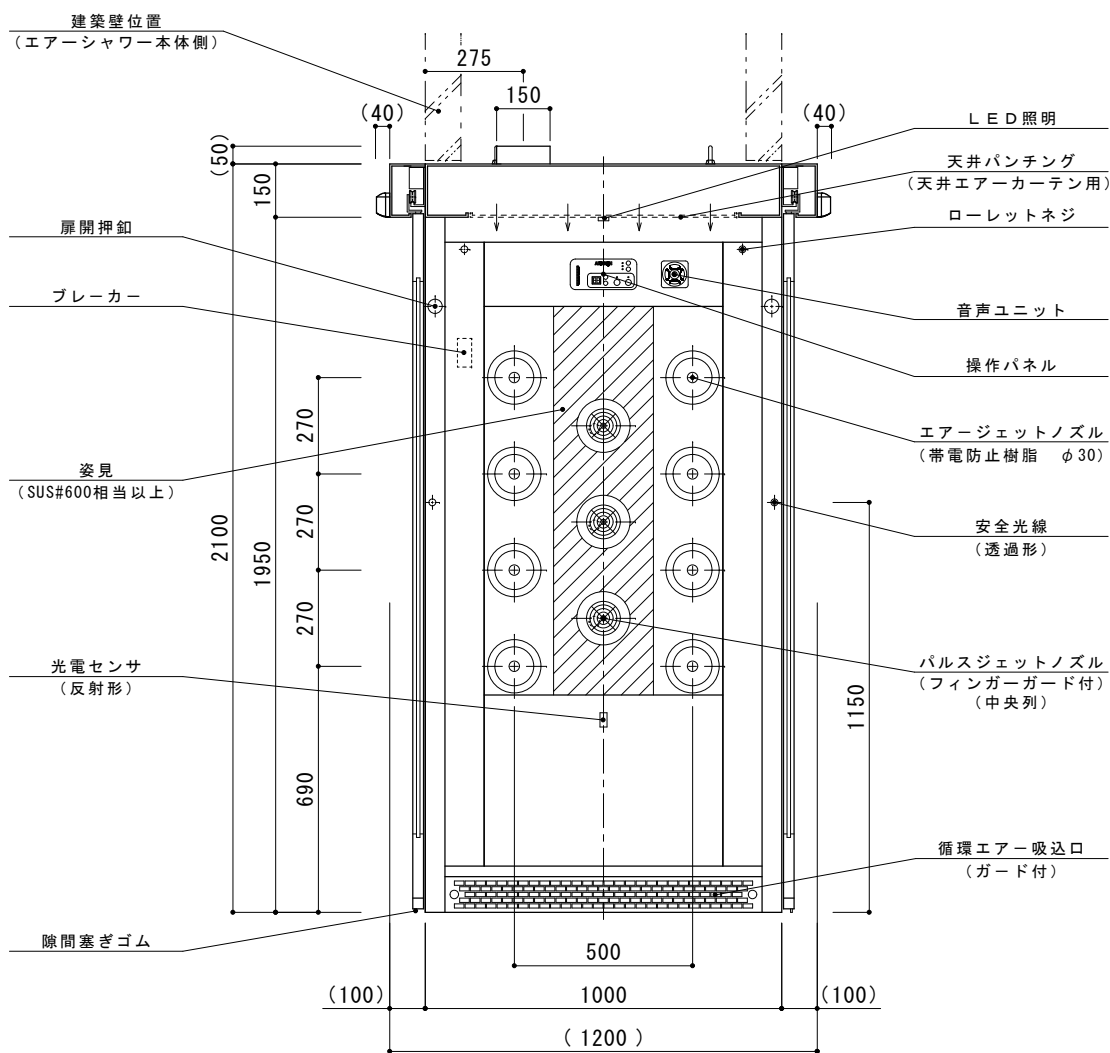

製図	坂井	'20-05-11	AIRTECH 日本エアテック	品名	エアシャワー
審査	大野	三角法		型式	AAS-8017AN
承認	小川	尺度 1/15		図番	CV2123628