

AIRTECH

家族面会室（ブース型）

型式：ACP-MI2097（小型）

ACP-MI3225（車いす対応型）

家族等との面会時における入所者への飛沫感染防止用として簡易的に設置が可能です。

入所者エリアにクリーン仕様、面会者エリアに汚染除去仕様のクリーンパーティションを配置する事で入所者エリアへ汚染空気の流入を防止し、高い清浄度を維持する事が可能です。

特長

- ・既存室内へ設置が容易なブース型面会室です。
- ・触れる頻度の高い出入り口部分は、抗ウイルス（SIAA マーク所得品^{注1)}かつ防炎仕様のビニールカーテンを使用しております。
- ・仕切板は透明性に優れた PET 樹脂を使用しております。また、中央部の仕切板にはパンチング開口を設け、会話中の声を聞き取りやすいように配慮しております。

注1)： SIAA（抗菌製品技術協議会）基準適合品

外観

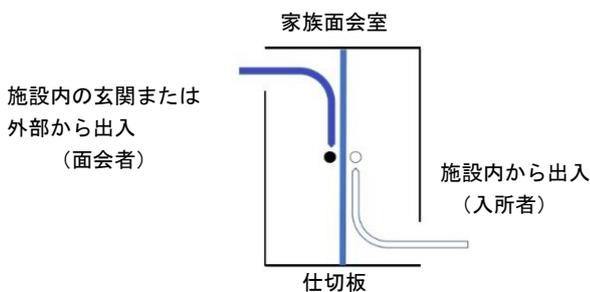


図1 家族面会室イメージ図

【厚生労働省第三次補正予算案(参考資料)より】

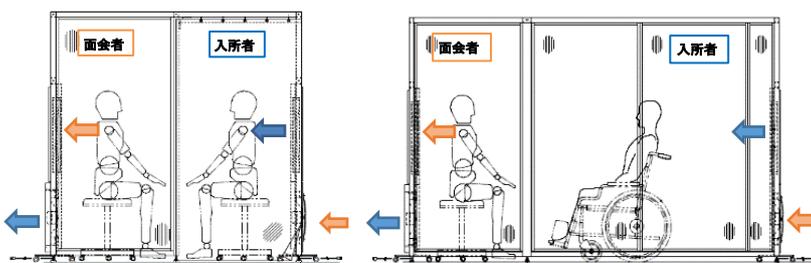


図2 ACP-MI2097 イメージ図


図3 ACP-MI3225 イメージ図



図4 ACP-MI2097 外観図

※写真はイメージです。掲載内容は、予告なく変更する可能性があります。

寸法図

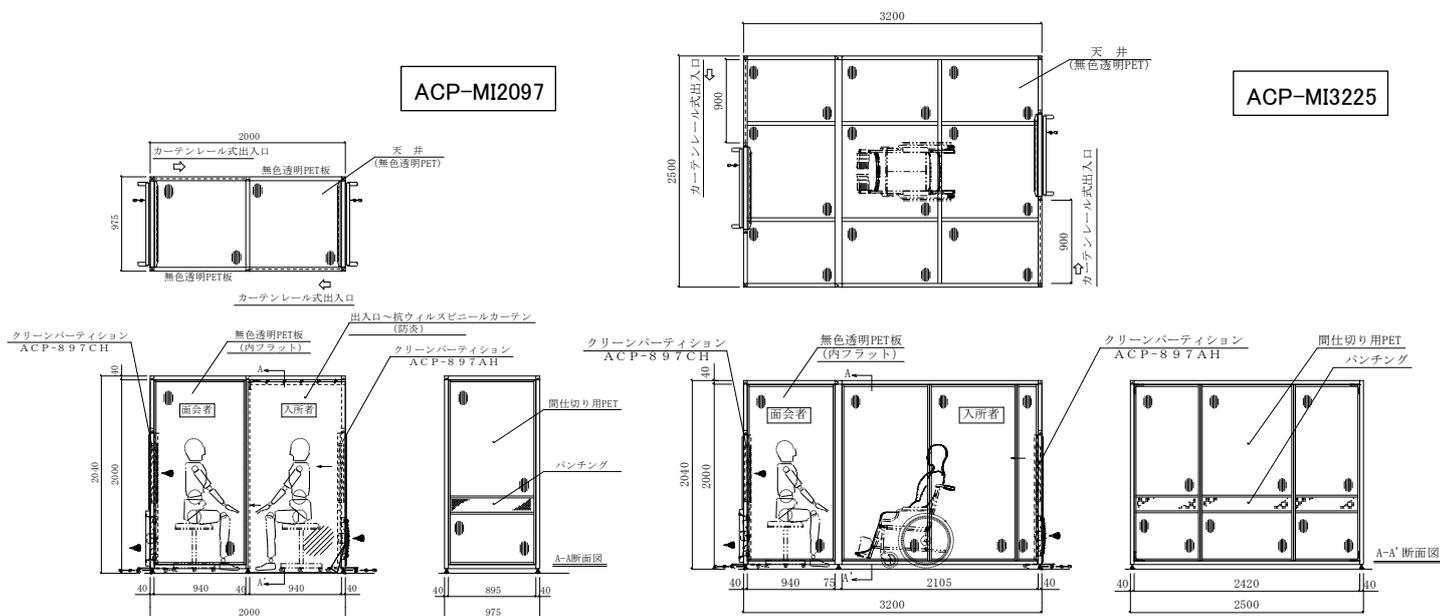

仕様

集塵効率	0.3 μ m 粒子(大気塵)にて 99.99%以上 (上記は HEPA フィルターの集塵効率を示す。)
集塵要素	プレフィルター ~ サランネット加工 メインフィルター ~ HEPA フィルター
処理風量	クリーンパーティション 1 台あたり 約 6.0 m ³ /min(AH,強モード時) / 約 5.7 m ³ /min(CH,強モード時)
構造	クリーンパーティション ~ 鋼板製焼付塗装 フレーム ~ 40 角アルミフレーム 天井、間仕切 側面 背面 ~ 無色透明 PET 材 出入口 ~ 抗ウイルスビニールカーテン(防災) 無色透明
電源	AC100V 1 ϕ 50/60Hz
消費電力	クリーンパーティション 1 台あたり約 30W

日本エアーテック株式会社

本社	〒110-8686 東京都台東区入谷 1 丁目 14 番 9 号	TEL 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615
東北営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 2 丁目 1 番 61 号(タカノボルビル)	TEL 022-268-2881 FAX 022-268-2883
中部営業所	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 18 番 11 号(CK21 広小路伏見ビル)	TEL 052-219-7100 FAX 052-219-7200
北陸営業所	〒930-0005 富山県富山市新桜町 4 番 28 号(朝日生命富山ビル)	TEL 076-471-7752 FAX 076-471-7753
関西営業所	〒531-0071 大阪府大阪市北区中津 1 丁目 11 番 11 号(第 1 リッチビル)	TEL 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827
中国営業所	〒732-0825 広島県広島市南区金屋町 2 番 14 号(アフロディテビル)	TEL 082-568-7522 FAX 082-263-1505
九州営業所	〒815-0035 福岡県福岡市南区向野 2 丁目 12 番 8 号(真鍋ビル)	TEL 092-553-1288 FAX 092-561-7284
南九州営業所	〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央 3 丁目 38 番 28 号(ショーヤ 105 号)	TEL 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433

URL: <https://www.airtech.co.jp>

☆本製品仕様及び記載内容は、予告なく変更する可能性がありますのであらかじめご了承下さい。
CE5009038 CV2127215(ACP-MI2097) CV2127220(ACP-MI3225)