

AIRTECH

抗菌クリーンパーティション フルパッケージモデル

ACP-897AHK-O

抗菌クリーンパーティションのシリーズ機種に
便利な機能を搭載したフルパッケージモデルが加わりました。
空気の清浄化とともに、入室時の検温と消毒が、スムーズに行えます。

温度検知と手指消毒を非接触にて行える機能と、
背面にホワイトボードを配置しており、
特にエントランスやロビー等でのご利用に適しています。



写真は ACP-897AHK-O です。

● 顔認識温度検知カメラ

自動の顔認識で、映像と数値の表示を行い、
わかりやすく簡単に体調管理が出来ます。

・マスクの上からも測定可能

マスク着用時(顔の 2/3 以上の検知により)にも、非
接触にて人の自動検知、表面温度の測定をします。

・素早く検知

瞬時に測定を行い、37.5°C以上の検知時には色とア
ラートにてお知らせします。

※表示パネルの位置は、上下の移動と 45° の角度調
整が行えます。

● 手指消毒液噴霧器


手をかざすだけで、簡単に手指のアルコール消
毒が出来ます。

センサーの感知により、自動で薬液を噴霧するため、
非接触にて手指の消毒が可能です。

● ホワイトボード

背面のスペースを有効活用し、情報の表示や
手書きでの書き込みが出来ます。

入室時の注意事項や、毎日のチェック項目などの書類
の貼り付け、マーカーでの伝言の書き込みなど、情報
の見える化や共有化に使用できます。

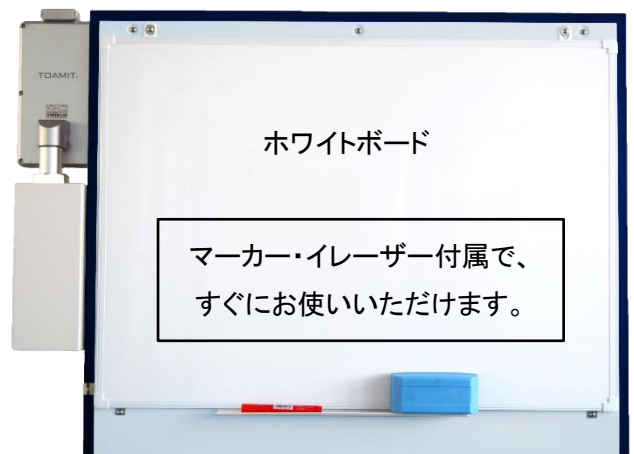

標準仕様 (ACP-897 型) と同様に省電力で 風量調節機能を有しています。

● 省電力

高効率 DC ブラシレスモーターを採用した
省電力型です。

● 風量調節

「大風量」から「静音」まで 5 段階に設定できます。
(下記仕様は代表値のみ記載しております。)


● 設置・移設も簡単

キャスターで移動・据付がスムーズに行えます。
ストッパー付で固定も簡単です。

● 操作パネル

運転状態が一目でわかる LED 表示です。
フィルター交換時期、ファン異常を表示灯でお知らせします。

寸法図

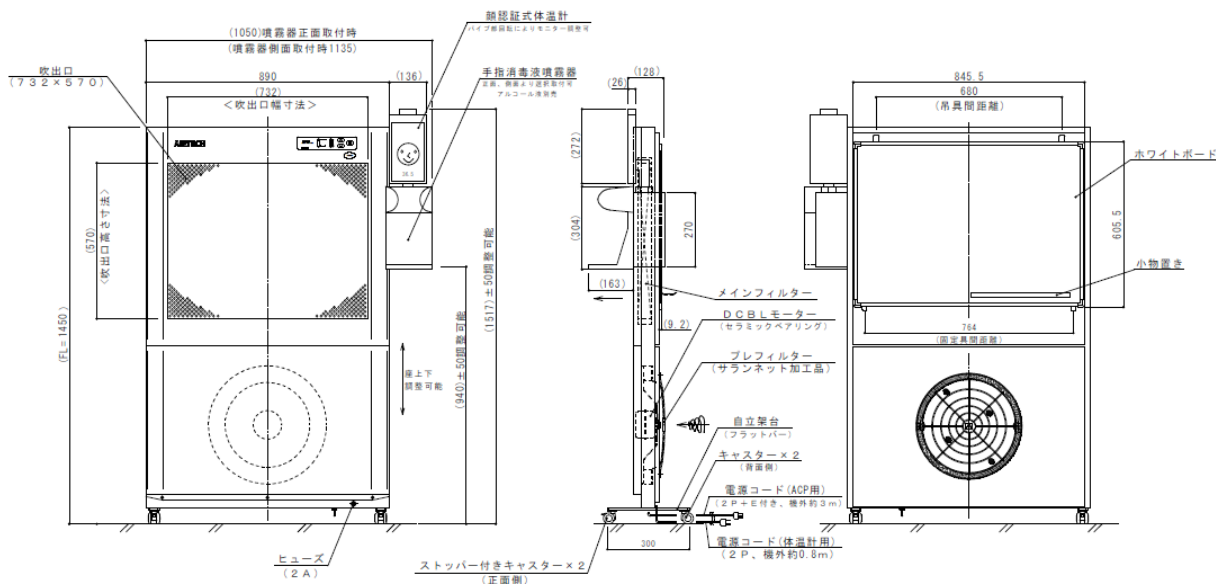

型式	ACP-897AHK-O				
集塵効率	0.3 μ m 粒子にて 99.99%以上	風量設定	大風量モード	強モード	静音モード
集塵要素	プレフィルター: サランネット加工品	処理風量	約 11.5m ³ /min	約 6.0m ³ /min	約 2.8m ³ /min
	メインフィルター: 酵素 HEPA フィルター	吹出風速 ^{※1}	約 0.46m/s	約 0.24m/s	約 0.11m/s
構造	鋼板製焼付塗装仕上	騒音 ^{※2}	約 58dBA	約 45dBA	約 36dBA
本体塗装色	本体: ATC-10 抗菌塗装(インディゴブルー相当色)	ACP 消費電力	約 100W	約 30W	約 15W
	前面及び背面蓋部: ATC-9 抗菌塗装(スカイブルー相当色)	ACP 設備電力	約 150VA	約 50VA	約 22VA
電源	ACP 本体と温度検知カメラ AC100V 1 ϕ 50/60Hz ×2系統	付属品	ホワイトボード用マーカー(黒,赤)各 1 本, イレーザー×1		
	手指消毒液噴霧器 単三形アルカリ乾電池×4 本(付属)				

※1 吹出風速は吸込風量より算出。

※2 騒音値は吹出側 1m、床上 1m の位置で無響室にて測定
(一般室での騒音値は異なります。)

※3 静音モードは参考値となります。

日本エアテック株式会社

本社	〒110-8686 東京都台東区入谷 1 丁目 14 番 9 号	TEL 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615
東北営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 2 丁目 1 番 61 号(タカノボルビル)	TEL 022-268-2881 FAX 022-268-2883
中部営業所	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 18 番 11 号(CK21 広小路伏見ビル)	TEL 052-219-7100 FAX 052-219-7200
北陸営業所	〒930-0005 富山県富山市新桜町 4 番 28 号(朝日生命富山ビル)	TEL 076-471-7752 FAX 076-471-7753
関西営業所	〒531-0071 大阪府大阪市北区中津 1 丁目 11 番 11 号(第 1 リッチビル)	TEL 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827
中国営業所	〒732-0825 広島県広島市南区金屋町 2 番 14 号(アフロディテビル)	TEL 082-568-7522 FAX 082-263-1505
九州営業所	〒815-0035 福岡県福岡市南区向野 2 丁目 12 番 8 号(真鍋ビル)	TEL 092-553-1288 FAX 092-561-7284
南九州営業所	〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央 3 丁目 38 番 28 号(ショーヤ 105 号)	TEL 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433

URL: <https://www.airtech.co.jp>



☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。

CE 5009173
CV 2127713