

CLEAN SUPPLY & CLEAN CLEANING

Vol. P06.5



 **日本エアテック株式会社**

INDEX

CLEANCLEANING

- クリーンウェアのクリーンクリーニング
- クリーンルーム用器具、部品洗浄

CLEAN SUIT & ACCESSORY

■ ウェア

- 高通気度素材ウェア
 - ◆ フード一体型ツナギ服
 - ◆ ツナギ服
 - ◆ セパレートウェア
- レギュラー素材ウェア
 - ◆ フード一体型ツナギ服
 - ◆ ツナギ服

■ フード、キャップ

- フード
- キャップ

■ シューズ、セーフティーシューズ、ソックス

- ショートブーツ
- シューズ ロング
- セーフティーショートブーツ
- セーフティーシューズ ロング
- セーフティーシューズ

■ アクセサリ

- 収納、工具袋
- ポーチ、携帯ケース
- チェアカバー
- エプロン

■ ディスポ滅菌済みウェア

- 滅菌カバーオール
- 滅菌フード

CLEAN GLOBE

- シームレスグローブ
- ニットグローブ
- クリーンタイプ

DECONTAMINATION AGENT

- 滅菌済み 70%変性エタノール
- 次亜塩素酸水溶液スプレー

◆ セパレートウェア

- 経済性素材ウェア
 - ◆ フード一体型ツナギ服
 - ◆ ツナギ服
 - ◆ セパレートウェア
 - ◆ ガウン[白衣、実験衣]
- 高機能素材ウェア

- 異物混入防止シールド付フード
- ヘルメット(頭部保護)

- シューズ
- サンダル
- オーバーソックス
- ソックス

- アームカバー
- 布マスク
- 異物混入防止シールド付マスク
- ヘアーネット

● 滅菌ブーツ

- 制電タイプ
- ニトリル手袋
- 滅菌済みグローブ

- ろ過滅菌済み 6%過酸化水素水

CLEAN WIPER

- レギュラーファイバーワイパー
- 不織布ワイパー

CLEAN TAPE

- コンストラクションテープ
- ディスペンサーテープ
- カフシーリングテープ

ANTISTATIC MATERIALS

- 包装資材
- フロアーマット

CLEAN PAPER

- コピー用紙
- ノート
- サーマル(感熱紙)

CLEAN CLEANER'S TOOL

- バキュームクリーナー
 - ◆ クリーンルーム用バキューム
 - ◆ 封じ込め用バキューム
 - ◆ 封じ込め用集塵機

CLEAN EQUIPMENT

- クリーンテーブル
- 防振ワゴン
- ボンベ搬送用台車

PARTICLE COUNTERS

- HANDHELD

CLEAN CLEANING SYSTEM

- クリーン洗濯機
- クリーン乾燥機

- スワップ[クリーンルーム用綿棒]
- ベルクリン[PVA スポンジ]

- プロセステープ
- 帯電防止テープ

- ビニールカーテン
- デスクマット

- 特注加工受注生産
- 静電対策ファイル、クリップボード

- クリーンモップ
- クリーンローラー
- 粘着マット

- 防振台車
- クリーンシェルフ
- クリーンチェア

- 脱気シーラー
- 発塵試験機

Memo

■ クリーンウェアのクリーンクリーニング

-
- A long, brightly lit laundry room with a row of front-loading washing machines along the left wall. The machines are white and blue. The floor is polished and reflective. In the background, there is a counter area and a sink.



個体用バーコードラベル

```

graph LR
    In[入荷] --> Dry[ドライ]
    Dry --> Laundry[ランドリー]
    Laundry --> Drying[乾燥]
    Drying --> Packaging[脱気包装]
    Packaging <--> Inspection[検査]
    Packaging --> Out[出荷]

```

クリーンルーム
ISO class5(class100)



[illegible]

■ クリーンルーム用器具洗浄

お客様のクリーンルームで御使用になられる治具を初めとし、ウエハキャリア、TAB用スぺーサー、チップトレイ、その他電子工業用プラスチック部品等を ISO クラス 5 (US.Fed209D class 100)のクリーンルーム内において、超純水等を使用して、洗浄、乾燥とお客様のご要望に応じた洗浄工程を構築することが可能です。また、包装に関してもクリーンルーム専用包装資材を使用しているため、輸送途中における再汚染も未然に防止できます。

洗浄履歴：個体、グループいずれでの発行が可能です。

器具洗浄フロー

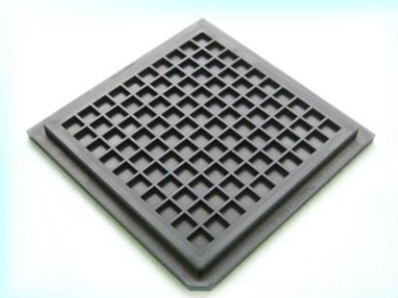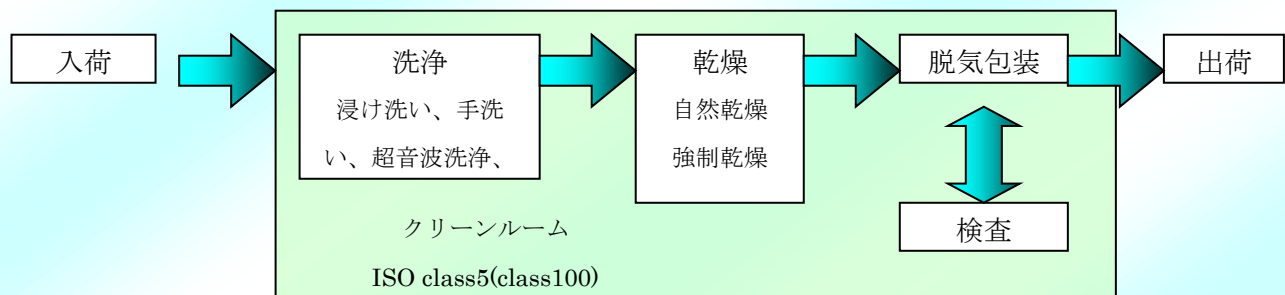

チップトレイ



プラスチックケース



洗浄、包装済みスぺーサー



プラスチックケース

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

CLEAN SUIT & ACCESSORY

■ウエア

● 高通気度素材ウエア

高い通気性生地を通気性は 100cc 以上（一般防塵素材の約 20 倍）あり、気になるムレ感を軽減します。また、優れた吸汗・速乾性一般防塵素材の約 2 倍の吸水性（※）と約 1.5 倍の蒸散性をもっており、さらりとした着心地感で作業性をアップします。さらに、低発塵性ポリエステル 100%長繊維を使用。素材からの発塵を抑制します。静電気対策として、制電性導電糸を 6mm ピッチに入れることにより、安定した制電性能を確保。作業時における、塵埃の付着を軽減します。※JIS L1907.5.12 バイレック法：当社比

◆ フード一体型ツナギ服 CK1334-1〔ホワイト〕 **受注生産品**

- フード一体仕様
- フード内側ネット付き
- ネームタグ止め付き
- ペン差し付き(上下通し)
- ウエストゴム仕様(アジャスター付き)
- 裾ゴム仕様
- 素材:GF721SF〔カラー、ホワイト、ブルー〕
- 男女兼用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
高通気度素材フード一体型ツナギ服	ホワイト	CK1334-1	S～3L	¥9,600
	ブルー	CK1334-2	S～3L	¥9,600

◆ ツナギ服 CK1034-1〔ホワイト〕

- ネームタグ止め付き
- ペン差し付き(上下通し)
- ウエストゴム仕様(アジャスター付き)
- 裾ゴム仕様
- 素材:GF721SF〔カラー、ホワイト、ブルー〕
- 男女兼用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
高通気度素材ツナギ服	ホワイト	CK1034-1	S～3L	¥6,400
	ブルー	CK1034-2	S～3L	¥6,400

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

◆セパレートウェア 上着 CK2404-2 ズボン CK5016-2 受注生産品

- 袖口ゴム仕様
- 両脇裾ゴム仕様
- 左胸ふた付きポケット
- 素材:GF721SF [ブルー-2 のみ]
- 男女兼用
- 受注生産



商品名		型式	サイズ	価格
高通気度素材セパレートウェア	上着	CK2404-2	S～3L	¥5,700
	ズボン	CK5016-2	S～3L	¥5,300

◆ クリーンルーム用インナーウェア

快適素材『ソフィスタ』と光消臭素材『シャインアップ』を複合して開発されたシャインハニカムを使用しております。肌面に肌触りの良いソフィスタを採用し、外側に光消臭効果をもつシャインアップ採用した生地構成となっております。ソフィスタが体温の上昇を抑制して、シャインアップが酸性、アルカリ性の臭いを吸着して、快適にご使用いただけます。裏映りの気になる方には、紺もご用意されております。(男女兼用)



商品名		型式	サイズ	価格
クリーンルーム用インナーウェア	上着 ホワイ	DL300-1	S～3L	¥6,700
	上着 紺	DL300-6	S～3L	¥6,700
	パンツ ホワイ	DL350-1	S～3L	¥6,700
	パンツ 紺	DL350-6	S～3L	¥6,700

[お問い合わせ先](#)
[⇒INDEXに戻る](#)

● レギュラー素材ウェア

低発塵性、制電性、フィルター性をそなえ、生地織構造によりソフト、しなやか感を併せもつトータルバランスに優れたロングセラー素材です。

◆ フード一体型ツナギ服 CB1310-1〔ホワイト〕

- フード一体仕様
- ネームタグ止め付き
- ペン差し付き(底止め)
- ウエストゴム仕様
- 裾ゴム仕様
- 素材:GK211S〔カラー、ホワイト、ブルー〕
- 男女兼用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
レギュラー素材フード一体型ツナギ服	ホワイト	CB1310-1	S～3L	¥9,100
	ブルー	CB1310-2	S～3L	¥9,100

◆ ツナギ服 CB1025-1〔ホワイト〕

- ウエストひも仕様
- 裾ゴム仕様
- 素材:GK211SB〔カラー、ホワイト、ブルー、グリーン、紺、グレー〕
- 男性用



◆ ツナギ服 CB1525-1〔ホワイト〕

- ウエストひも仕様
- 裾ゴム仕様
- 素材:GK211SB〔カラー、ホワイト、ブルー、グリーン、ピンク、グレー〕
- 女性用

商品名	カラー	型式	サイズ	価格
レギュラー素材ツナギ服〔男性用〕	ホワイト	CB1025-1	S,～3L	¥7,600
	ブルー	CB1025-2	S,～3L	¥7,600
	グリーン	CB1025-3	S,～3L	¥7,800
	紺	CB1025-6	S,～3L	¥7,800
	グレー	CB1025-7	S,～3L	¥7,800
レギュラー素材ツナギ服〔女性用〕	ホワイト	CB1525-1	S,～3L	¥7,800
	ブルー	CB1525-2	S,～3L	¥7,800
	ピンク	CB1525-4	S,～3L	¥8,000

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

● 経済性素材

導電性繊維ベルトロンを使用し、性能を確保すると同時に経済性をも追及。低発塵性、高耐久性、低コストを実現した素材です。

◆ フード一体型ツナギ服 CJ1332-1 [ホワイト]

- フロントファスナー
- ネームタグ止め付き
- ペン差し付き(上下通し)
- ウエストゴム仕様(アジャスター付き)
- 二重袖仕様
- 裾ゴム仕様
- 素材:GF481SF [カラー、ホワイト-1、ブルー-2]
- 男女兼用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
経済素材フード一体型ツナギ服	ホワイト	CJ1332-1	S~3L	¥6,800
	ブルー	CJ1332-2	S~3L	¥6,800

◆ ツナギ服 CJ1032-1 [ホワイト]

- ネームタグ止め付き
- ペン差し付き(上下通し)
- ウエストゴム仕様(アジャスター付き)
- 裾ゴム仕様
- 素材:GF481SF [カラー、ホワイト-1、ブルー-2、グリーン-3、紺-6、]
- 男女兼用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
経済性素材ツナギ服 〔男女兼用〕	ホワイト	CJ1032-1	S~3L	¥5,000
	ブルー	CJ1032-2	S~3L	¥5,000
	グリーン	CJ1032-3	S~3L	¥5,000
	ピンク	CJ1032-4	S~3L	¥5,000
	紺	CJ1032-6	S~3L	¥5,000

◆ サイドファスナーツナギ服 CJ1134-1 [ホワイト]

- サイドファスナー
- ネームタグ止め付き
- ペン差し付き(上下通し)
- ウエストゴム仕様(アジャスター付き)
- 二重袖仕様
- 裾ゴム仕様
- 素材:GF481SF [カラー、ホワイト-1、ブルー-2]
- 男女兼用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
経済素材サイドファスナーツナギ服	ホワイト	CJ1134-1	S~3L	¥5,800
	ブルー	CJ1134-2	S~3L	¥5,800

◆ セパレート(上着、ズボン)

➤ 上着 CJ2002-1

- ◇ ネームタグ止め付き
- ◇ 袖口カフ仕様(マジックテープ付き)
- ◇ 両脇裾ゴム仕様
- ◇ ポケット付き(両脇)

➤ ズボン CJ5000-1

- ◇ ウエスト総ゴム仕様(ファスナー付き)
- ◇ ポケット付き(右脇)

➤ 素材:GF481SF [カラー、ホワイト-1、ブルー-2]

➤ 男女兼用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
経済素材セパレート 上着	ホワイト	CJ2002-1	S~3L	¥4,400
	ブルー	CJ2002-2	S~3L	¥4,400
経済素材セパレート ズボン	ホワイト	CJ5000-1	S~3L	¥3,400
	ブルー	CJ5000-2	S~3L	¥3,400

◆ セパレートロング丈(上着、ズボン) サイドファスナー

➤ 上着 CJ2102-1

- ◇ ネームタグ止め付き
- ◇ 袖口カフ仕様(マジックテープ付き)

➤ ズボン CJ5014-1

- ◇ ウエスト総ゴム仕様(ファスナー付き)
- ◇ 裾ゴム仕様
- ◇ ポケット無し

➤ 素材:GF481SF [カラー、ホワイト-1、ブルー-2]

➤ 男女兼用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
経済素材セパレート ロング丈上着	ホワイト	CJ2102-1	S~3L	¥4,200
	ブルー	CJ2102-2	S~3L	¥4,200
経済素材セパレート 裾ゴムズボン	ホワイト	CJ5014-1	S~3L	¥3,200
	ブルー	CJ5014-2	S~3L	¥3,200

[お問い合わせ先](#)
[⇒INDEXに戻る](#)

◆ セパレート袖口カフス仕様

- 上着 CJ2007-1
 - ◇ ネームタグ止め付き
 - ◇ 袖口カフス仕様(マジックテープ付き)
 - ◇ 両脇裾ゴム仕様ネームタグ止め付き
- ズボン CJ5300-1
 - ◇ ウエスト総ゴム仕様(ファスナー付き)
 - ◇ 腰裏付き
 - ◇ ポケット無し
- 素材:GF481SF [カラー、ホワイト-1、ブルー-2]
- 男女兼用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
経済素材セパレート 袖口カフス上着	ホワイト	CJ2007-1	S~3L	¥4,100
	ブルー	CJ2007-2	S~3L	¥4,100
経済素材セパレート 腰裏つきズボン	ホワイト	CJ5300-1	S~3L	¥3,900
	ブルー	CJ5300-2	S~3L	¥3,900

◆ セパレート袖口ゴム仕様

- 上着 CJ2401-1
 - ◇ 袖口ゴム仕様
 - ◇ 両脇裾ゴム仕様
- ズボン CJ5300-1
 - ◇ ウエスト総ゴム仕様(ファスナー付き)
 - ◇ 腰裏付き
 - ◇ ポケット無し
- 素材:GF481SF [カラー、ホワイト-1、ブルー-2]
- 男女兼用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
経済素材セパレート 袖口ゴム上着	ホワイト	CJ2401-1	S~3L	¥4,100
	ブルー	CJ2401-2	S~3L	¥4,100
経済素材セパレート 腰裏つきズボン	ホワイト	CJ5300-1	S~3L	¥3,900
	ブルー	CJ5300-2	S~3L	¥3,900

[お問い合わせ先](#)
[⇒INDEXに戻る](#)

◆ 開襟ガウン CJ2190-1

- ドットボタン留め
- 袖口ゴム仕様
- ミドル丈
- ポケット付き(両脇)
- 後センターベンツ開き
- 素材:GF481SF [カラー、ホワイト-1、ブルー-2]
- 男女兼用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
経済素材開襟ガウン	ホワイト	CJ2190-1	S~3L	¥5,400
	ブルー	CJ2190-2	S~3L	¥5,400

◆ スタンドカラーガウン CJ2185-1

- フロントファスナー
- 袖口ゴム仕様
- ロング丈
- ポケット無し
- 素材:GF481SF [カラー、ホワイト-1、ブルー-2]
- 男女兼用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
経済素材スタンドカラーガウン	ホワイト	CJ2185-1	S~3L	¥5,600
	ブルー	CJ2185-2	S~3L	¥5,600

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

■フード、キャップ

● レギュラー素材フード

◆ 目出しフード CB4004-1

- 後ろバックル付き
- 耳メッシュなし
- 素材:GK211SB [カラー、ホワイト-1、ブルー-2]
- 男女共用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
レギュラー素材 目出しフード	ホワイト	CB4004-1	M,L	¥2,400
	ブルー	CB4004-2	M,L	¥2,400

◆ スタンダードフード CB4035-1

- 後ろ調整ベルト付き
- 耳メッシュ
- 素材:GK211SB [カラー、ホワイト-1、ブルー-2、
グリーン-3、ピンク-4、紺-6、グレー-7]
- 男女共用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
レギュラー素材 スタンダードフード	ホワイト	CB4035-1	M,L	¥1,900
	ブルー	CB4035-2	M,L	¥1,900
	グリーン	CB4035-3	M,L	¥2,000
	ピンク	CB4035-4	M,L	¥2,000
	紺	CB4035-6	M,L	¥2,000
	グレー	CB4035-7	M,L	¥2,000

[お問い合わせ先](#)
[⇒INDEXに戻る](#)

◆ つば付フード CB4047-1

- 後ろ調整ベルト付き
- 耳メッシュ
- 素材:GK211SB [カラー、ホワイト-1、ブルー-2、
グリーン-3、ピンク-4、グレー-7]
- 男女共用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
レギュラー素材 つば付フード	ホワイト	CB4047-1	M,L	¥2,150
	ブルー	CB4047-2	M,L	¥2,150
	グリーン	CB4047-3	M,L	¥2,250
	ピンク	CB4047-4	M,L	¥2,250
	グレー	CB4047-7	M,L	¥2,250

● 経済性素材フード CJ4027-1

◆ マスクフード一体型

- 後ろ調整ベルト付き
- 素材:GF481SF [カラー、ホワイト-1、ブルー-2]
- 男女共用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
経済素材 マスク付きフード	ホワイト	CJ4027-1	M,L	¥2,100
	ブルー	CJ4027-2	M,L	¥2,100

◆ スタンダードフード CJ4035-1

- 後ろ調整ベルト付き
- 素材:GF481SF [カラー、ホワイト-1、ブルー-2]
- 男女共用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
経済素材 スタンダードフード	ホワイト	CJ4035-1	M,L	¥1,600
	ブルー	CJ4035-2	M,L	¥1,600

[お問い合わせ先](#)
[⇒INDEXに戻る](#)

◆ つば付フード CJ4049-1

- 後ろ調整ベルト付き
- 頬マジックテープ無し
- 素材:GF481SF [カラー、ホワイト-1、ブルー-2]
- 男女共用



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
経済素材 つば付きフード	ホワイト	CJ4049-1	M,L	¥1,900
	ブルー	CJ4049-2	M,L	¥1,900
	グリーン	CJ4049-3	M,L	¥1,900
	紺	CJ4049-6	M,L	¥1,900

● レギュラー素材キャップ

◆ つば付キャップ CJ4217-1

- 後ろゴム付き
- 素材:GF481SF [カラー、ホワイト-1、ブルー-2]



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
経済素材 つば付きキャップ	ホワイト	CJ4217-1	L,LL	¥1,000
	ブルー	CJ4217-2	L,LL	¥1,000

◆ ひも調整キャップ CJ4205-1

- 調整ひも付き
- 素材:GF481SF [カラー、ホワイト-1、ブルー-2]
- サイズ:フリー



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
経済素材 ひも調整キャップ	ホワイト	CJ4205-1	フリー	¥1,300
	ブルー	CJ4205-2	フリー	¥1,300

[お問い合わせ先](#)
[⇒INDEXに戻る](#)

◆ つば付キャップ CJ4225-1

- 調整ひも付き
- 素材:GF481SF [カラー、ホワイト-1、ブルー-2]
- サイズ:フリー



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
経済素材 ひも調整キャップ	ホワイト	CJ4225-1	フリー	¥1,400
	ブルー	CJ4225-2	フリー	¥1,400

- ヘルメット(頭部保護用具) **頭部保護用具とフードをセットでご使用ください。**



- GS1601 用フード
- 型式:CB4060-1
- カラー:ホワイト、ブルー
- 頭部保護用具
- 型式:GS1601
- サイズ:フリー



- GS1604 用フード
- 型式:CB4064-1
- カラー:ホワイト、ブルー
- サイズ調整式頭部保護用具
- 型式:GS1604
- サイズ:52～62CM
- サイズ調整式頭部保護用具 **特大**
- 型式:GS1605
- サイズ:55～64CM

商品名	カラー	型式	サイズ	価格
GS1601用フード	ホワイト	CB4060-1	フリー	¥4,180
	ブルー	CB4060-2	フリー	¥4,180
頭部保護用具	ホワイト	GS1601	フリー	¥1,200
GS1604用フード	ホワイト	CB4064-1	L	¥3,000
	ブルー	CB4064-2	L	¥3,000
GS1605用フード	ホワイト	CB4064-1	2L	¥3,000
	ブルー	CB4064-2	2L	¥3,000
サイズ調整式頭部保護用	ホワイト	GS1604	52～62CM	¥1,800
サイズ調整式頭部保護用	ホワイト	GS1605	55～64CM	¥1,800

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

新製品

● 異物混入防止シールド付フード

製薬、食品の製造工程における、作業
業者由来の**異物混入を防止**するため
に開発されたグラスシールド付フードです。視
界が広いうえ、ゴーグルのような圧迫感がな
く、作業性が低下しません。グラスシールド
は、曇り止め加工が施してあります。マスク部
は、立体的に設計されており、口元に適度な空
間を確保しています。グラスシールドを取り外
していただくことで、クリーンクリーニングに
お出しいただくことが可能で、衛生的にご使用いただくことができます。



取り外しが簡単にできます。



商品名	カラー	型式	出荷単位	価格
グラスシールド付フード	ホワイト	CJ4070-1	1枚	¥3,800
グラスシールド付フード	ブルー	CJ4070-2	1枚	¥3,800
交換用グラスシールド		G7618-1	5枚入り	¥7,000

※シールド付のマスクもご用意できます。

■ シューズ、セーフティーシューズ、ソックス
アドクリーンシューズの特徴



1. **巻き上げ構造**
ソールつま先部・かかと部に巻き上げ構造を採用着地や、蹴り出しがスムーズにできます。
採用することにより静電性と耐久性に優れています。
($1 \times 10^5 \Omega \leq R_g \leq 1 \times 10^8 \Omega$)
2. **底面はアナトミー設計**
足裏の形状にフィットし、長時間履いても疲れにくい構造になっています。
3. **中底は低反発 EVA**
足裏にかかる圧力を分散し脚への負担を軽減します。
4. **ソール屈曲構造**
柔軟性に優れ、より自然な足の動きをサポートします。
5. **静電性・耐加水分解性**
ソール部はエーテル系特殊静電ポリウレタンを
6. **ソールかかと部サクシオン構造**
着地時のかかとへの衝撃を緩和します。
7. **つま先を樹脂製プロテクターが保護**
樹脂製プロテクターを内蔵。落下物等から足先を保護します。
(JIS T8101 S 級相当)
※安全靴タイプのみ
8. **指先はゆとり設計**
スクエア形状採用。指先にゆとりを持たせたことで圧迫感をなくしました。
9. **ソールかかと部フレアー形状**
着地時及び歩行時の安定性を図りました。

優れた衝撃吸収性を発揮します。



[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

● ショートブーツ

◆ アドクリン ショートブーツ G7720-1

- サイズ:22.0~30.0cm(27.0cm 以上は 1cm 刻み)
- カラー :ホワイト
- ウィズ : 3E
- ソール : エーテル系ポリウレタン
- 電気抵抗値: $1.0 \times 10^5 \Omega \leq R_g \leq 1.0 \times 10^8 \Omega$



商品名	カラー	型式	価格
ショートブーツ	ホワイト	G7720-1	¥9,900
ショートブーツ	ホワイト(29.30cm)	G7720-1	¥12,500

● シューズ ロング

◆ アドクリン シューズ ロング G7730-1

- サイズ:22.0~30.0cm(27.0cm 以上は 1cm 刻み)
- カラー :ホワイト、ブルー
- ウィズ : 3E
- ソール : エーテル系ポリウレタン
- 電気抵抗値: $1.0 \times 10^5 \Omega \leq R_g \leq 1.0 \times 10^8 \Omega$



商品名	カラー	型式	価格
シューズ・ロング	ホワイト	G7730-1	¥10,300
	ホワイト(29.30cm)	G7730-1	¥12,800
	ブルー	G7730-2	¥10,300
	ブルー(29.30cm)	G7730-2	¥12,800

[お問い合わせ先](#)
[⇒INDEXに戻る](#)

● セーフティーシューズ

セーフティーシューズは、爪先合皮部損傷が多く、プロテクターが露出し発塵の原因となるばかりか、使用者保護の

◆ **アドクリン** セーフティーショートブーツ G7750-1

- サイズ:22.0~30.0cm(27.0cm 以上は 1cm 刻み)
- カラー :ホワイト
- ウィズ : 3E
- ソール : エーテル系ポリウレタン
- 爪先に樹脂製プロテクターを採用しています。
- 爪先耐荷重:S 級(普通作業用適応・JIS T8101 に準拠)
- 電気抵抗値: $1.0 \times 10^5 \Omega \leq R_g \leq 1.0 \times 10^8 \Omega$



◆ トゥガード加工付き G7750-1PCT **受注生産品**

爪先外側のトゥガード加工により、合皮の損傷を防ぎます。

商品名	カラー	型式	価格
セーフティーショートブーツ	ホワイト	G7750-1	¥13,000
	ホワイト(29,30cm)	G7750-1	¥14,800
セーフティーショートブーツトゥガード付き	ホワイト	G7750-1PCT	¥14,000
	ホワイト(29,30cm)	G7750-1PCT	¥16,000

◆ **アドクリン** セーフティーシューズロング G7760-1

- サイズ:22.0~30.0cm(27.0cm 以上は 1cm 刻み)
- カラー :ホワイト、ブルー
- ウィズ : 3E
- ソール : エーテル系ポリウレタン
- 爪先に樹脂製プロテクターを採用しています。
- 爪先耐荷重:S 級(普通作業用適応・JIS T8101 に準拠)
- 電気抵抗値: $1.0 \times 10^5 \Omega \leq R_g \leq 1.0 \times 10^8 \Omega$



◆ トゥガード加工付き G7760-1PC **受注生産品**

爪先外側のトゥガード加工により、合皮の損傷を防ぎます。

商品名	カラー	型式	価格
セーフティーシューズ・ロング	ホワイト	G7760-1	¥13,000
	ホワイト(29,30cm)	G7760-1	¥14,800
	ブルー	G7760-2	¥13,000
	ブルー(29,30cm)	G7760-2	¥14,800
セーフティーシューズ・ロング・トゥガー	ホワイト	G7760-1PCT	¥14,000
	ホワイト(29,30cm)	G7760-1PCT	¥16,000

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

● シューズ

◆ 二層底安全靴 G7230-1

- サイズ:23.0~30.0cm(27.0cm 以上は 1cm 刻み)
- カラー:ホワイト
- **ウィズ : 3E**
- ソール : ポリウレタン
- 爪先に樹脂製プロテクターを採用しています。
- 爪先耐荷重:S 級(普通作業用適応・JIS T8101 に準拠)
- 電気抵抗値: $1.0 \times 10^5 \Omega \leq R_g \leq 1.0 \times 10^8 \Omega$



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
二層底安全靴	ホワイト	G7230-1	23~27cm	¥10,600
			28cm	¥10,800
			29cm	¥11,000
			30cm	¥13,000

◆ アドクリンシューズ G7770-1

- サイズ:22.0~30.0cm(27.0cm 以上は 1cm 刻み)
- カラー:ホワイト
- ウィズ : 3E
- ソール : エーテル系ポリウレタン
- マジックテープ仕様で、足にフィットします。
- 甲の部分がメッシュで、内側、外側にベンチレーションホールを採用し通気性に優れています。
- 電気抵抗値: $1.0 \times 10^5 \Omega \leq R_g \leq 1.0 \times 10^8 \Omega$



商品名	カラー	型式	価格
シューズ	ホワイト	G7770-1	¥7,400
	ホワイト(29,30cm)	G7770-1	¥9,300

● 静電サンダル

◆ アドクリンサンダル [クリーニング不可] G3000-1

- サイズ:S(24cm) M(25cm)L(26cm) LL(27cm)
- カラー:ホワイト、グレー
- ウィズ : 3E
- ソール : ポリウレタン底
- 電気抵抗値: $1.0 \times 10^5 \Omega \leq R_g \leq 1.0 \times 10^8 \Omega$



商品名	カラー	型式	価格
サンダル 踵なし	ホワイト	G3000-1	¥2,730
	グレー	G3000-7	¥2,730

[お問い合わせ先](#)
[⇒INDEXに戻る](#)

◆ アドクリーンサンダル〔クリーニング不可〕 G3100-1

- サイズ:22.0~30.0cm(27.0cm 以上は 1cm 刻み)
- カラー:ホワイト、グレー
- ウィズ : 3E
- ソール : ポリウレタン底
- 電気抵抗値: $1.0 \times 10^5 \Omega \leq R_g \leq 1.0 \times 10^8 \Omega$



商品名	カラー	型式	価格
サンダル 踵あり	ホワイト	G3100-1	¥2,840
	ホワイト(29,30cm)	G3100-1	¥2,840
	グレー	G3100-7	¥2,840
	グレー(29,30cm)	G3100-7	¥2,840

● オーバーソックス

◆ G7100-1

- カラー:ホワイト、ブルー
- 後ファスナー付き
- 底ウレタン入り



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
オーバーソックス	ホワイト	G7100-1	M,L,2L	¥2,300
	ブルー	G7100-2		¥2,300

※サイズ: M=24cm,L=26cm,2L=28cm

◆ G7102-1

- カラー:ホワイト、ブルー
- 後ファスナー付き
- 底ウレタン入り



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
オーバーソックス	ホワイト	G7102-1	M,L,2L	¥2,200
	ブルー	G7102-2		¥2,200

※サイズ: M=24cm,L=26cm,2L=28cm

◆ G7104-1

- カラー:ホワイト、ブルー
- 後ファスナー無し
- 底ウレタン無し



商品名	カラー	型式	サイズ	価格
オーバーソックス	ホワイト	G7104-1	M,L,2L	¥2,100
	ブルー	G7104-2		¥2,100

※サイズ: M=24cm,L=26cm,2L=28cm

[お問い合わせ先](#)[⇒INDEXに戻る](#)

■ アクセサリー

● 収納袋、工具袋、



- 大型携帯バック
- 型式: G8143-1
- サイズ: 32×42×10cm
- 内側しきり有り



- 収納バック
- 型式: G8140-1
- サイズ: 44×31cm
- 内側しきり有り



- 収納バック
- 型式: G8141-1
- サイズ: 25×35×10
- 前後外側ファスナー付きポケット



- 縦型収納バックバック
- 型式: G8142-1
- サイズ: 36×23×(8+8)cm
- 仕切り有り



- 工具袋
- 型式: G7114-1 -6
- ベルト付き
- 20ヶ以上受注生産



- ボックス型工具袋
- 型式: G7115-1 -6
- ベルト付き
- 20ヶ以上受注生産

商品名	カラー	型式	価格
大型携帯バック	ホワイト	G8143-1	¥5,500
収納バック	ホワイト	G8140-1	¥2,000
収納バック	ブルー	G8140-2	¥2,000
収納バック	ホワイト	G8141-1	¥4,000
収納バック	ブルー	G8141-2	¥4,000
縦型収納バック	ツートン	G8142-1	¥3,800
工具袋	ホワイト	G7114-1	¥6,600
工具袋	紺	G7114-6	¥6,600
ボックス型工具袋	ホワイト	G7115-1	¥5,500
ボックス型工具袋	紺	G7115-6	¥5,500

※受注生産品は、納品にお時間がかかります。ご了承のほど、宜しくお願い致します。

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

● ポーチ、携帯ケース、チェアカバー、etc



➤ 縦型ポーチ

➤ 型式:G7116-1

➤ サイズ:18×13×5cm

➤ 20 個からの受注生産

➤ ベルトは含まれておりません



➤ 横型ポーチ

➤ 型式:G7117-1

➤ サイズ:7×17×6cm

➤ 20 個からの受注生産

➤ ベルトは含まれておりません



➤ 携帯電話ケース

➤ 型式:G7112-1

➤ 20 個からの受注生産

➤ ベルト用ループ付き



➤ ストラップ

➤ 型式:G7140-1

➤ 20 本からの受注生産



➤ ベルト

➤ 型式:G7141-1

➤ 20 本からの受注生産



➤ 生地付きベルト

➤ 型式:G7142-1

➤ 20 本からの受注生産



➤ チェアカバー

➤ 型式:G8121-1

➤ 20 セットからの受注生産



➤ クッション

➤ 型式:G8120-1

➤ サイズ:5×40×40cm



➤ ひざ掛け

➤ 型式:G8133-1

➤ サイズ: :90×112cm

商品名	カラー	型式	価格
縦型ポーチ	ホワイト	G7116-1	¥2,600
横型ポーチ	ホワイト	G7117-1	¥3,800
携帯電話ケース	ホワイト	G7112-1	¥2,200
ストラップ	ホワイト	G7140-1	¥700
ベルト	ホワイト	G7141-1	¥900
生地付きベルト	ホワイト	G7142-1	¥1,300
チェアカバー	ホワイト	G8121-1	¥4,200
クッション	ホワイト	G8120-1	¥2,400
ひざ掛け	ホワイト	G8133-1	¥5,000

※受注生産品は、納品にお時間がかかります。ご了承のほど、宜しくお願い致します。

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

● エプロン、アームカバー



- 耐薬品性エプロン G8023-1
- 前丈 100cm m[後ろひも止め 1カ所]
- 導電糸入り生地にフッ素フィルムをラミネート加工しております。
- 受注生産品は 1 サイズ 20 枚以上から



- 耐薬品性エプロン G8024-1
- 前丈 117cm[後ろひも止め 2カ所]
- 導電糸入り生地にフッ素フィルムをラミネート加工しております。
- 受注生産品は 1 サイズ 20 枚以上から



- 清浄エプロン E8041-1
- 前丈 80cm[後ろひも止め]
- ポケット付き
- カラー:ホワイト、ブルー、ピンク



- アームカバー G8100-1
- カラー:ホワイト、ブルー
- サイズ:長さ 33cm



- 耐薬品性アームカバー G8101-1
- サイズ:長さ 33cm
- 導電糸入り生地にフッ素フィルムをラミネート加工しております



- ロングアームカバー G8102-1
- サイズ:長さ 46cm

商品名	カラー	型式	価格
耐薬品性エプロン	ホワイト	G8023-1	¥12,000
耐薬品性エプロン	ホワイト	G8024-1	¥25,000
清浄エプロン	ホワイト	E8041-1	¥2,300
清浄エプロン	ブルー	E8041-2	¥2,300
清浄エプロン	ピンク	E8041-4	¥2,300
アームカバー	ホワイト	G8100-1	¥700
アームカバー	ブルー	G8100-2	¥700
耐薬品性アームカバー	ホワイト	G8101-1	¥3,800
ロングアームカバー	ホワイト	G8102-1	¥1,000

[お問い合わせ先](#)
[⇒INDEXに戻る](#)

● マスク

クリーニングのうえ、再利用可能な布製マスクです。襟もとからの発塵を考慮した製品も追加いたしました。



- メッシュマスク
- 型式:G7600-1
- カラー:ホワイト



- ダブルメッシュマスク
- 型式:G7605-1
- カラー:ホワイト



- 共布マスク
- 型式:G7630-1
- カラー:ホワイト、ブルー、
グリーン、ピンク



- 共布マスク[ネックガード]
- 型式:G7611-1
- カラー:ホワイト、ブルー、
グリーン、ピンク



- 電石マスク
- 型式:G7580-1(頭かけ)
- 型式:G7583-1(耳かけ)
- 使い捨てマスク

商品名	カラー	型式	出荷単位	価格(単価)
メッシュマスク	ホワイト	G7600-1	5枚	¥360
ダブルメッシュマス	ホワイト	G7605-1	5枚	¥360
共布マスク	ホワイト	G7630-1	5枚	¥500
共布マスク	ブルー	G7630-2	5枚	¥500
共布マスク	グリーン	G7630-3	5枚	¥500
共布マスク	ピンク	G7630-4	5枚	¥500
共布マスク[ネックガード]	ホワイト	CB7611-1	2枚	¥780
共布マスク[ネックガード]	ブルー	CB7611-2	2枚	¥780
共布マスク[ネックガード]	グリーン	CB7611-3	2枚	¥780
共布マスク[ネックガード]	ピンク	CB7611-4	2枚	¥780
電石マスク[頭かけ]		G7580-1	50枚	¥20
電石マスク[耳かけ]		G7583-1	50枚	¥20

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

● グラスシールド付マスク

製薬、食品の製造工程における、作業由来の**異物混入を防止**するために開発されたグラスシールド付マスクです。視界が広いうえ、ゴーグルのような圧迫感がなく、作業性が低下しません。グラスシールドは、曇り止め加工が施してあります。マスク部は、立体的に設計されており、口元に適度な空間を確保しています。グラスシールドを取り外していただくことで、クリーンクリーニングにお出しいただくことが可能で、衛生的にご使用いただくことができます。

新製品



G7618-1

商品名	カラー	型式	出荷単位	価格
グラスシールド付マスク	ホワイト	G7608	1枚	¥2,600
交換用グラスシールド		G7618-1	5枚入り	¥7,000

※グラスシールド付フードのご用意も御座います。

● ヘアーネット



- 型式:G7401-1
- 素材:ナイロントリコット
- 出荷単位 : 1 袋(10 枚)



- 型式:G7405-1
- ポリエステル
- 出荷単位 : 1 袋(10 枚)



- 型式:G7407-1
- ポリエステル
- 出荷単位 : 1 袋(5 枚)
- 調整ゴム付き



- 型式:G7408-1
- 素材:ポリエステル
- カラー:ホワイト、ブルー
- [受注生産 20 枚より](#)



- 型式:G7415-1
- 素材:ポリプロピレン不織布
- ディスポーザブル
- 出荷単位 : 1 箱(100 枚)

商品名	カラー	型式	出荷単位	価格(単価)
ヘアーネット	ホワイト	G7401-1	10枚	¥200
ヘアーネット	ホワイト	G7405-1	10枚	¥800
ヘアーネット	ホワイト	G7407-1	5枚	¥750
ヘアーネット	ホワイト	G7408-1	20枚	¥1,150
ヘアーネット	紺	G7408-6	20枚	¥1,150
ヘアーネット	ホワイト	G7415-1	100枚/箱	¥20

[お問い合わせ先](#)
[⇒INDEXに戻る](#)

■ キムテックピュア A5 (KIMTECH PURE*A5)

キンバリークラーク社独自の技術を生かし、コンタミネーションのリスクを低減する革新的なデザインとパッキング、着用時もウェア表面に触れることなく着用できます。

● 特徴

◆ 高性能 SMS

高いバリア性と捕集効率を確保しつつ、高い透湿性も兼ね備えた SMS 素材を原反に採用、安全性と快適性を現実します。

◆ ウェア中央ブルーライン

着用時に掴む箇所が目安になるブルーライン、誰にでも簡単、**且つウェア表面**に触れることなく更衣が可能です。

◆ 革新的なパッキング方法

開封時にウェア表面に触れないよう、独自のたたみ方とパッキング方法を採用しています。これにより、ウェア表面を汚染せずに取り出すことが可能です。

◆ スナップテクノロジー

たたみの段階で内側に折込まれた腕と足を内側のスナップで留めていて、着用時には、自動的にスナップの固定が外れる構造となっているため、床に接触せずに着用ができます。

◆ 手首の露出防止

手首に取り付けたループに親指を通すことで、袖がまくれず、作業中の手首露出を防止します。



商品名	サイズ	型式	出荷単位	価格(単価)
滅菌カバーオール	S	88800	25着/箱	オープンプライス
滅菌カバーオール	M	88801	25着/箱	オープンプライス
滅菌カバーオール	L	88802	25着/箱	オープンプライス
滅菌カバーオール	2L	88803	25着/箱	オープンプライス
滅菌カバーオール	3L	88804	25着/箱	オープンプライス
滅菌フード	フリー	88807	100枚/箱	オープンプライス
滅菌ブーツ	フリー	88808	100足/箱	オープンプライス
滅菌ブーツ	S~M	12922	100足/箱	オープンプライス
滅菌スリーブ	フリー	36077	100双/箱	オープンプライス
滅菌iHAM(マスク付きフード)	フリー	36072	75枚/箱	オープンプライス

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

CLEAN GLOBE

■ シームレスグローブ

縫製面がなく、発塵が極めて少ない手袋です。従来の縫製品と比較して、手のフィット感も極めて良好です。

● エспанシオーネ手袋

ウレタン系の不織布素材とフィルム状素材を用途別に組み合わせ、熱融着することにより、縫製手袋より発塵を抑え、手のフィット感を向上することができました。

◆ エспанシオーネ手袋 両面不織布 G5020-1, G5030-1

エспанシオーネ素材を両面に使用し、熱融着で製造した手袋です。通気性が良く、一日中はめていても蒸れにくく、伸縮性・柔軟性に優れ、手によくフィットして作業性を高めます。発塵性が極めて少ない手袋です。クリーンパック品もご用意できます。



➤ 型式:G5020-1

➤ 全長:24cm



➤ 型式:G5030-1

➤ 全長:29cm

商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格(箱)
エспанシオーネ手袋Sタイプ	G5020-1	100双/箱	S~2L	¥28,000
エспанシオーネ手袋Sタイプロング	G5030-1	100双/箱	S~2L	¥38,000

◆ エспанシオーネ手袋 手の平:フィルム、手の甲:不織布 G5021-1, G5031-1

手の平側にウレタンフィルム、甲側にエспанシオーネを使用し、熱融着で製造した手袋です。手の平側のウレタンフィルムで、汗の成分・塵埃を遮断します。手によくフィットし、滑りにくく、発塵性も極めて少ない手袋です。クリーンパック品もご用意できます。



➤ 型式:G5021-1

➤ 全長:24cm



➤ 型式:G5031-1

➤ 全長:29cm

商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格(箱)
エспанシオーネ手袋Fタイプ	G5021-1	100双/箱	S~2L	¥37,000
エспанシオーネ手袋Fタイプロング	G5031-1	100双/箱	S~2L	¥46,000

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

■ ニット グローブ

繊維からの発塵を抑えるために、長繊維のウーリーナイロンニット手袋を使用しており、伸縮性に優れて手に良くフィットし、細かな作業にも便利です。ニット手袋のため通気性が良く、ウーリーナイロンの長繊維ニット手袋のため通気性が良く、長時間の作業でもムレにくく快適に作業することができます。

● CLEAN タイプ

◆ クリーン背抜き手袋

手のひら側のウレタンコーティングで、プラスチック部品などがスベリにくいというえ、ニット手袋のため通気性が良く、長時間の作業でもムレにくく快適に作業することができます。



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格(箱)
クリーン背抜き	No.100	10双 × 20袋/箱	S~2L	¥84,000

◆ チップタッチ

指先のウレタンコーティングで、指先を使う細かな作業に便利です。



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格(箱)
チップタッチ	No.110	10双 × 12袋/箱	S~2L	¥45,600

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

◆ クリーンニット

しなやかで感覚が伝わりやすく、細かな作業に適しています。〔ウレタンコーティングなし〕



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格(箱)
クリーンニット	No.140	5双 × 24袋/箱	S~2L	¥37,200

◆ クリーンアンダー

薄手で肌触りがよく、長時間の作業にも快適。

● 制電タイプ

導電性繊維サンダーロンを編みこんでいますので、ニット手袋の帯電位を下げ、静電気によるさまざまな障害を防ぎます。また、ウーリーナイロンの長繊維ニット手袋のため通気性が良く、長時間の作業でもムレにくく快適に作業することが出来ます。

● エレククリーン

手のひら側のウレタン樹脂コーティングですべりにくく、対象物の静電気の帯電も抑制できます。



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格(箱)
エレククリーン	No.120	10双 × 12袋/箱	M,L	¥130,800

● エレポイント

指先のウレタン樹脂コーティングは細かな作業に便利で、静電気の帯電も抑制できます。



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格(箱)
エレポイント	No.130	10双×12袋/箱	S～L	¥138,000

■ ニトリルグローブ

クリーンルーム内のあらゆる環境、作業に対応できる特徴を持った製品をご用意いたしました。

● ニトリルゴム手袋 左右兼用

低発塵、低抽出、電気特性に優れ、摩擦・突き刺し・引っかきに強い。

● ニトリルライト

クリーンルームで威力を発揮するにトリル手袋。最終洗浄から包装まで class100 のクリーンルームで二重包装。長さ 30.5cm



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格(箱)
ニトリルライト	No.93-311	100枚×10袋/箱	XS～L	¥38,000

電気特性〔評価法:ASTM D257〕		発塵量〔評価方法:IEST-RP-CC005.2-7〕
表面抵抗	$1 \times 10^{11} \Omega / \text{sq}$ [湿度:12.5%] $1 \times 10^{10} \Omega / \text{sq}$ [湿度:50%] 減衰時間<5sec [湿度:12.5%]	0.5～20 μm . 合計<2,400/cm ²

- キムテックピュア G5 スターリング* ニトリルグローブ
卓越した装着性、ラテックスのようなフィット感、新感覚のニトリルグローブです。

特徴

- すぐれた静電防止効果(表面抵抗値 $10^9 \Omega/\text{sq}$ [湿度:50% Ω/sq])
- 薄く伸縮性のあり手にジャストフィット
- $18M\Omega$ の超純水で洗浄済み、Class100 クリーンルームでの使用も可能です。
- ラテックスフリーで同アレルギー体質の方にも安心してご使用いただけます。
- 1500 枚/箱 梱包で保管スペース、廃棄物量を約 30%減少



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格
キムテックピュア グローブスターリングG5	KTPSG5XS	250枚/袋x6/箱	XS	オープンプライス
	KTPSG5S		S	
	KTPSG5M		M	
	KTPSG5L		L	
	KTPSG5XL		XL	

- キムテックピュア G3 EvT ニトリルグローブ

滑らかな装着性、安定したグリップ力、高洗浄度のクリーンルームにおいて御使用いただく事が可能です。

特徴

- $18M\Omega$ の超純水で複数回洗浄済み、高洗浄度クリーンルームでの使用も可能です。
- ラテックスフリーで同アレルギー体質の方にも安心してご使用いただけます。
- すぐれた静電防止効果(表面抵抗値 $10^{10} \Omega/\text{sq}$ [湿度:50% Ω/sq])
- 手のひら全体に程よい厚み(指先:0.13mm,手のひら:0.08mm,袖口:0.06mm)尚且つ、引っ張り、突刺しの強度も向上しております。
- 指先エンボス加工、滑りにくいので、細かな作業に最適です。
- 1500 枚/箱 梱包で保管スペース、廃棄物量を約 30%減少



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格
キムテックピュアG3 EVTグローブ	KTPEVTG3S	250枚/袋x6/箱	S	オープンプライス
	KTPEVTG3M		M	
	KTPEVTG3L		L	
	KTPEVTG3XL		XL	

■ 滅菌済みグローブ

● キムテックピュア* G3 滅菌 スターリングニトリル

卓越した装着性、ラテックスのようなフィット感、新感覚の滅菌済みニトリルグローブです。1双ごとの個別包装、ガンマー線滅菌を施してあります。ロットごとの滅菌証明書を手入手することが可能です。

特徴

- 左右別々の型で製造された手袋で、左右兼用品より、フィット感に優れ、作業時の疲労感を軽減いたします。
- 材料、包装資材に環境物質を含んでおりません。
- ラテックスフリーのため、ラテックスプロテインが原因のアレルギーになる心配はありません。

比抵抗値 18MΩ以上の超純水で複数回の洗浄を行っているため、溶質物質、発塵が少ない。



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格
キムテックピュアG3滅菌 スターリングニトリルグローブ	KTPMSG365	1双/袋X30/袋x10/箱	6.5	オープンプライス
	KTPMSG370		7.0	
	KTPMSG375		7.5	
	KTPMSG380		8.0	

● キムテックピュア*G3 滅菌ラテックス

厳選された天然ラテックスで製造された耐久性、強度、装着製に優れた滅菌済みのラテックスグローブです。1双ごとの個別包装、ガンマー線滅菌を施してあります。ロットごとの滅菌証明書を手入手することが可能です。

特徴

- 左右別々の型で製造された手袋で、左右兼用品より、フィット感に優れ、作業時の疲労感を軽減いたします。
- 比抵抗値 18MΩ以上の超純水で複数回の洗浄を行っているため、溶質物質、発塵が少ない。



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格
キムテックピュアG3滅菌 スターリングニトリルグローブ	KTPMLG365	1双/袋X20/袋x10/箱	6.5	オープンプライス
	KTPMLG370		7.0	
	KTPMLG375		7.5	
	KTPMLG380		8.0	

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

● ピュア・クリーン ニトリルハンド AD 【γ 滅菌済み】

グローブの成型、洗浄、包装までを自社工場にて行っております。成型時に左右別の金型を使用しているため、装着時のフィット感が良い製品です。

特長

- グローブ表面が滑らない”グリップタイプ”と滑りやすい”スムースタイプ”を用意いたしました。二重で装着される際には、内側にスムースタイプをご使用ください。
- 全長 600mm のロングタイプもご提供できます。



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格
ニトリルハンド ADr滅菌グリップ	1481	1双/袋X20/袋x10/箱	6.5	オープンプライス
	1481		7.0	
	1481		7.5	
	1481		8.0	
ニトリルハンド ADr滅菌スムース	1482	1双/袋X20/袋x10/箱	6.5	オープンプライス
	1482		7.0	
	1482		7.5	
	1482		8.0	
ニトリルロング 600 γ 滅菌	1491	1双/袋X10/袋x4/箱	M	オープンプライス
	1491		L	
	1491		LL	

● ピュア・クリーン ミクロハンド CR 【γ 滅菌済み】

天然ゴムラテックスの柔らかく、伸びる特徴を生かした作業性の良いグローブです。グローブの成型、洗浄、包装までを自社工場にて行っております。成型時に左右別の金型を使用しているため、装着時のフィット感が良い製品です。

特長

- グローブ表面が滑らない”グリップタイプ”と滑りやすい”スムースタイプ”を用意いたしました。二重で装着される際には、内側にスムースタイプをご使用ください。




商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格
ミクロハンドCR 滅菌 グリップ	1431	1双/袋X20/袋x10/箱	6	オープンプライス
	1431		6.5	
	1431		7.0	
	1431		7.5	
	1431		8.0	
ミクロハンドCR 滅菌 スムース	1441	1双/袋X20/袋x10/箱	6	オープンプライス
	1441		6.5	
	1441		7.0	
	1441		7.5	
	1441		8.0	

✚ DECONTAMINATION AGENT

■ 滅菌済み 70%変性エタノールスプレー

- 滅菌済み 70%変性エタノールスプレーは、プロテクト・システムである AIRLESS スプレーボトルを採用しています。ボトル内部に袋を加えた”Bag in the bottle”仕様となっております。噴霧後の減圧状態を補うための外気導入は、ボトルの底に空いた穴よりボトル壁と袋の間に流れ込みます。更に、内部の袋は内容物の液量に合わせて圧縮を続ける為、エタノールを余すことなく噴霧可能です。
- 特長
 - ◆ WFI で希釈した 70%変性エタノール溶液
 - ◆ 0.2 μ m フィルターでろ過滅菌後、グレードAにてスプレーボトルに無菌充填
 - ◆ ポリエチレン袋で三重包装後、バリデートされた手法にて γ 照射滅菌済(25 kGy)
 - ◆ 0.2 μ m フィルターでろ過滅菌後、グレードAにてスプレーボトルに無菌充填の後、 γ 滅菌済みのため、グレードA及びBのクリーンルームで使用可能
 - ◆ エンドトキシン・レベルが0.25 EU/ml 以下であることを保証
 - ◆ 三重のポリエチレン袋は、”Linear Tear Packaging”のため、グローブを着用していても容易に開封可能。
 - ◆ 各種サーティフィケート付き
- 仕様
 - ◆ 組成 70%変性エタノール (変性剤 イソプロピルアルコール)
 - ◆ 消費期限 未開封 3年 開封時 6か月
 - ◆ 証明書 エンドトキシン・レベル、 γ 線照射その他

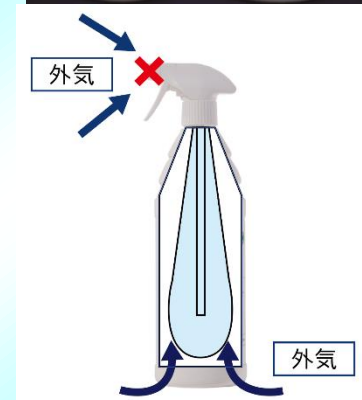

商品名	型式	容量	出荷単位	価格(箱)
滅菌済み70%変性エタノールスプレー	SBT0570DEW	500ml/本	8本/箱	¥40,000
	SBT0170DEW	1ℓ/本	6本/箱	¥45,000

■ 次亜塩素酸水溶液スプレー

- EP 精製水で希釈した次亜塩素酸水溶液です。非解離型次亜塩素酸は、解離した次亜塩素酸イオンの 100 倍殺菌力が強いといわれています。次亜塩素酸水用スプレーは、弱酸性～中性(pH3-6)のため非解離型次亜塩素酸濃度が最も高くなります。このため画期的な殺菌作用が得られます。未滅菌品のご用意もございます。



● 特長

- ◆ ろ過滅菌&ガンマ滅菌済みのため、グレード A 及び B のクリーンルームで使用可能
- ◆ 第四級アンモニウム化合物や界面活性剤を含んでいないため、残渣が極めて少なく水やアルコールで容易に除去可能
- ◆ 不快な臭いがなく危険物クラスにも分類されていない
- ◆ 腐食性が極めて低く、クリーンルーム内のすべての場所に安全に使用可能

商品名	型式	出荷単位	価格(箱)
滅菌済み次亜塩素酸水溶液スプレー	SBT34PK	1ℓ/ボトルX6/箱	¥72,000
未滅菌次亜塩素酸水溶液スプレー	FBT34PK	1ℓ/ボトルX6/箱	

■ ろ過滅菌済み 6%過酸化水素水スプレー

- ろ過滅菌済み 6%過酸化水素水スプレーは、プロテクト・システムである AIRLESS スプレーボトルを採用しています。ボトル内部に袋を加えた”Bag in bottle”仕様となっております。噴霧後の減圧状態を補うための外ない気導入は、ボトルの底に空いた穴よりボトル壁と袋の間に流れ込みます。更に、内部の袋は内容物の液量に合わせて圧縮を続けるため、過酸化水素水を余すことなく噴霧が可能です。



● 特長

- ◆ WFI で希釈した 6%過酸化水素水(医薬用外劇物)
- ◆ グレード B にてろ過滅菌後、グレード A にてスプレーボトルに無菌充填
- ◆ エンドトキシン・レベルが、0.25EU/ml 以下を保証
- ◆ スプレーボトルをポリエチレン袋で三重包装後、バリデートされた手法にてガンマ線滅菌(>25kGy)済み

商品名	型式	出荷単位	価格(箱)
ろ過滅菌済み過酸化水素水スプレー	SBT34HK61R	1ℓ/ボトルX6/箱	¥54,000

CLEAN WIPER

■ テックスワイプレギュラーファイバーワイパー

● アルファワイプ TX-1009

ポリエステル 100%の長繊維 2 重編みで、クリーニング、パッキングは、クラス M2.5[クラス 100]のクリーンルーム内で行われております。



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格
アルファワイプ	TX1009	150枚/袋	9"×9"	¥9,000

● アルファ10 TX1010

ポリエステル 100%の長繊維 2 重編みで、ワイパーの縁を 4.8mm に熱シール加工してあるため、テックスワイプ社製製品の中で、発塵がもともとすくない画期的なワイパーです。



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格
アルファ10	TX1010	100枚/袋	9"×9"	¥9,700

● サーマシール TX2069

ポリエステル長繊維 100%の原反を使用して、四辺をヒートカットすることにより、ワイパーからの発塵を低減、抽出イオン量も他の製品と比較して、低レベルとすることができました。



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格
サーマシール	TX2069	150枚/袋	9"×9"	¥5,500
	TX2079	150枚/袋	9"×9"	¥7,800

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

■ LTK ワイパー

高品質ポリエステル 100%のフィラメントを使用しています。自己発塵、耐摩耗性、引き裂き強度に優れたクリーンルーム用の低発塵ワイパーです。

● LTK2010

LTK ワイパーの中で、もっとも基本的なお勧めタイプです。



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格(箱)
LTKワイパー	LTK2010TBC-04	600枚×10袋	4"×4"	¥91,300
LTKワイパー	LTK2010TBC-06	300枚×10袋	6"×6"	¥65,900
LTKワイパー	LTK2010TBC-09	150枚×10袋	9"×9"	¥58,900

● LTK2020B

LTK2010 の4辺に4mm幅の熱シール加工を施し製品からの自己発塵をさらに低減いたしました。



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格(箱)
LTKワイパー	LTK2020BBC-06	300枚×10袋	6"×6"	¥89,400
LTKワイパー	LTK2020BBC-09	150枚×10袋	9"×9"	¥72,400

● LTK2060TB

LTK2010 タイプより厚みが厚く、吸水量、吸水速度も優れています。安価に供給できるように、バルクパックでのご供給となります。



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格(箱)
LTKワイパー	LTK2005TBC-09	150枚×10袋	9"×9"	¥64,200

● LTK3000E-09

超極細繊維を使用して、清拭、給水性能を向上させております。



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格(箱)
LTKワイパー	LTK3000E-09	100枚/袋	9"×9"	¥14,000


[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

■ 不織布ワイパー

● 滅菌済みテクニクロス STX609

医薬品製造、再生医療等の無菌エリアでのご使用が可能な清拭材です。素材は、ポリエステル 45%/セルロース 55%スパンレース不織布で、ガンマ線滅菌済みです。低発塵、吸水性に優れており無菌エリアでのアルコール類、除染剤を用いた清拭作業にも最適です。包装は、無菌エリアでのご使用を考慮して、使い切りができるように最小梱包を 25 枚/袋(25 枚/袋 X4/袋 X5/箱)としたうえで、三重包装としております。品質管理の観点から、梱包の外装に滅菌済みインジケーター、滅菌証明書も添付されておりますので、無菌エリアでも安心してご使用いただけます。

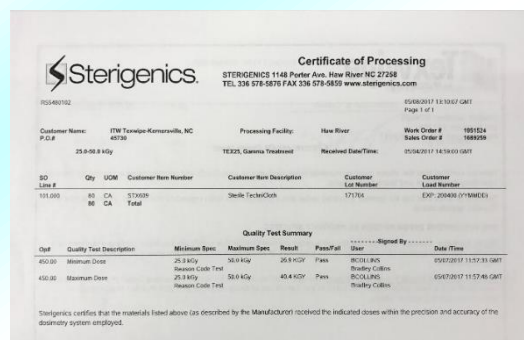

商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格(箱)
滅菌済みテクニクロス	STX609	25枚/袋x4/袋X5/箱	9"×9"	¥42,000

● テクニクロス

ポリエステルとセルロースの混合不織布で、強度、柔らかさ、吸水性等、両素材の長所を併せ持っています。バインダー類を一切使用していないため、抽出イオン量も低く抑えることができました。



商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格
テクニクロス	TX604	1200枚/袋	4"×4"	¥5,800
テクニクロス	TX606	600枚/袋	6"×6"	¥5,800
テクニクロス	TX609	300枚/袋	9"×9"	¥3,900
テクニクロス	TX612	150枚/袋	12"×12"	¥3,900

■ スワップ

クリーンルーム用のスワップ[綿棒]です。



型式	出荷単位	ヘッド材質	ヘッドサイズ	全長	価格
TX706A	100本/bag	ポリウレタン	10.9×27mm	81mm	¥6,000
TX707A	100本/bag	ポリウレタン	15×25mm	131mm	¥5,000
TX708A	100本/bag	ポリウレタン	19.2×26.7mm	132.2mm	¥5,000
TX709A	100本/bag	ポリウレタン	4.8×12mm	105mm	¥5,600
TX710A	100本/bag	ポリウレタン	7×21mm	114mm	¥5,600
TX712A	100本/bag	ポリウレタン	12×25.7mm	127.5mm	¥5,600
TX743B	500本/bag	ポリエステル	4×12mm	70mm	¥12,200
TX752B	500本/bag	ポリウレタン	3×20mm	70mm	¥14,600
TX761	100本/bag	ポリエステル	6.8×16.8mm	162.3mm	¥4,800

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

■ ベルクリン[PVA スポンジ]


ベルクリンは、極めて高い吸水・保水性能をもったウェットタイプ拭き取り材です。ソフトな風合いであらゆる対象にフィットし表面の微細な気孔で塵埃を確実に除去いたします。PVA スポンジのため、他の清拭材のような毛羽、糸くずの発生がなく、ウェット状態で使用するため静電気の発生ありません。また、環境ホルモンなどの有害物質の使用していないため、焼却時にダイオキシンの発生もない環境にやさしい製品です。



ベルクリン 230×230mm
D1[厚み:1mm]
D2[厚み:2mm]



ベルクリン D3
125×8×35mm

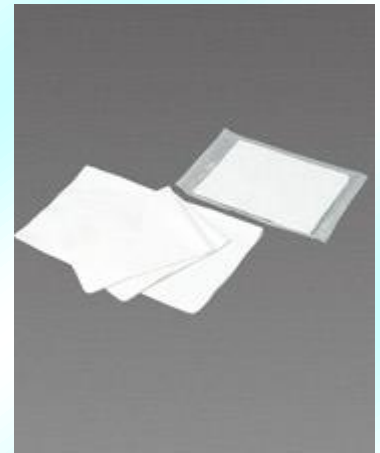

ベルクリン S1
400×325×1.8mm

商品名	型式	出荷単位	サイズ	価格(単価円/枚)
ベルクリン	D1	10枚/袋	230×230×1mm	¥200
	D2	5枚/袋	230×230×2mm	¥360
	D3	1ヶ/袋	125×8×35mm	¥440
	S1	1枚/袋	400×325×1.8mm	¥800

MEMO

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

CLEAN TAPE

ULTRA TAPE 社は、その独自の製造プロセスで、クリーンルーム内において、半導体、電子産業、製薬、医療用特殊テープを製造しております。テープ巻き芯には、プラスチックコアを使用、包装もクリーンルーム内での二重包装を施しております。従って、外側の包装を前室で開封後、クリーンルーム内においてすぐご使用できます。〔一部簡易包装品を除く〕また、ポリ塩化ビニール、ポリエチレンをはじめとした、多種多様なテープ基材、接着剤に関しても、アクリル系、ゴム系とお客様の作業内容に見合った製品をご選択いただくことができます。

■ コンストラクションテープ

クリーンルームの新設、増設等に際して、一時的な壁の養生、仮設配管、キャスターの保護等にご使用いただけます。

● スーパーハイトック #1153 強接着力（接着力 500g/cm）

クリーンルームの壁養生、仮設配管等で、強力な接着力を必要とする場合に最適です。接着力が高いため、ご使用量が普通のテープより少なくすみ経済的です。床、壁のマーキングとしてもご使用いただけるよう、カラーも 6 色御用意いたしました。



商品名	型式	幅	出荷単位	価格(単価)
スーパーハイトック	#1153-0.5※	12.7mm	10本	¥2,000
	#1153-0.75※	19mm	10本	¥2,200
	#1153-1※	25.4mm	10本	¥2,400
	#1153-1.5※	38.1mm	10本	¥3,300
	#1153-2※	50.8mm	10本	¥4,100

※は、色をご選択ください。ホワイト=W、ブルー=B、グリーン=G、イエロー=Y、レッド=R、オレンジ=O

※テープの長さは、36yard [32.9m]

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

● 簡易包装スーパーハイトック #0153

上記スーパーハイトックの包装を一重包装テープ止めにして、巻き芯もハイグレード品のホワイトからグレーに変更し、お客様に手軽に御利用いただけるように致しました。



商品名	型式	幅	出荷単位	価格(単価)
簡易包装スーパーハイトック	#0153-1W	25.4mm	10本	¥1,500
	#0153-1.5W	38.1mm	10本	¥2,000
	#0153-2W	50.8mm	10本	¥2,400

※テープの長さは、36yard [32.9m]

■ ディスペンサーテープ #6570 (接着力 320g/cm)

主に卓上のセロテープ代用品としてご使用いただけます。ポリエステルの基材、シリコン系粘着剤を使用しているため、耐熱温度が 190℃と過酷な使用条件もクリアできます。



商品名	型式	幅	出荷単位	価格(単価)
ディスペンサーテープ	#6570-0.75	19mm	10本	¥4,300

※テープの長さは、72yard [65.8m]

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

■ プロセステープ

● ボックステープ #1110 (接着力 220g/cm)

ウエハボックス封止用に設計されたテープです。金属含有量、アウトガス発生量が極めて少なく、テープに伸縮性があり、ボックスのコーナーにもフィットしやすく、ボックスの密閉も容易です。また、静電気が発生しにくいため、ロール本体からテープが引き出しやすくなっております。ご使用後、ボックスから剥離した際の糊残りも極微量です。



商品名	型式	幅	出荷単位	価格(単価)
ボックステープ	#1110-1※	25.4mm	10本	¥2,500
	#1110-2※	50.8mm	10本	¥3,900

※ は、色をご選択ください。ホワイト=W、ブルー=B、グリーン=G、イエロー=Y、レッド=R、オレンジ=O

※ テープの長さは、36yard [32.9m]

● プロセステープ #1164 (接着力 380g/cm)

伸び縮みの少ないミディアムタックテープです。製造設備のメンテナンスや工程内での作業に最適です。アクリル系接着剤を使用しているため、長期間使用した後に剥がしても、糊残りがありません。



商品名	型式	幅	出荷単位	価格(単価)
プロセステープ	#1164-1	25.4mm	10本	¥5,600
	#1164-2	50.8mm	10本	¥9,000

※テープの長さは、60yard [54.8m]

● フロアーマーキングテープ #1165 (接着力 350g/cm)

クリーンルームのフロアーマーキング専用ビニールテープです。テープ表面をラミネートして、耐久性を向上してあるため、ハードなご使用も可能です。
通常在庫品として、ブラック/イエロー、レッド/ホワイトをご用意いたしました。



商品名	型式	幅	出荷単位	価格(単価)
フロアーマーキング	#1165-2 ※	50.8mm	10本	¥3,800

※テープの長さは、18yard [16.54m] カラーW/G,W/B は、非在庫品です。

■ 帯電防止テープ

● 帯電防止テープ #2149 (接着力 290g/cm)

電気抵抗値 $5 \times 10^4 \sim 10^5 \Omega/\text{cm}$ と低い特徴を有しております。実装基盤の取り纏め、制電防止バック、導電バックの封止に御利用いただけます。



商品名	型式	幅	出荷単位	価格(単価)
帯電防止テープ	#2149-0.5	12.7mm	10本	¥4,100
	#2149-1	25.4mm	10本	¥7,100
	#2149-2	50.8mm	10本	¥12,900

※テープの長さは、72yard [65.8m]

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

ANTISTATIC MATERIALS

■ 包装資材

単層フィルム

- SCT バック **受注生産品の為、是非、営業担当者にご相談ください。**

原材料に無添加ポリエチレン樹脂のみを使用して、クリーンルーム内で、製袋加工、検査、包装を行い、発塵量、溶質イオン、アウトガスを低レベルに制御しております。

《 用途 》

- ◆ 電子部品包装
- ◆ 医薬品包装
- ◆ クリーンクリーニング包装袋

フィルム特性

試験項目	単 位		測定値	試験法
厚み	μm		50 μm (規格値)	JIS K 7130
引張強度	N/mm^2	MD	16.39	JIS K 7127
		TD	8.00	
引張伸度	%	MD	123	JIS K 7127
		TD	729	
引裂強度	N/mm	MD	5.76	JIS K 7128-3
		TD	2.95	
ヒートシール強度	N/15mm		18.87	JIS Z 1707
突き刺し強度	N		10.19	JIS Z 1707

微粒子測定 (測定機 R I O N K C - 0 3 A 1)

DATE	09/4/7	DATE	09/4/7	DATE	09/4/7
1回目	1 L	2回目	1 L	3回目	1 L
SIZE(μm)	COUNT	SIZE(μm)	COUNT	SIZE(μm)	COUNT
0.3	0	0.3	0	0.3	0
0.5	0	0.5	0	0.5	0
1.0	0	1.0	0	1.0	0
2.0	0	2.0	0	2.0	0
5.0	0	5.0	0	5.0	0

上記数値は測定値であり、規格値ではありません。

(改定日：2009年4月8日)

■ デスクマット

● アルトロン 静電防炎 10^9 マット

半導体工場における机上作業や床面保護の簡易マットとして開発した新製品です。従来のマットに比べ無機物[カーボン等]の添加を無くし、クリーンルーム等における粉塵発生を皆無に致しました。




◆ 特徴

- 表面抵抗率[SR] $10^9 \Omega$ 、をフィルムの両面で達成。体積抵抗値も $10^9 \Omega$ 以下、また摩擦帯電圧 100V 以下、半減期 1 秒未満の優れた性能を達成。
- 湿度の低いクリーンルーム等でも上記の帯電防止性能を発揮します。
- 静電防止性能は長期間持続します。
- 無機物[カーボン等]を使用していないため、カーボン粉塵等の有害物質の発生はありません。
- 消防法施行令 4 条の 3 に適合した防炎性を有します。


商品名	サイズ	定価
アルトロン静電防炎マット	1.5mm(t)X915mm(w)X10m(l)	¥135,000
アルトロン静電防炎マット	2mm(t)X915mm(w)X10m(l)	¥180,000

● PF カラーセイデンマット

表面は特殊加工で、光の反射を軽減、補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れていて、半導体・電子部品等、静電気対策(接地抵抗値 $10^6 \Omega \leq R \leq 10^8 \Omega$)を必要とする作業台や保管棚のマットとして最適です。カラーバリエーションも、ベージュ、グリーン、ライトグリーン、グレー、アイボリーと豊富で、付属品として、アース線(SKY-8E)と導通板(SKY-8T)が各 2 ケ同梱されています。

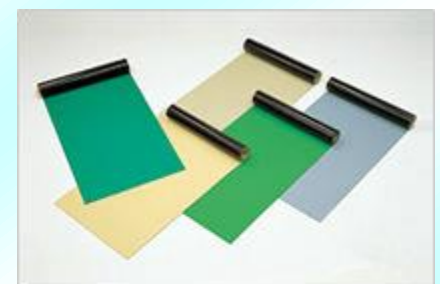

【構成】

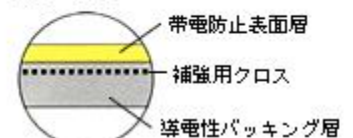

商品名	サイズ	定価
PFカラーセイデンマット	1.5mm(t)X1,000mm(w)X10m(l)	¥84,000

アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)



● エレフィールマット

静電気対策エリア内の作業台、部品保管棚のサイズに適合しやすい原反規格で効率的に使用することが可能マット(接地抵抗値 $10^6\Omega \leq R \leq 10^8\Omega$)です。補強用ガラス織布を使用しているため、強度、寸法安定性に優れています。付属品として、アース線(SKY-8E)と導通板(SKY-8T)が各2ヶ同梱されています。

【カラーバリエーション】



【構成】

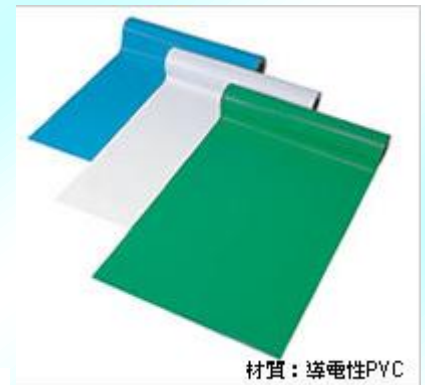

材質：導電性PVC

商品名	型式	サイズ	定価
エレフィールマット	SKY-25A	2mm(t)X910mm(w)X7.5m(l)	¥42,000


アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。

■ フロアーマット



● エレフィールフロアー

耐摩耗性、耐荷重性に優れた長尺のマット(接地抵抗値 $10^5\Omega \leq R \leq 10^8\Omega$)です。半導体・電子部品組立、クリーンルーム等の静電気対策用床材として最もスタンダードな床材です。高性能帯電防止剤配合により、安定した漏洩抵抗が継続できます。

【カラーバリエーション】



【構成】

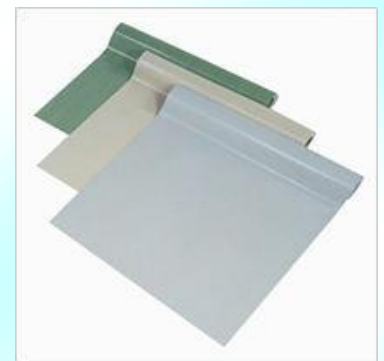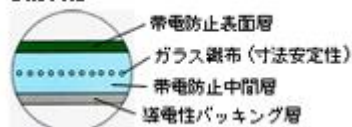


商品名	型式	サイズ	定価
エレフィールマット	SKY-20W	2mm(t)X1820mm(w)X10m(l)	¥140,000
同上用溶接棒		50m	オープンプライス

● アース線セット

◆ バナナジャック付きアース線セット

導電性マット用アース線です。バナナジャック付きでバナナプラグ付リストストラップを接続する事もでき、作業台マットとリストストラップを同時にアースする事ができます。

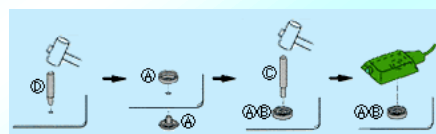

【付属品】



商品名	型式	梱包	定価
バナナジャック付きアース線セット	D-070	10本、ホック10セット、C,Dポンチ各2本	オープンプライス

◆ アース線セット、導通板

導電性マット・床材などに使用するアース線です。簡単に取り付けができアースとして使えます。導通板は、導電性床材の施工工事での目地部(ジョイント部)の導通にご利用下さい。




商品名	型式	梱包	定価
アース線セット	SKY-8E	アース線2m/箱	オープンプライス
導通板セット	SKY-8T	粘着剤付きステンレステープ20枚/箱	オープンプライス


● ソフマットD

帯電防止ポリウレタン製で、適度なクッション性を有し、立ち作業の足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止にお使いいただけます。5.0×10⁹Ω (JIS A 1454 に準拠)

【構成】

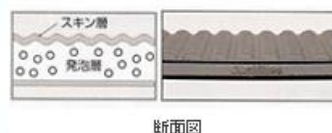

断面図

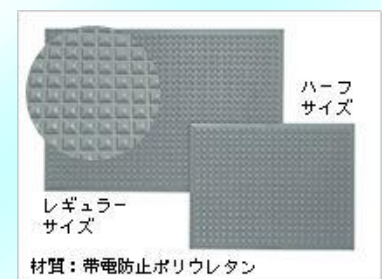

商品名	型式	サイズ	梱包	定価
ソフマットD レギュラーサイズ	S-100	18mm(t)X610mm(w)X900m(d)	5枚/箱	¥90,000
ソフマットD ハーフサイズ	S-101	16mm(t)X450mm(w)X610m(d)	5枚/箱	¥60,000

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

■ ビニールカーテン

● アルトロン 静電防炎 10⁹

従来の軟質塩ビフィルムに比べ、透明性に優れ、消防法認定の防炎性を有しております。表面抵抗値は、フィルム両面にて、10⁹Ωを達成した、今までにない透明塩ビフィルムです。

◆ 特徴

- **表面抵抗率[SR]10⁹Ω**、をフィルムの両面で達成。また、摩擦帯電圧・半減期は、従来品と比較して、大幅に改善されました。
- 湿度の低いクリーンルーム等でも上記の帯電防止性能を発揮します。
- 静電防止性能は長期間持続します。
- 無機物[カーボン等]を使用していないため、カーボン粉塵等の有害物質の発生はありません。
- 消防法施行令4条の3に適合した防炎性を有します。
- 柔軟性はもちろん、ウェルダー加工性も一般塩ビフィルムと同等です。




商品名	サイズ	定価
アルトロン 静電防炎(厚み0.3mm)	0.3mm(t)X1370mm(w)X30m(l)	オープンプライス
アルトロン 静電防炎(厚み0.3mm)	0.3mm(t)X1830mm(w)X30m(l)	オープンプライス
アルトロン 静電防炎(厚み0.5mm)	0.5mm(t)X1370mm(w)X30m(l)	オープンプライス
アルトロン 静電防炎(厚み0.5mm)	0.5mm(t)X1830mm(w)X30m(l)	オープンプライス

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

- セイデン F

特殊な導電性塗膜(セイデン F のプリント面の表面固有抵抗率 $10^6 \Omega$) による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。使用状況に応じて 0.1mm、0.3mm、0.5mm の厚みをお選びいただけます。

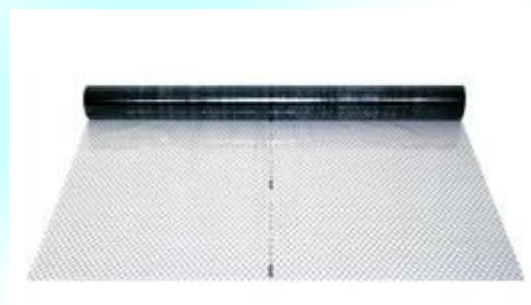

商品名	厚み	幅	長さ	定価
セイデンF	0.1mm	1370mm	50m	¥88,000
セイデンF	0.3mm	1370mm	30m	¥95,700
セイデンF	0.5mm	1370mm	20m	¥103,400

セイデン F の塗工面は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンス等での溶剤の使用は避けてください。

- イエローセイデン F

セイデン F の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を遮断し快適な作業環境をつくります。




商品名	厚み	幅	長さ	定価
イエローセイデンF	0.3mm	1830mm	30m	¥118,800

イエローセイデン F の塗工面は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンス等での溶剤の使用は避けてください。

- アルトロン 耐電防炎

練り込み型のクリーンルーム間仕切り材で、優れた透明性があり、表面抵抗値は $10^{11} \Omega$ 、消防認定の防炎性も有しており、ウェルダー加工性は一般の塩ビフィルムと同様です。

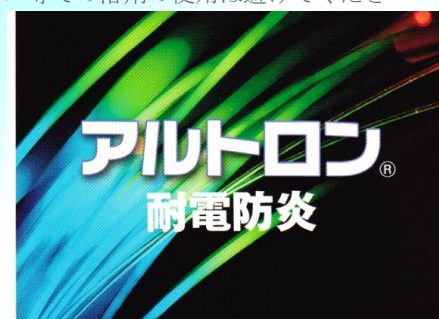

商品名	厚み	幅	長さ	定価
アルトロン耐電防炎	0.1mm	1370mm	100m	オープンプライス
アルトロン耐電防炎	0.1mm	1830mm	50m	オープンプライス
アルトロン耐電防炎	0.2mm	1370mm	50m	オープンプライス
アルトロン耐電防炎	0.2mm	1830mm	50m	オープンプライス
アルトロン耐電防炎	0.3mm	1370mm	30m	オープンプライス
アルトロン耐電防炎	0.3mm	1830mm	30m	オープンプライス
アルトロン耐電防炎	0.5mm	1370mm	30m	オープンプライス
アルトロン耐電防炎	0.5mm	1830mm	30m	オープンプライス

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

CLEAN PAPER

クリーンルーム用のコピー用紙（無塵紙）です。100%離解可能な樹脂含浸タイプのため、上質紙と同様にリサイクルできるうえ、厚みとカラーにバリエーションがあります。

■ クリーンコピー用紙

サイズ、厚みとカラーにバリエーションがあります。

● 厚み 72g/m²



カラー	サイズ	品番	最小出荷単位	単位	価格
ブルー	A3	SC75RBA3	1ケース(250枚×5)	1ケース	¥25,000
ブルー	A4	SC75RBA4	1ケース(250枚×10)	1ケース	¥25,000
ブルー	A5	SC75RBA55T	1ケース(500枚×8)	1ケース	¥26,800
ブルー	B4	SC75RBB4	1ケース(250枚×5)	1ケース	¥19,000
ブルー	B5	SC75RBB5	1ケース(250枚×10)	1ケース	¥19,000
バイオレット	A3	SC75RVA3	1ケース(250枚×5)	1ケース	¥25,000
バイオレット	A4	SC75RVA4	1ケース(250枚×10)	1ケース	¥25,000
バイオレット	A5	SC75RVA55T	1ケース(500枚×8)	1ケース	¥26,800
バイオレット	B4	SC75RVB4	1ケース(250枚×5)	1ケース	¥19,000
バイオレット	B5	SC75RVB5	1ケース(250枚×10)	1ケース	¥19,000
ピンク	A3	SC75RPA3	1ケース(250枚×5)	1ケース	¥27,500
ピンク	A4	SC75RPA4	1ケース(250枚×10)	1ケース	¥25,000
イエロー	A4	SC75RYA4	1ケース(250枚×10)	1ケース	¥25,000
グリーン	A3	SC75RGA3	1ケース(250枚×5)	1ケース	¥27,500
クリーン	A4	SC75RGA4	1ケース(250枚×10)	1ケース	¥25,000
ホワイト	A3	SC75RWA3	1ケース(250枚×5)	1ケース	¥27,500
ホワイト	A4	SC75RWA4	1ケース(250枚×10)	1ケース	¥25,000
オレンジ	A4	SC75ROA4	1ケース(250枚×10)	1ケース	¥25,000

● 厚み 64g/m² カラー:ブルー、バイオレット

カラー	サイズ	品番	最小出荷単位	単位	価格
ブルー	A3	SC64RBA35	1ケース(500枚×4)	1ケース	¥35,200
ブルー	A4	SC64RBA45	1ケース(500枚×8)	1ケース	¥36,800
ブルー	A5	SC64RBA55T	1ケース(500枚×8)	1ケース	¥25,000
ブルー	B4	SC64RBB45	1ケース(500枚×4)	1ケース	¥28,400
バイオレット	A3	SC64RVA35	1ケース(500枚×4)	1ケース	¥35,200
バイオレット	A4	SC64RVA45	1ケース(500枚×8)	1ケース	¥36,800
バイオレット	A5	SC64RVA55T	1ケース(500枚×8)	1ケース	¥25,000
バイオレット	B4	SC64RVB45	1ケース(500枚×4)	1ケース	¥28,400

● 厚み 100g/m² カラー:ブルー、バイオレット

カラー	サイズ	品番	最小出荷単位	単位	価格
ブルー	A3	SC100RBA3	1ケース(200枚×5)	1ケース	¥24,800
ブルー	A4	SC100RBA4	1ケース(200枚×10)	1ケース	¥24,800
バイオレット	A4	SC100RVA4	1ケース(200枚×10)	1ケース	¥24,800

■ ノート

● ニュースタクリンRCノート

100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙ノート（クリーンノート）です。上質紙と同様に古紙回収できます。無塵紙ノートの定番品として世界中でご利用いただいております



規格	サイズ	品番	最小出荷単位	単位	価格
A4 5mm方眼	A4	SNA45BR	32枚×10冊	1ケース	¥8,500
B5 5mm方眼	B5	SNB55BR	32枚×10冊	1ケース	¥7,500
A4 横罫	A4	SNA412R	32枚×10冊	1ケース	¥9,500
B5 横罫	B5	SNB512R	32枚×10冊	1ケース	¥8,500

● ニュースタクリンHGノート

耐折強度を増した最高級無塵紙ノート（クリーンノート）です。



規格	サイズ	品番	最小出荷単位	単位	価格
A4 横罫	A4	HGA412	20枚×20冊	1ケース	¥24,000

● ニュースタクリン ラボラトリーノート

特許出願対策用として研究、開発部門の必需品です。



規格	サイズ	品番	最小出荷単位	単位	価格
A4 グリッド	A4	CBN004	50枚×10冊	1ケース	¥35,000

● ニュースタクリン RCポケット

100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙ノート（クリーンノート）です。上質紙と同様に古紙回収できます。ポケットタイプのノートとしてコンパクトな仕上がりで使い勝手良くご利用いただけます。



規格	サイズ	品番	最小出荷単位	単位	価格
80×160mm 横		SCPR	20枚×10冊	1ケース	¥4,000

● ニュースタクリン RCメモ


100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。上質紙と同様に古紙回収できます。クリーンルーム内でのメモ利用にお使いいただけます。



規格	サイズ	品番	最小出荷単位	単位	価格
A6 無地	A6	SCA60R	50枚×20冊	1ケース	¥3,200

● ニュースタクリン タックメモ

無塵紙ベースの上部に、超弱粘の粘着剤を使用し、何にでも貼りつけられ、きれいにはがれ、糊のこりがありません。

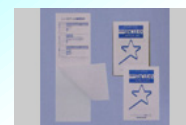

規格	サイズ	品番	最小出荷単位	単位	価格
無地	72mm×	SCT50	50枚×30冊	1ケース	¥7,500

● ニュースタクリン フセンタック

無塵紙ベースの付箋紙としてご利用ください。クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適



付箋カラー	サイズ	品番	最小出荷単位	単位	価格
赤	25mm×75mm	SCFTR	50枚2列×30冊	1ケース	¥10,500
黄	25mm×75mm	SCFTY	50枚2列×30冊	1ケース	¥10,500
緑	25mm×75mm	SCFTG	50枚2列×30冊	1ケース	¥10,500
青	25mm×75mm	SCFTB	50枚2列×30冊	1ケース	¥10,500

■ クリーンペーパー加工品

● スタクリンサーマルN 50g/m² ブルー

無塵紙タイプの感熱紙です。規格外のサイズも対応いたします。



規格・サイズ	品番	最小出荷単位	単位	価格
112mm×35m	SCS112N	20本	1ケース	¥55,000
110mm×35m	SCS110N	20本	1ケース	¥55,000
80mm×25m	SCS080N	40本	1ケース	¥64,500
60mm×25m	SCS060N	40本	1ケース	¥46,000
58mm×15m	SCS5815N	40本	1ケース	¥43,500
57mm×25m	SCS057N	40本	1ケース	¥46,000

● スタクリンフォーム 64g/m² ブルー、バイオレット

100%離解可能な樹脂含浸タイプのフォーム無塵紙（クリーンペーパー）です。上質紙と同様に古紙回収できます。

カラー:ブルー



規格・サイズ	品番	最小出荷単位	単位	価格
罫線なし 15×11"	SC15RBムジ	2000シート/ケース	1ケース	¥44,000
罫線なし 10×11"	SC10RBムジ	2000シート/ケース	1ケース	¥36,500
罫線なし 9×11"	SC9RBムジ	2000シート/ケース	1ケース	¥33,000

カラー:バイオレット

規格・サイズ	品番	最小出荷単位	単位	価格
罫線なし 15×11"	SC15RVムジ	2000シート/ケース	1ケース	¥44,000
罫線なし 10×11"	SC10RVムジ	2000シート/ケース	1ケース	¥36,500
罫線なし 9×11"	SC9RVムジ	2000シート/ケース	1ケース	¥33,000

■ スタクリン受注生産品

● スタクリンタック

クリーンルーム用無塵紙ラベルです。工程内の表示ラベル・製品出荷ラベル・F Dラベルとしてお使い頂くこともでき、ウエハキャリアなどケース添付用としてもお使いいただけます。永久接着・一時接着・超弱粘着と用途に合わせて接着強度をお選びいただけ、ご希望のサイズ・印刷内容にてご注文いただけます。



● スタクリンバーコードラベル

熱転写印字適正に優れたクリーンルーム用バーコードラベルです。ウエハキャリア添付用のラベルとして最適です。ご希望のサイズ・印刷内容にてご注文いただけます。



● スタクリンノンカーボン

クリーンルーム用感圧式複写用紙（ノンカーボン紙）です。工程内の帳票などにお使いいただけます。ストックフォーム（連続帳票）加工も対応可能です。筆記およびドットプリンタにて印字可能です。ご希望のサイズ・印刷内容にてご注文いただけます。



■ 静電対策ファイル、クリップボード

● STN ファイル

新開発の導電塗料で導電層を形成した、クリーンルーム内での書類の保管に使用可能な導電性の透明なファイルです。耐摩耗性と耐IPA性にも優れています。（表面抵抗値 $1 \times 10^9 \Omega$ 以下）



材質：STポリ/導電性PET0.125mm

商品名	型式	サイズ	梱包	定価
STNファイル	STN-100A4	A4	100枚/箱	¥48,000

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

CLEAN CLEANER'S TOOL

■ クリーンルーム用バキュームクリーナー

● 軽量、小型バキュームクリーナー

本体重量が 5.8kg と軽量で小型なバキュームクリーナーで、清掃時の取り回しも楽に行え、作業者の負担を軽減できます。ゴミの廃棄は、ダストパック方式となっている為、直接触れることなく、廃棄が可能です。また、各部位がユニット化されている為、故障時のメンテナンスも簡単にすることが出来ます。

➤ 仕様

型式	GM80P-HEPA	GM80P-ULPA
集塵効率	0.3 μ m 粒子にて99.995%以上	0.1 μ m 粒子にて99.999%以上
電圧	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
消費電力	850W	850W
重量	5.8kg	5.8kg
タンク容量	12.5 ℓ	12.5 ℓ
ダストパック	9 ℓ	9 ℓ
本体寸法	300wX390dX530h(mm)	300wX390dX530h(mm)



商品名	型式	出荷単位	単価
HEPA付きバキュームクリーナー	GM80P-HEPA	1台	¥194,800
同交換用HEPAフィルターキット	11565000	1ヶ	¥64,800
ULPA付きバキュームクリーナー	GM80P-ULPA	1ヶ	¥220,800
同交換用ULPAフィルターキット	1737601	1ヶ	¥90,800
ダストパック (5枚入り/袋)	81620000	1袋	¥1,620

● 乾湿両用バキュームクリーナー

乾湿両用でご使用いただける ULPA フィルター搭載バキュームクリーナーです。タンク材質は、耐薬品性に優れたステンレスを採用しており、容量は約 10 ℓ です。

➤ 仕様

型式	N210
集塵効率	0.1 μ m 粒子にて99.99%以上
電圧	100V 50/60Hz
消費電力	1KW
重量	12kg
タンク容量	10 ℓ



商品名	型式	出荷単位	単価
バキュームクリーナー	CF-N210	1台	¥196,000
同上用ULPAフィルター		1ヶ	¥65,200
同上プレフィルター		1ヶ	¥18,000

● ULPA フィルター搭載 バキュームクリーナー

排気に ULPA フィルターを採用しているため、高潔度クリーンルーム内においても安心してご使用いただけます。ゴミの廃棄時は、直接ゴミに触れなくて済む、高密度紙袋方式です。ULPA フィルター、高密度紙袋は、交換部品として、別途ご販売も可能となっております。

▶ 仕様

型式	CV-G104C
集塵効率	0.1 μ m 粒子にて99.99%以上
電圧	100V 50/60Hz
消費電力	1KW
重量	11kg
タンク容量	4.5 ℓ



商品名	型式	出荷単位	単価
バキュームクリーナー	CV-G104C	1台	¥105,000
同上用ULPAフィルター		1ヶ	¥32,000
高密度紙袋	TN-45	10枚	¥3,500

● 携帯型バキュームクリーナー

携帯型であるにもかかわらず、排気に ULPA フィルターを採用しているため、高潔度クリーンルーム内においても安心してご使用いただけます。ゴミの廃棄時は、直接ゴミに触れなくて済む、高密度紙袋方式です。ULPA フィルター、高密度紙袋は、交換部品として、別途ご販売も可能となっております。また、本体とともに付属品の全てをキャスター付きトランクに収納できます。

▶ 仕様

型式	CV-G12CT
集塵効率	0.1 μ m 粒子にて99.99%以上
電圧	100V 50/60Hz
消費電力	500W
重量	6.8kg (部品収納時)
タンク容量	1.5 ℓ



商品名	型式	出荷単位	単価
バキュームクリーナー	CV-G12CT	1台	¥82,000
同上用ULPAフィルター		1ヶ	¥29,000
高密度紙袋	TN-15	5枚	¥1,300

- 高生理活性剤封じ込め用バキュームクリーナー
- 高生理活性剤の封じ込め、作業員保護用バキュームクリーナー

新製品

高生理活性剤等の危険物質からの作業員保護を目的に開発されたクリーンルーム用バキュームクリーナーです。集塵された危険物質は、HEPA 付きセーフパック内に封じ込め、安全、簡単に廃棄できます。また、排気フィルターには、ULPA フィルターを採用、クリーンルーム内への危険物質飛散を防止いたします。



簡単に廃棄が可能な 「セーフパック」 を採用

ダストバッグおよび HEPA フィルターは ABS 樹脂ケースに完全密封されています。使用後は、セーフパックの吸気口と排気口を密封し、そのまま簡単に廃棄することが可能です。高生理活性剤等危険粉塵を安全かつ完璧に廃棄することが可能です。



セーフパック外観



内蔵ダストバッグ




内蔵 HEPA フィルター

(※ 通常はこのような分解することはできません)

仕様

型式	IVT1000CR SAFEPAK-M
集塵効率	0.1 μm 粒子にて99.999%以上
電圧	100V 50/60Hz
消費電力	1,100W
重量	9.2kg
セーフパック容量	6.5ℓ
本体寸法	300wX300dX700h(mm)

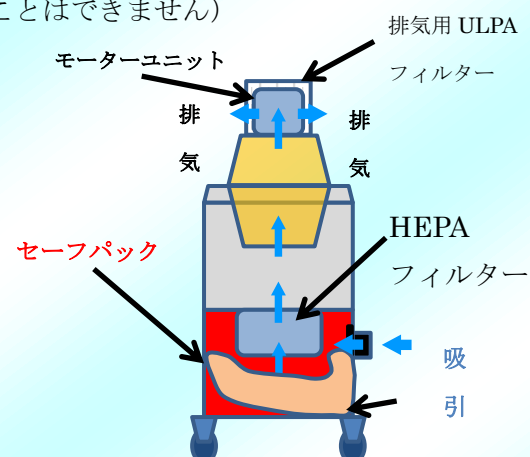

商品名	型式	出荷単位	単価
高生理活性剤封じ込め用バキュームク	IVT1000CRSAFEPAK-M	1台	¥951,000
同上用セーフパック	81303218	1ヶ	¥119,000
同上用ULPAフィルター	80556600	1ヶ	¥59,400

■ 封じ込め用集塵機

● 封じ込め、作業員保護用 24 時間連続運転可能な集塵機

高生理活性剤等の危険物質からの作業員保護を目的に開発されたクリーンルーム用連続運転可能な集塵機です。集塵された危険物質は、HEPA 付きのセーフパック内に封じ込め、安全、簡単に廃棄できます。二次フィルターとして、バッグイン・バッグアウト方式を採用した HEPA フィルターも標準装備されています。また、排気の処理にも、HEPA フィルターを採用して、クリーンルーム内への危険物質の飛散、モーター部からの発塵をも防止いたします。



セーフパック


HEPA フィルター内蔵



バッグイン・バッグアウト方式
HEPA フィルター



排気処理用
HEPA フィルター

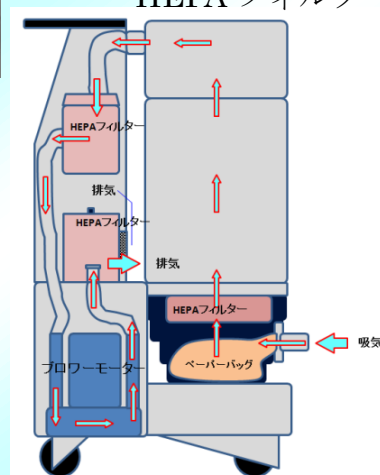

VHW321XX 気流図

▶ 仕様

型式	VHW321XX SPECIAL
集塵効率	0.3 μ m 粒子にて 99.995% 以上
電圧	200V 50/60Hz
消費電力	1,500W
風量	3.5 (4.2) m^3/min
重量	78kg
セーフパック容量	6.5 L
本体寸法	420wX750dX1,170h(mm)


商品名	型式	出荷単位	単価
ホワイトラインHEPA付き集塵機 Accessory set Z724183 付属	VHW321XX SPECIAL	1台	オープンプライス
同上交換用 SAFEPACK	Z5 60378	1ヶ	¥270,000
bag-in,bag-out交換用HEPA	4089100403	1式	¥96,200
同上排気用交換HEPAフィルター	Z817262	1ヶ	¥47,600

※ 別途オールステンレス仕様もございます。

■ クリーンモップ

● クリーンモップ[幅広]

クリーンルームの床、壁面を湿式清掃する際に適したモップです。先端は、セルローススポンジを採用、水分と共に汚れをしっかりキャッチします。先端部は、交換用スポンジが用意されています。

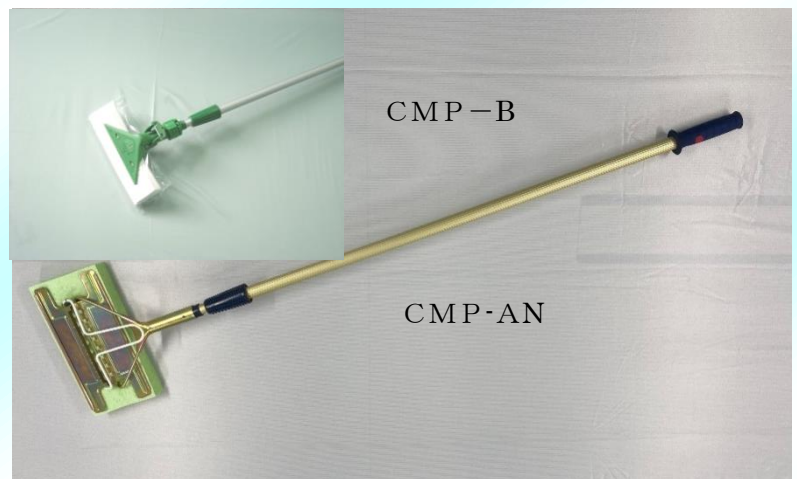

品名	型式	単位	価格	備考
クリーンモップ	CMP-AN	1本	¥15,500	
クリーンモップ スペアー	CMP-AS	1ヶ	¥3,500	300×132×40mm
クリーンモップ	CMP-B	1本	¥18,000	
クリーンモップ スペアー	CMP-BS	1ヶ	¥3,000	280×80×30mm

[CMP-A: ハンドル長さ、： 1,400～2,400mm]

[CMP-B: ハンドル長さ、： 1,300～2,300mm]

● クリーンモップ

先端に小型セルローススポンジを使用し、柄の部分も細く軽量化を図り、ご使用時の疲労感を軽減できる様に致しました。



品名	型式	単位	価格	備考
クリーンモップセット	CMP-AW-S	1本	販売中止	
クリーンモップ スペアー	CMP-AW230	1ヶ	¥2,500	230×140×40mm

[ハンドル長さ、： 1,080～1,640mm]

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)


● ナノクロスモップ ドライ使用

ナノクロスは、クリーン度の高い環境を保つために開発された新素材です。

- 化学的な処理を施していません。
- ソフトなエンボス形状で補修力が高い。
- 無塵、無菌処理が可能です。
- 使い捨てのため、相互汚染が防止できます。
- クロスの脱着は、ワンタッチです。

[小型本体重量: 580g、ハンドル長さ、重量:
1,454mm,225g]

[中型本体重量: 630g、ハンドル長さ、重量:
1,454mm,225g]

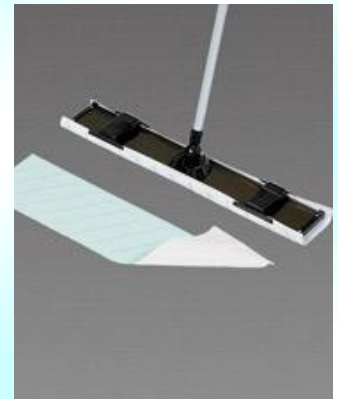

品名	型式	単位	価格	備考
ナノクロスモップ 小型ホルダー	CL3100	1ケース	¥11,000	ホルダーサイズ:100×430mm
ナノクロス 小型クリーンパック	CL3101	1ケース	¥84,000	30枚×20袋
ナノクロス 小型 滅菌	CL3102	1ケース	¥58,500	36枚×12袋
ナノクロス 小型	CL3103	1ケース	¥54,000	36枚×12袋
ナノクロスモップ 中型ホルダー	CL3110	1ケース	¥12,000	ホルダーサイズ:100×630mm
ナノクロス 中型クリーンパック	CL3111	1ケース	¥126,000	済み:30枚×20袋
ナノクロス 中型 滅菌	CL3112	1ケース	¥58,500	30枚×20袋
ナノクロス 中型	CL3113	1ケース	¥54,000	30枚×20袋

● LTK クリーンモップ ドライ、ウェット使用

厚手で使いやすいクロスタイプのクリーンモップです。クロスエッジ部からの発塵は4辺を超音波カットすることにより低減致しました。耐摩耗性に優れ、優れた吸収性により、床面の水も瞬時に吸い取ってしまいます。

[中型本体重量: 630g、ハンドル長さ、重量:
1,454mm,225g]



品名	型式	単位	価格	備考
LTKモップ ホルダー	CL3110	1ケース	¥12,000	ホルダーサイズ:100×630mm
LKT モップクロス	LKTP1666	1ケース	¥2,500	10枚/袋

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

● ベルクリーンモップ ウェット使用

ベルクリーンモップは、極めて高い吸水性、保水性をもった拭き取り材です。ソフトな風合いであらゆる対象にフィットし表面の微細な気孔で塵埃を除去します。モップ本体は、アルミを多用し軽量化が図られており、床、壁面の清掃に最適です。

[本体重量: 560g、ハンドル長さ、重量: 1,310mm,310g]




品名	型式	単位	価格	備考
ベルクリーンモップセット	MFM-L	1ケース	¥11,000	ホルダーサイズ:100×600mm
[上記セット内容: 本体+PVAスポンジ1枚]				
品名	型式	単位	価格	備考
ベルクリーンモップ PVAスポンジ	SM-LK	1ケース	¥26,000	1枚×20袋

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

- クリーンローラー
- ウルトラクリーンローラー

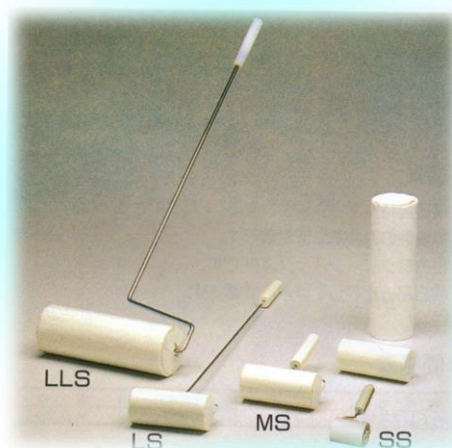

クッション効果があり、微細なチリ・ホコリ・ゴミを取り除きます。汚れた面をはがせば、いつでもきれいな面が使える、ロールの交換も容易です。はがしやすいドライエッジ加工や、カットしやすいミシン目など、使いやすいよう工夫されています。

品名	型式	単位	価格	備考
ウルトラクリーンローラーセット	UCR-SS	1ケース	¥2,500	テープ幅 80mm
ウルトラクリーンローラーズペア	UCR-SR	5本/ケース	¥7,500	テープ幅 80mm
ウルトラクリーンローラーセット	UCR-MS	1ケース	¥4,000	テープ幅 160mm
ウルトラクリーンローラーセット	UCR-LS	1ケース	¥5,000	テープ幅 160mm
ウルトラクリーンローラーズペア	UCR-LR	5本/ケース	¥17,500	テープ幅 160mm
ウルトラクリーンローラーセット	UCR-LLS	1ケース	¥21,000	テープ幅 320mm
ウルトラクリーンローラーズペア	UCR-LLR	5本/ケース	¥40,000	テープ幅 320mm

- ウェアクリーナークッション

クッション性にとんだポリエチレンテープ(紙巻)で凹凸面の表面にも対応して、細かな埃もキャッチします。ウェア以外にもさまざまな用途で御使用がいただけます。(ウェアクリーナークッションは、ツールとテープがセットになっております。)

品名	型式	単位	価格	備考
ウェアクリーナークッション	C3351	1本	¥650	テープ幅 160mm 25周
ウェアクリーナークッションスペア	C3352	10本/ケース	¥2,600	テープ幅 160mm 25周



- ウェア用ペーパー粘着ローラー

ペーパー基材のウェア用粘着ローラーです。テープがスパイラル状に巻かれているため、1枚ずつ簡単にめくることができます。



品名	型式	単位	価格	備考
ペーパー粘着ローラーツール	T2000	5本	¥5,625	テープ幅 160mm 90周
ペーパー粘着ローラーズペア	747S	100本/ケース	¥14,800	テープ幅 160mm 90周



[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

■ 粘着マット

● リバマット


除塵性にすぐれています。マットの上を歩くだけで、粘着剤がシューズに付いたチリやホコリを確実に捕らえます。また、台車通過時に粘着フィルムがめくれたり、はがれたりしません。はく離方式です。複数の粘着フィルムを積層してありますので、汚れると1枚ずつはがして捨てることができます。はがした粘着フィルムは、焼却が可能です。

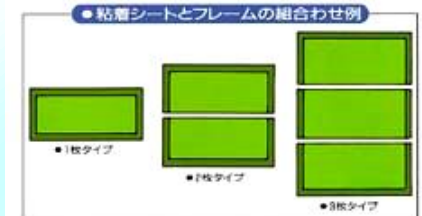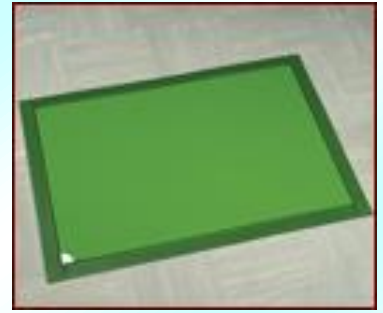

品名	型式	単位	価格	備考
リバマット	HRW609010	1ケース	¥75,000	30枚X10シート/箱
リバマット	HRW601210	1ケース	¥100,000	30枚X10シート/箱
リバマット アンダーマット		1ケース	¥14,000	1シート/箱
リバマット アンダーマット		1ケース	¥16,000	1シート/箱

● NEW アドクリーンマット

従来品と比較して安価で、RoHS 指令、ストックホルム[POPs]規制対象物質を含まない環境にやさしいウォーターベースの粘着剤を使用しております。粘着マット角のタグには、1～40までの連番が印刷されているため、マットの残量を簡単に把握できます。また、静電対策品もサイズによってご用意することができるようになりました。

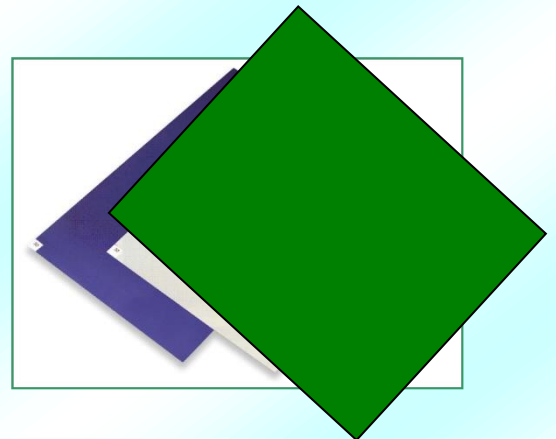

品名	型式	カラー	サイズ	単位	価格
NEWアドクリーンマット[強粘着]	G3270C	グリーン	600X900mm	40枚X6シート/ケース	¥23,000
NEWアドクリーンマット[強粘着]	G3271C	ブルー	600X900mm	40枚X6シート/ケース	¥23,000
NEWアドクリーンマット[強粘着]	G3272C	ホワイト	600X900mm	40枚X6シート/ケース	¥23,000
NEWアドクリーンマット[レギュラー粘着]	G3275C	ブルー	600X900mm	40枚X6シート/ケース	¥23,000
NEWアドクリーンマット[レギュラー粘着]	G3276C	ブルー	600X1200mm	40枚X6シート/ケース	¥28,000

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

- クリテイクシート

クリテイクシートは、特殊粘着剤を使用した両面粘着シートで、900mm 幅の長尺シート [3m,10m] です。クリーンルーム近傍でご使用になられる、台車、ハンドリフター、フォークリフトの車輪に粘着マットが巻きついて困る。エアシャワー、エアーカーテンのサイズに合ったマットが見つからない等、お客様の声にお応えすべく開発いたしました。カッターナイフ、鋏でご希望のサイズに簡単にカットできます。ご使用後は、簡単に剥がし、廃棄することができます。



※ 本製品は、積層された粘着マットでは御座いません。

品名	型式	サイズ	単位	価格
クリテイクシート	CTC-3	900mmX3m	10枚/ケース	¥50,000

CLEAN EQUIPMENT

クリーンルーム用什器、備品類は、お客様の用途、使い勝手によりサイズ、材質、価格等、ご希望に沿った製品づくりを心がけております。故に、ほとんどのものがお打ち合わせのうえ受注生産となります。こちらにご照会の製品は、そのごく一部です。是非お客様のご要望をお聞かせいただき、新しい製品づくりをさせていただきたくご相談をお待ちしております。

■ クリーンテーブル

クリーンルームでのご使用にさまざまな用途、ご希望にお応えすべく豊富なバリエーションをご用意いたしました。主要な材質は、SUS304 を使用して、耐腐食性にも考慮しております。

● スタンダードテーブル 受注生産品



品名	型式	サイズ	価格
スタンダードクリーン テーブル	AC2320	1200×750×750mm	¥152,000
	AC2350	1500×750×750mm	¥173,000
	AC2380	1800×750×750mm	¥195,000
スタンダードパンチン グクリーンテーブル	AP2520	1200×750×750mm	¥176,000
	AP2550	1500×750×750mm	¥200,000
	AP2580	1800×750×750mm	¥224,000

● キャビネット付きテーブル 受注生産品

スタンダードテーブルに工具、小物備品保管用の小型キャビネットを付属いたしました。キャビネットには、キャスターが付いておりますので、使い勝手の良い位置に移動することが可能です。テーブル、キャビネット共に、ご指定サイズにて製造することが可能です。



[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

● ロールドエッジテーブル **受注生産品**

クリーンルーム内の気流を考慮して、テーブル上面の長て寸法をロールドエッジと致しました。テーブル表面材質は、SUS304、アジャスターは、アルミ/ナイロンとなります。ご要望に応じて、別途費用にて、キャスターに変更することも可能です。



品名	型式	サイズ	価格
ロールドエッジテーブル	ACT-900R	900 × 600 × 750mm	¥125,000
	ACT-900SR	900 × 750 × 750mm	¥135,000
	ACT-1200R	1200 × 600 × 750mm	¥140,000
	ACT-1200SR	1200 × 750 × 750mm	¥158,000
	ACT1500R	1500 × 600 × 750mm	¥158,000
	ACT1500SR	1500 × 750 × 750mm	¥176,000
	ACT1800R	1800 × 600 × 750mm	¥176,000
	ACT1800SR	1800 × 750 × 750mm	¥195,000

● ロールドエッジパンチングテーブル **受注生産品**

ロールドエッジテーブルよりさらに、クリーンルーム内の気流を考慮して、テーブル上面もパンチング加工いたしました。また、テーブル上面の長て寸法をロールドエッジと致しました。テーブル表面材質は、SUS304、アジャスターは、アルミ/ナイロンとなります。ご要望に応じて、別途費用にて、キャスターに変更することも可能です。



品名	型式	サイズ	価格
ロールドエッジ パンチングテーブル	ACT-900RP	900 × 600 × 750mm	¥160,000
	ACT-900SRP	900 × 750 × 750mm	¥170,000
	ACT-1200RP	1200 × 600 × 750mm	¥176,000
	ACT-1200SRP	1200 × 750 × 750mm	¥200,000
	ACT1500RP	1500 × 600 × 750mm	¥200,000
	ACT1500SRP	1500 × 750 × 750mm	¥226,000
	ACT1800RP	1800 × 600 × 750mm	¥226,000
	ACT1800SRP	1800 × 750 × 750mm	¥248,000

● 引き出し付きテーブル **受注生産品**

スタンダードテーブルに工具、小物備品保管用の小型引き出しを付属いたしました。テーブル、引き出し共に、ご指定サイズにて製造することが可能です。



■ クリーンワゴン 受注生産品

● 防振ステンレスワゴン

クリーンルーム内で、ウェハ等振動を極端に嫌う製品の搬送用に開発されました。防振対策として、二種類の振動吸収器を採用し、手動ワゴンとしては、振動を最小限に抑える工夫を施しております。受注生産品の為、各寸法につきましては、ご希望に添うことができます。ぜひご相談ください。




■ ゲル状の防振材を採用し
防振効果抜群！

■ 固有振動数を低く設定。
高周波数域から低周波数域まで
幅広く防振。

■ 1.6kg～100kgの機器を防振します。

■ ゲル状の防振材により
微振動・軽荷重の振動対策に効果を発揮！！

ゲル状のインシュレーター

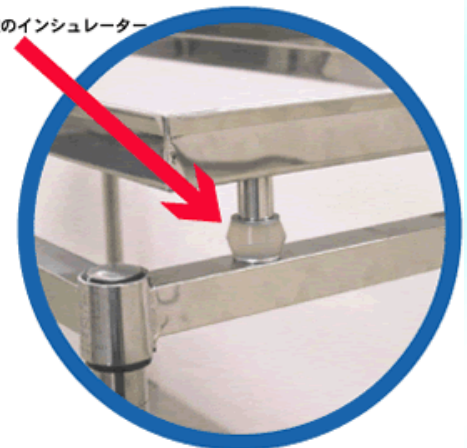

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

■ ボンベ搬送用台車 受注生産品

クリーンルーム内での重いボンベ、円柱状治具、材料の搬送用として、企画いたしました。搬送する対象物に合わせ設計いたします。



■ 防振台車 受注生産品

クリーンルームグレーチングによる振動をキャスター部で吸収、精密機器、測定器、医療用精密機器等の搬送用としてご使用ください。受注生産品の為、サイズ、材質等ご希望があれば相談ください。



耐振キャスター

■ クリーンシェルフ



クリーンルーム内のラック、ワゴン、デスク、クリーンスーツラック等、様々な用途にご利用いただけるよう、材質、形状、寸法と豊富な品揃えで、皆様のご要望にお応えいたします。本製品に関しましては、御用途、寸法等を弊社営業に御相談いただけますようお願いいたします。また、別途詳細をカタログもご用意しております。お気軽に御用命いただけますようお願いいたします。

ステンレス

ソリッド

パンチング

メトロマックス

メトロマックス Q


[棚板奥行 310mm](#)
[棚板奥行 460mm](#)
[棚板奥行 460mm](#)
[フラット奥行 460mm](#)
[棚板奥行 460mm](#)
[棚板奥行 360mm](#)
[棚板奥行 610mm](#)
[棚板奥行 610mm](#)
[フラット奥行 610mm](#)
[棚板奥行 530mm](#)
[棚板奥行 460mm](#)
[グリッド奥行 460mm](#)
[棚板奥行 610mm](#)
[棚板奥行 530mm](#)
[グリッド奥行 610mm](#)
[棚板奥行 610mm](#)

※ご希望の商品、サイズをクリックいただくと価格表が表示されます。

● ステンレスエレクトーシェルフ

耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れる SUS304 を採用。

1. 棚板 1 段[間口 1,220mm]あたり 250kg の耐荷重
2. 専用ポール及びポールキャップ、アジャスターボルト、ナットも、SUS304 製
4. テーパ固定方式で、プラスチックハンマーだけで組み立て完了。
5. 棚板高さ調節は、25.4mm ピッチで可能。



SSS シリーズ 棚板奥行 310mm	棚	SSS610	SSS760	SSS910	SSS1220	SSS1520	SSS1820
		307mmx605mm	307mmx758mm	307mmx910mm	307mmx1212mm	307mmx1518mm	307mmx1821mm
		2.3kg	2.8kg	3.3kg	4.3kg	5.3kg	6.2kg
		¥12,800	¥15,000	¥16,900	¥20,800	¥25,700	¥29,300
ポール							
PS1390		SSS610*PS1390	SSS760*PS1390	SSS910*PS1390	SSS1220*PS1390	SSS1520*PS1390	SSS1820*PS1390
1.0kg,1384mm	4段	¥68,800	¥77,600	¥85,200	¥100,800	¥120,400	¥134,800
¥4,400	5段	¥81,600	¥92,600	¥102,100	¥121,600	¥146,100	¥164,100
PS1590		SSS610*PS1590	SSS760*PS1590	SSS910*PS1590	SSS1220*PS1590	SSS1520*PS1590	SSS1820*PS1590
1.2kg,1587mm	4段	¥72,000	¥80,800	¥88,400	¥104,000	¥123,600	¥138,000
¥5,200	5段	¥84,800	¥95,800	¥105,300	¥124,800	¥149,300	¥167,300
PS1900		SSS610*PS1900	SSS760*PS1900	SSS910*PS1900	SSS1220*PS1900	SSS1520*PS1900	SSS1820*PS1900
1.4kg,1892mm	4段	¥75,600	¥84,400	¥92,000	¥107,600	¥127,200	¥141,600
¥6,100	5段	¥88,400	¥99,400	¥108,900	¥128,400	¥152,900	¥170,900
	6段	¥101,200	¥114,400	¥125,800	¥149,200	¥178,600	¥200,200
PS2200		SSS610*PS2200	SSS760*PS2200	SSS910*PS2200	SSS1220*PS2200	SSS1520*PS2200	SSS1820*PS2200
1.6kg,2197mm	4段	¥80,000	¥88,800	¥96,400	¥112,000	¥131,600	¥146,000
¥7,200	5段	¥92,800	¥103,800	¥113,300	¥132,800	¥157,300	¥175,300
	6段	¥105,600	¥118,800	¥130,200	¥153,600	¥183,000	¥204,600

SAS シリーズ 棚板奥行 360mm	棚	SAS610	SAS760	SAS910	SAS1220	SAS1520	SAS1820
		359mmx605mm	359mmx758mm	359mmx910mm	359mmx1212mm	359mmx1518mm	359mmx1821mm
		2.5kg	3.1kg	3.6kg	4.6kg	5.6kg	6.7kg
		¥13,500	¥16,000	¥18,500	¥23,400	¥28,700	¥34,000
ポール							
PS1390		SAS610*PS1390	SAS760*PS1390	SAS910*PS1390	SAS1220*PS1390	SAS1520*PS1390	SAS1820*PS1390
1.0kg,1384mm	4段	¥71,600	¥81,600	¥91,600	¥111,200	¥132,400	¥153,600
¥4,400	5段	¥85,100	¥97,600	¥110,100	¥134,600	¥161,100	¥187,600
PS1590		SAS610*PS1590	SAS760*PS1590	SAS910*PS1590	SAS1220*PS1590	SAS1520*PS1590	SAS1820*PS1590
1.2kg,1587mm	4段	¥74,800	¥84,800	¥94,800	¥114,400	¥135,600	¥156,800
¥5,200	5段	¥88,300	¥100,800	¥113,300	¥137,800	¥164,300	¥190,800
PS1900		SAS610*PS1900	SAS760*PS1900	SAS910*PS1900	SAS1220*PS1900	SAS1520*PS1900	SAS1820*PS1900
1.4kg,1892mm	4段	¥78,400	¥88,400	¥98,400	¥118,000	¥139,200	¥160,400
¥6,100	5段	¥91,900	¥104,400	¥116,900	¥141,400	¥167,900	¥194,400
	6段	¥105,400	¥120,400	¥135,400	¥164,800	¥196,600	¥228,400
PS2200		SAS610*PS2200	SAS760*PS2200	SAS910*PS2200	SAS1220*PS2200	SAS1520*PS2200	SAS1820*PS2200
1.6kg,2197mm	4段	¥82,800	¥92,800	¥102,800	¥122,400	¥143,600	¥164,800
¥7,200	5段	¥96,300	¥108,800	¥121,300	¥145,800	¥172,300	¥198,800
	6段	¥109,800	¥124,800	¥139,800	¥169,200	¥201,000	¥232,800

[シェルフトップに戻る](#)

SMS シリーズ 棚板奥行 460mm	棚	SMS610	SMS760	SMS910	SMS1070	SMS1220	SMS1520	SMS1820
		460mmx605mm	460mmx758mm	460mmx910mm	460mmx1062mm	460mmx1212mm	460mmx1518mm	460mmx1821mm
		2.9kg	3.5kg	4.1kg	4.7kg	5.3kg	7.0kg	8.3kg
		¥14,900	¥17,700	¥20,600	¥23,400	¥26,500	¥34,200	¥38,700
ポール								
PS1390		SMS610*PS1390	SMS760*PS1390	SMS910*PS1390	SMS1070*PS1390	SMS1220*PS1390	SMS1520*PS1390	SMS1820*PS1390
1.0kg,1384mm	4段	¥77,200	¥88,400	¥100,000	¥111,200	¥123,600	¥154,400	¥172,400
¥4,400	5段	¥92,100	¥106,100	¥120,600	¥134,600	¥150,100	¥188,600	¥211,100
PS1590		SMS610*PS1590	SMS760*PS1590	SMS910*PS1590	SMS1070*PS1590	SMS1220*PS1590	SMS1520*PS1590	SMS1820*PS1590
1.2kg,1587mm	4段	¥80,400	¥91,600	¥103,200	¥114,400	¥126,800	¥157,600	¥175,600
¥5,200	5段	¥95,300	¥109,300	¥123,800	¥137,800	¥153,300	¥191,800	¥214,300
PS1900		SMS610*PS1900	SMS760*PS1900	SMS910*PS1900	SMS1070*PS1900	SMS1220*PS1900	SMS1520*PS1900	SMS1820*PS1900
1.4kg,1892mm	4段	¥84,000	¥95,200	¥106,800	¥118,000	¥130,400	¥161,200	¥179,200
¥6,100	5段	¥98,900	¥112,900	¥127,400	¥141,400	¥156,900	¥195,400	¥217,900
	6段	¥113,800	¥130,600	¥148,000	¥164,800	¥183,400	¥229,600	¥256,600
PS2200		SMS610*PS2200	SMS760*PS2200	SMS910*PS2200	SMS1070*PS2200	SMS1220*PS2200	SMS1520*PS2200	SMS1820*PS2200
1.6kg,2197mm	4段	¥88,400	¥99,600	¥111,200	¥122,400	¥134,800	¥165,600	¥183,600
¥7,200	5段	¥103,300	¥117,300	¥131,800	¥145,800	¥161,300	¥199,800	¥222,300
	6段	¥118,200	¥135,000	¥152,400	¥169,200	¥187,800	¥234,000	¥261,000
ドーリー型式		DMS610	DMS760	DMS910	DMS1070	DMS1220	DMS1520	DMS1820
価格		¥48,100	¥49,500	¥50,900	¥52,300	¥62,700	¥64,200	¥66,300
キャスター径、材質		ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー

SBS シリーズ 棚板奥行 530mm	棚	SBS760	SBS910	SBS1220	SBS1520	SBS1820
		536mmx758mm	536mmx910mm	536mmx1212mm	536mmx1518mm	536mmx1821mm
		4.1kg	4.8kg	6.2kg	7.6kg	9.0kg
		¥20,500	¥23,500	¥30,200	¥36,300	¥42,100
ポール						
PS1390		SBS760*PS1390	SBS910*PS1390	SBS1220*PS1390	SBS1520*PS1390	SBS1820*PS1390
1.0kg,1384mm	4段	¥99,600	¥111,600	¥138,400	¥162,800	¥186,000
¥4,400	5段	¥120,100	¥135,100	¥168,600	¥199,100	¥228,100
PS1590		SBS760*PS1590	SBS910*PS1590	SBS1220*PS1590	SBS1520*PS1590	SBS1820*PS1590
1.2kg,1587mm	4段	¥102,800	¥114,800	¥141,600	¥166,000	¥189,200
¥5,200	5段	¥123,300	¥138,300	¥171,800	¥202,300	¥231,300
PS1900		SBS760*PS1900	SBS910*PS1900	SBS1220*PS1900	SBS1520*PS1900	SBS1820*PS1900
1.4kg,1892mm	4段	¥106,400	¥118,400	¥145,200	¥169,600	¥192,800
¥6,100	5段	¥126,900	¥141,900	¥175,400	¥205,900	¥234,900
	6段	¥147,400	¥165,400	¥205,600	¥242,200	¥277,000
PS2200		SBS760*PS2200	SBS910*PS2200	SBS1220*PS2200	SBS1520*PS2200	SBS1820*PS2200
1.6kg,2197mm	4段	¥110,800	¥122,800	¥149,600	¥174,000	¥197,200
¥7,200	5段	¥131,300	¥146,300	¥179,800	¥210,300	¥239,300
	6段	¥151,800	¥169,800	¥210,000	¥246,600	¥281,400
ドーリー型式		DBS760	DBS910	DBS1220	DBS1520	DBS1820
価格		¥50,300	¥51,500	¥63,400	¥65,900	¥68,400
キャスター径、材質		ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー

[シェルフトップに戻る](#)
[⇒INDEXに戻る](#)

SLS シリーズ 棚板奥行 610mm	棚	SLS610	SLS760	SLS910	SLS1070	SLS1220	SLS1520	SLS1820
		613mmx605mm	613mmx758mm	613mmx910mm	613mmx1062mm	613mmx1212mm	613mmx1518mm	613mmx1821mm
		4.0kg	4.8kg	5.7kg	6.4kg	7.3kg	8.9kg	11.3kg
		¥19,800	¥24,200	¥27,900	¥31,200	¥35,200	¥43,800	¥52,500
ポール								
PS1390		SLS610*PS1390	SLS760*PS1390	SLS910*PS1390	SLS1070*PS1390	SLS1220*PS1390	SLS1520*PS1390	SLS1820*PS1390
1.0kg,1384mm	4段	¥96,800	¥114,400	¥129,200	¥142,400	¥158,400	¥192,800	¥227,600
¥4,400	5段	¥116,600	¥138,600	¥157,100	¥173,600	¥193,600	¥236,600	¥280,100
PS1590		SLS610*PS1590	SLS760*PS1590	SLS910*PS1590	SLS1070*PS1590	SLS1220*PS1590	SLS1520*PS1590	SLS1820*PS1590
1.2kg,1587mm	4段	¥100,000	¥117,600	¥132,400	¥145,600	¥161,600	¥196,000	¥230,800
¥5,200	5段	¥119,800	¥141,800	¥160,300	¥176,800	¥196,800	¥239,800	¥283,300
PS1900		SLS610*PS1900	SLS760*PS1900	SLS910*PS1900	SLS1070*PS1900	SLS1220*PS1900	SLS1520*PS1900	SLS1820*PS1900
1.4kg,1892mm	4段	¥103,600	¥121,200	¥136,000	¥149,200	¥165,200	¥199,600	¥234,400
¥6,100	5段	¥123,400	¥145,400	¥163,900	¥180,400	¥200,400	¥243,400	¥286,900
	6段	¥143,200	¥169,600	¥191,800	¥211,600	¥235,600	¥287,200	¥339,400
PS2200		SLS610*PS2200	SLS760*PS2200	SLS910*PS2200	SLS1070*PS2200	SLS1220*PS2200	SLS1520*PS2200	SLS1820*PS2200
1.6kg,2197mm	4段	¥108,000	¥125,600	¥140,400	¥153,600	¥169,600	¥204,000	¥238,800
¥7,200	5段	¥127,800	¥149,800	¥168,300	¥184,800	¥204,800	¥247,800	¥291,300
	6段	¥147,600	¥174,000	¥196,200	¥216,000	¥240,000	¥291,600	¥343,800
ドーリー型式		DLS610	DLS760	DLS910	DLS1070	DLS1220	DLS1520	DLS1820
価格		¥49,400	¥50,900	¥52,900	¥55,200	¥65,900	¥67,900	¥70,200
キャスター径、材質		ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー

お問い合わせ先

⇒[INDEX](#)に戻る

● ソリッドエレクトーシェルフ[SUS304]

錆に強く、優れた耐久性を発揮する、SUS304製の平板。

1. 棚板1段[間口1,220mm]あたり180kgの耐荷重
2. 3.6.専用ポール及びポールキャップ、アジャスターボルト、ナットも、SUS304製
4. テーパ固定方式で、プラスチックハンマーだけで組み立て完了。
5. 棚板高さ調節は、25.4mmピッチで可能。



MSS-S シリーズ 棚板奥行 460mm	棚		MSS610S	MSS760S	MSS910S	MSS1070S	MSS1220S	MSS1520S	MSS1820S
			461mmx606mm	461mmx759mm	461mmx911mm	461mmx1063mm	461mmx1213mm	461mmx1519mm	461mmx1822mm
			5.8kg	6.7kg	7.6kg	8.4kg	9.3kg	11.1kg	12.8kg
			¥23,700	¥29,000	¥31,200	¥34,300	¥35,500	¥39,100	¥42,800
ポール									
PS1390		MSS610S*PS1390	MSS760S*PS1390	MSS910S*PS1390	MSS1070S*PS1390	MSS1220S*PS1390	MSS1520S*PS1390	MSS1820S*PS1390	
1.0kg,1384mm	4段		¥112,400	¥133,600	¥142,400	¥154,800	¥159,600	¥174,000	¥188,800
¥4,400	5段		¥136,100	¥162,600	¥173,600	¥189,100	¥195,100	¥213,100	¥231,600
PS1590		MSS610S*PS1590	MSS760S*PS1590	MSS910S*PS1590	MSS1070S*PS1590	MSS1220S*PS1590	MSS1520S*PS1590	MSS1820S*PS1590	
1.2kg,1587mm	4段		¥115,600	¥136,800	¥145,600	¥158,000	¥162,800	¥177,200	¥192,000
¥5,200	5段		¥139,300	¥165,800	¥176,800	¥192,300	¥198,300	¥216,300	¥234,800
PS1900		MSS610S*PS1900	MSS760S*PS1900	MSS910S*PS1900	MSS1070S*PS1900	MSS1220S*PS1900	MSS1520S*PS1900	MSS1820S*PS1900	
1.4kg,1892mm	4段		¥119,200	¥140,400	¥149,200	¥161,600	¥166,400	¥180,800	¥195,600
¥6,100	5段		¥142,900	¥169,400	¥180,400	¥195,900	¥201,900	¥219,900	¥238,400
	6段		¥166,600	¥198,400	¥211,600	¥230,200	¥237,400	¥259,000	¥281,200
PS2200		MSS610S*PS2200	MSS760S*PS2200	MSS910S*PS2200	MSS1070S*PS2200	MSS1220S*PS2200	MSS1520S*PS2200	MSS1820S*PS2200	
1.6kg,2197mm	4段		¥123,600	¥144,800	¥153,600	¥166,000	¥170,800	¥185,200	¥200,000
¥7,200	5段		¥147,300	¥173,800	¥184,800	¥200,300	¥206,300	¥224,300	¥242,800
	6段		¥171,000	¥202,800	¥216,000	¥234,600	¥241,800	¥263,400	¥285,600
ドーリー型式		DMS610	DMS760	DMS910	DMS1070	DMS1220	DMS1520	DMS1820	
価格		¥48,100	¥49,500	¥50,900	¥52,300	¥62,700	¥64,200	¥66,300	
キャスター径、材質		ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	

LSS-S シリーズ 棚板奥行 610mm	棚		LSS610S	LSS760S	LSS910S	LSS1070S	LSS1220S	LSS1520S	LSS1820S
			614mmx606mm	614mmx759mm	614mmx911mm	614mmx1063mm	614mmx1213mm	614mmx1519mm	614mmx1822mm
			6.9kg	8.0kg	9.1kg	10.2kg	11.3kg	13.5kg	15.6kg
			¥30,200	¥32,100	¥34,300	¥37,600	¥39,800	¥44,600	¥48,100
ポール									
PS1390		LSS610S*PS1390	LSS760S*PS1390	LSS910S*PS1390	LSS1070S*PS1390	LSS1220S*PS1390	LSS1520S*PS1390	LSS1820S*PS1390	
1.0kg,1384mm	4段		¥138,400	¥146,000	¥154,800	¥168,000	¥176,800	¥196,000	¥210,000
¥4,400	5段		¥168,600	¥178,100	¥189,100	¥205,600	¥216,600	¥240,600	¥258,100
PS1590		LSS610S*PS1590	LSS760S*PS1590	LSS910S*PS1590	LSS1070S*PS1590	LSS1220S*PS1590	LSS1520S*PS1590	LSS1820S*PS1590	
1.2kg,1587mm	4段		¥141,600	¥149,200	¥158,000	¥171,200	¥180,000	¥199,200	¥213,200
¥5,200	5段		¥171,800	¥181,300	¥192,300	¥208,800	¥219,800	¥243,800	¥261,300
PS1900		LSS610S*PS1900	LSS760S*PS1900	LSS910S*PS1900	LSS1070S*PS1900	LSS1220S*PS1900	LSS1520S*PS1900	LSS1820S*PS1900	
1.4kg,1892mm	4段		¥145,200	¥152,800	¥161,600	¥174,800	¥183,600	¥202,800	¥216,800
¥6,100	5段		¥175,400	¥184,900	¥195,900	¥212,400	¥223,400	¥247,400	¥264,900
	6段		¥205,600	¥217,000	¥230,200	¥250,000	¥263,200	¥292,000	¥313,000
PS2200		LSS610S*PS2200	LSS760S*PS2200	LSS910S*PS2200	LSS1070S*PS2200	LSS1220S*PS2200	LSS1520S*PS2200	LSS1820S*PS2200	
1.6kg,2197mm	4段		¥149,600	¥157,200	¥166,000	¥179,200	¥188,000	¥207,200	¥221,200
¥7,200	5段		¥179,800	¥189,300	¥200,300	¥216,800	¥227,800	¥251,800	¥269,300
	6段		¥210,000	¥221,400	¥234,600	¥254,400	¥267,600	¥296,400	¥317,400
ドーリー型式		DLS610	DLS760	DLS910	DLS1070	DLS1220	DLS1520	DLS1820	
価格		¥49,400	¥50,900	¥52,900	¥55,200	¥65,900	¥67,900	¥70,200	
キャスター径、材質		ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	

[シェルフトップに戻る](#)

● パンチングソリッドエレクターシェルフ[SUS304]

1. 棚板1段[間口1,220mm]あたり180kgの耐荷重
2. 3.6.専用ポール及びポールキャップ、アジャスターボルト、ナットも、SUS304 製
4. テーパ固定方式で、プラスチックハンマーだけで組み立て完了。
5. 棚板高さ調節は、25.4mm ピッチで可能。



MSS-PS シリーズ 棚板奥行 460mm	棚		MSS610PS	MSS760PS	MSS910PS	MSS1070PS	MSS1220PS	MSS1520PS	MSS1820PS
			460mmx605mm	460mmx758mm	460mmx910mm	460mmx1062mm	460mmx1212mm	460mmx1518mm	460mmx1821mm
			5.8kg	6.7kg	7.6kg	8.4kg	9.3kg	11.1kg	12.8kg
			¥38,700	¥42,600	¥46,700	¥53,200	¥60,200	¥73,600	¥86,100
ポール									
PS1390			MSS610PS*PS1390	MSS760PS*PS1390	MSS910PS*PS1390	MSS1070PS*PS1390	MSS1220PS*PS1390	MSS1520PS*PS1390	MSS1820PS*PS1390
1.0kg,1384mm	4段		¥172,400	¥188,000	¥204,400	¥230,400	¥258,400	¥312,000	¥362,000
¥4,400	5段		¥211,100	¥230,600	¥251,100	¥283,600	¥318,600	¥385,600	¥448,100
PS1590			MSS610PS*PS1590	MSS760PS*PS1590	MSS910PS*PS1590	MSS1070PS*PS1590	MSS1220PS*PS1590	MSS1520PS*PS1590	MSS1820PS*PS1590
1.2kg,1587mm	4段		¥175,600	¥191,200	¥207,600	¥233,600	¥261,600	¥315,200	¥365,200
¥5,200	5段		¥214,300	¥233,800	¥254,300	¥286,800	¥321,800	¥388,800	¥451,300
PS1900			MSS610PS*PS1900	MSS760PS*PS1900	MSS910PS*PS1900	MSS1070PS*PS1900	MSS1220PS*PS1900	MSS1520PS*PS1900	MSS1820PS*PS1900
1.4kg,1892mm	4段		¥179,200	¥194,800	¥211,200	¥237,200	¥265,200	¥318,800	¥368,800
¥6,100	5段		¥217,900	¥237,400	¥257,900	¥290,400	¥325,400	¥392,400	¥454,900
	6段		¥256,600	¥280,000	¥304,600	¥343,600	¥385,600	¥466,000	¥541,000
PS2200			MSS610PS*PS2200	MSS760PS*PS2200	MSS910PS*PS2200	MSS1070PS*PS2200	MSS1220PS*PS2200	MSS1520PS*PS2200	MSS1820PS*PS2200
1.6kg,2197mm	4段		¥183,600	¥199,200	¥215,600	¥241,600	¥269,600	¥323,200	¥373,200
¥7,200	5段		¥222,300	¥241,800	¥262,300	¥294,800	¥329,800	¥396,800	¥459,300
	6段		¥261,000	¥284,400	¥309,000	¥348,000	¥390,000	¥470,400	¥545,400
ドーリー型式			DMS610	DMS760	DMS910	DMS1070	DMS1220	DMS1520	DMS1820
価格			¥48,100	¥49,500	¥50,900	¥52,300	¥62,700	¥64,200	¥66,300
キャスター径、材質			ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー

LSS-PS シリーズ 棚板奥行 610mm	棚		LSS610PS	LSS760PS	LSS910PS	LSS1070PS	LSS1220PS	LSS1520PS	LSS1820PS
			613mmx605mm	613mmx758mm	613mmx910mm	613mmx1062mm	613mmx1212mm	613mmx1518mm	613mmx1821mm
			6.9kg	8.0kg	9.1kg	10.2kg	11.3kg	13.5kg	15.6kg
			¥46,200	¥50,000	¥56,900	¥65,500	¥72,000	¥86,900	¥94,600
ポール									
PS1390			LSS610PS*PS1390	LSS760PS*PS1390	LSS910PS*PS1390	LSS1070PS*PS1390	LSS1220PS*PS1390	LSS1520PS*PS1390	LSS1820PS*PS1390
1.0kg,1384mm	4段		¥202,400	¥217,600	¥245,200	¥279,600	¥305,600	¥365,200	¥396,000
¥4,400	5段		¥248,600	¥267,600	¥302,100	¥345,100	¥377,600	¥452,100	¥490,600
PS1590			LSS610PS*PS1590	LSS760PS*PS1590	LSS910PS*PS1590	LSS1070PS*PS1590	LSS1220PS*PS1590	LSS1520PS*PS1590	LSS1820PS*PS1590
1.2kg,1587mm	4段		¥205,600	¥220,800	¥248,400	¥282,800	¥308,800	¥368,400	¥399,200
¥5,200	5段		¥251,800	¥270,800	¥305,300	¥348,300	¥380,800	¥455,300	¥493,800
PS1900			LSS610PS*PS1900	LSS760PS*PS1900	LSS910PS*PS1900	LSS1070PS*PS1900	LSS1220PS*PS1900	LSS1520PS*PS1900	LSS1820PS*PS1900
1.4kg,1892mm	4段		¥209,200	¥224,400	¥252,000	¥286,400	¥312,400	¥372,000	¥402,800
¥6,100	5段		¥255,400	¥274,400	¥308,900	¥351,900	¥384,400	¥458,900	¥497,400
	6段		¥301,600	¥324,400	¥365,800	¥417,400	¥456,400	¥545,800	¥592,000
PS2200			LSS610PS*PS2200	LSS760PS*PS2200	LSS910PS*PS2200	LSS1070PS*PS2200	LSS1220PS*PS2200	LSS1520PS*PS2200	LSS1820PS*PS2200
1.6kg,2197mm	4段		¥213,600	¥228,800	¥256,400	¥290,800	¥316,800	¥376,400	¥407,200
¥7,200	5段		¥259,800	¥278,800	¥313,300	¥356,300	¥388,800	¥463,300	¥501,800
	6段		¥306,000	¥328,800	¥370,200	¥421,800	¥460,800	¥550,200	¥596,400
ドーリー型式			DLS610	DLS760	DLS910	DLS1070	DLS1220	DLS1520	DLS1820
価格			¥49,400	¥50,900	¥52,900	¥55,200	¥65,900	¥67,900	¥70,200
キャスター径、材質			ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー

[シェルフトップに戻る](#)

● METRO MAX i

樹脂性にもかかわらず、抜群の強度。抗菌仕様の棚板でさらにクリーンに。

1. 棚板 1 段[間口 1,220mm]あたり 360kg の耐荷重
2. 棚板、ポール共にグラスファイバー入りポリエチレン
3. ポールに取り付けたコネクタで棚板を固定する、コネクタ固定方式
4. 棚板調整約 13mm ピッチで可能




METRO MAX i フラットマットシリーズ 奥行き 460mm

18F シリーズ 棚板奥行 460mm	棚		MX1824F	MX1830F	MX1836F	MX1842F	MX1848F	MX1854F	MX1860F
			460mmx603mm	460mmx756mm	460mmx910mm	460mmx1061mm	460mmx1218mm	460mmx1366mm	460mmx1523mm
			5.8kg	6.6kg	7.8kg	9.1kg	9.7kg	10.5kg	11.1kg
			¥22,000	¥22,500	¥23,000	¥27,000	¥27,500	¥32,500	¥33,000
ポール									
MX54P		MX1824F*MX54P	MX1830F*MX54P	MX1836F*MX54P	MX1842F*MX54P	MX1848F*MX54P	MX1854F*MX54P	MX1860F*MX54P	
0.7kg,1393mm	4段	¥115,200	¥117,200	¥119,200	¥135,200	¥137,200	¥157,200	¥159,200	
¥6,800	5段	¥137,200	¥139,700	¥142,200	¥162,200	¥164,700	¥189,700	¥192,200	
MX63P		MX1824F*MX63P	MX1830F*MX63P	MX1836F*MX63P	MX1842F*MX63P	MX1848F*MX63P	MX1854F*MX63P	MX1860F*MX63P	
0.8kg,1595mm	4段	¥116,800	¥118,800	¥120,800	¥136,800	¥138,800	¥158,800	¥160,800	
¥7,200	5段	¥138,800	¥141,300	¥143,800	¥163,800	¥166,300	¥191,300	¥193,800	
MX74P		MX1824F*MX74P	MX1830F*MX74P	MX1836F*MX74P	MX1842F*MX74P	MX1848F*MX74P	MX1854F*MX74P	MX1860F*MX74P	
0.9kg,1900mm	4段	¥120,800	¥122,800	¥124,800	¥140,800	¥142,800	¥162,800	¥164,800	
¥8,200	5段	¥142,800	¥145,300	¥147,800	¥167,800	¥170,300	¥195,300	¥197,800	
MX86P		MX1824F*MX86P	MX1830F*MX86P	MX1836F*MX86P	MX1842F*MX86P	MX1848F*MX86P	MX1854F*MX86P	MX1860F*MX86P	
1.0kg,2205mm	4段	¥125,600	¥127,600	¥129,600	¥145,600	¥147,600	¥167,600	¥169,600	
¥9,400	5段	¥147,600	¥150,100	¥152,600	¥172,600	¥175,100	¥200,100	¥202,600	
	6段	¥169,600	¥172,600	¥175,600	¥199,600	¥202,600	¥232,600	¥235,600	
		塗りつぶし部分の棚板に関しましては、受注後の取り寄せ品となります。							
ドーリー型式		D1824IQ	D1830IQ	D1836IQ	D1842IQ	D1848IQ	D1854IQ	D1860IQ	
価格		¥48,100	¥49,500	¥50,900	¥52,300	¥62,700	¥63,400	¥64,200	
キャスター径、材質		ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	

METRO MAX i フラットマットシリーズ 奥行き 620mm

24F シリーズ 棚板奥行 620mm	棚		MX2424F	MX2430F	MX2436F	MX2442F	MX2448F	MX2454F	MX2460F
			620mmx603mm	620mmx756mm	620mmx910mm	620mmx1061mm	620mmx1218mm	620mmx1366mm	620mmx1523mm
			4.3kg	5.2kg	6.0kg	6.4kg	7.5kg	8.5kg	9.2kg
			¥27,000	¥27,500	¥28,000	¥33,500	¥34,000	¥39,500	¥40,000
ポール									
MX54P		MX2424F*MX54P	MX2430F*MX54P	MX2436F*MX54P	MX2442F*MX54P	MX2448F*MX54P	MX2454F*MX54P	MX2460F*MX54P	
0.7kg,1378mm	4段	¥135,200	¥137,200	¥139,200	¥161,200	¥163,200	¥185,200	¥187,200	
¥6,800	5段	¥162,200	¥164,700	¥167,200	¥194,700	¥197,200	¥224,700	¥227,200	
MX63P		MX2424F*MX63P	MX2430F*MX63P	MX2436F*MX63P	MX2442F*MX63P	MX2448F*MX63P	MX2454F*MX63P	MX2460F*MX63P	
0.8kg,1581mm	4段	¥136,800	¥138,800	¥140,800	¥162,800	¥164,800	¥186,800	¥188,800	
¥7,200	5段	¥163,800	¥166,300	¥168,800	¥196,300	¥198,800	¥226,300	¥228,800	
MX74P		MX2424F*MX74P	MX2430F*MX74P	MX2436F*MX74P	MX2442F*MX74P	MX2448F*MX74P	MX2454F*MX74P	MX2460F*MX74P	
0.9kg,1886mm	4段	¥140,800	¥142,800	¥144,800	¥166,800	¥168,800	¥190,800	¥192,800	
¥8,200	5段	¥167,800	¥170,300	¥172,800	¥200,300	¥202,800	¥230,300	¥232,800	
		MX2424F*MX86P	MX2430F*MX86P	MX2436F*MX86P	MX2442F*MX86P	MX2448F*MX86P	MX2454F*MX86P	MX2460F*MX86P	
MX86P	4段	¥145,600	¥147,600	¥149,600	¥171,600	¥173,600	¥195,600	¥197,600	
1.1kg,2191mm	5段	¥172,600	¥175,100	¥177,600	¥205,100	¥207,600	¥235,100	¥237,600	
¥9,400	6段	¥199,600	¥202,600	¥205,600	¥238,600	¥241,600	¥274,600	¥277,600	
	塗りつぶし部分の棚板に関しましては、受注後の取り寄せ品となります。								
ドーリー型式		D2424IQ	D2430IQ	D2436IQ	D2442IQ	D2448IQ	D2454IQ	D2460IQ	
価格		¥49,400	¥50,900	¥52,900	¥55,200	¥65,900	¥66,900	¥67,900	
キャスター径、材質		ウレタン 100φ、ストッパー	ウレタン 100φ、ストッパー	ウレタン 100φ、ストッパー	ウレタン 100φ、ストッパー	ウレタン 125φ、ストッパー	ウレタン 125φ、ストッパー	ウレタン 125φ、ストッパー	

METRO MAX i グリッドマットシリーズ 奥行き 460mm

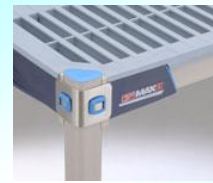

18G シリーズ 棚板奥行 460mm	棚	MX1824G	MX1830G	MX1836G	MX1842G	MX1848G	MX1854G	MX1860G
		460mmx603mm	460mmx756mm	460mmx910mm	460mmx1061mm	460mmx1218mm	460mmx1366mm	460mmx1523mm
		4.0kg	4.7kg	5.5kg	6.3kg	7.1kg	7.9kg	8.7kg
		¥19,500	¥20,000	¥20,500	¥24,000	¥24,500	¥28,500	¥29,000
ポール								
MX54P		MX1824G*MX54P	MX1830G*MX54P	MX1836G*MX54P	MX1842G*MX54P	MX1848G*MX54P	MX1854G*MX54P	MX1860G*MX54P
0.7kg,1378mm	4段	¥105,200	¥107,200	¥109,200	¥123,200	¥125,200	¥141,200	¥143,200
¥6,800	5段	¥124,700	¥127,200	¥129,700	¥147,200	¥149,700	¥169,700	¥172,200
MX63P		MX1824G*MX63P	MX1830G*MX63P	MX1836G*MX63P	MX1842G*MX63P	MX1848G*MX63P	MX1854G*MX63P	MX1860G*MX63P
0.8kg,1581mm	4段	¥106,800	¥108,800	¥110,800	¥124,800	¥126,800	¥142,800	¥144,800
¥7,200	5段	¥126,300	¥128,800	¥131,300	¥148,800	¥151,300	¥171,300	¥173,800
MX74P		MX1824G*MX74P	MX1830G*MX74P	MX1836G*MX74P	MX1842G*MX74P	MX1848G*MX74P	MX1854G*MX74P	MX1860G*MX74P
0.9kg,1886mm	4段	¥110,800	¥112,800	¥114,800	¥128,800	¥130,800	¥146,800	¥148,800
¥8,200	5段	¥130,300	¥132,800	¥135,300	¥152,800	¥155,300	¥175,300	¥177,800
	6段	¥149,800	¥152,800	¥155,800	¥176,800	¥179,800	¥203,800	¥206,800
MX86P		MX1824G*MX86P	MX1830G*MX86P	MX1836G*MX86P	MX1842G*MX86P	MX1848G*MX86P	MX1854G*MX86P	MX1860G*MX86P
1.1kg,21915mm	4段	¥115,600	¥117,600	¥119,600	¥133,600	¥135,600	¥151,600	¥153,600
¥9,400	5段	¥135,100	¥137,600	¥140,100	¥157,600	¥160,100	¥180,100	¥182,600
	6段	¥154,600	¥157,600	¥160,600	¥181,600	¥184,600	¥208,600	¥211,600
塗りつぶし部分の棚板に関しましては、受注後の取り寄せ品となります。								
ドーリー型式		D1824IQ	D1830IQ	D1836IQ	D1842IQ	D1848IQ	D1854IQ	D1860IQ
価格		¥48,100	¥49,500	¥50,900	¥52,300	¥62,700	¥63,400	¥64,200
キャスター径、材質		ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー

METRO MAX i グリッドマットシリーズ 奥行き 620mm

24G シリーズ 棚板奥行 620mm	棚	MX2424G	MX2430G	MX2436G	MX2442G	MX2448G	MX2454G	MX2460G
		620mmx603mm	620mmx756mm	620mmx910mm	620mmx1061mm	620mmx1218mm	620mmx1366mm	620mmx1523mm
		3.9kg	5.2kg	5.8kg	6.2kg	6.5kg	7.3kg	8.0kg
		¥24,000	¥24,500	¥25,000	¥29,500	¥30,000	¥35,000	¥35,500
ポール								
MX54P		MX2424G*MX54P	MX2430G*MX54P	MX2436G*MX54P	MX2442G*MX54P	MX2448G*MX54P	MX2454G*MX54P	MX2460G*MX54P
0.7kg,1378mm	4段	¥123,200	¥125,200	¥127,200	¥145,200	¥147,200	¥167,200	¥169,200
¥6,800	5段	¥147,200	¥149,700	¥152,200	¥174,700	¥177,200	¥202,200	¥204,700
MX63P		MX2424G*MX63P	MX2430G*MX63P	MX2436G*MX63P	MX2442G*MX63P	MX2448G*MX63P	MX2454G*MX63P	MX2460G*MX63P
0.8kg,1581mm	4段	¥124,800	¥126,800	¥128,800	¥146,800	¥148,800	¥168,800	¥170,800
¥7,200	5段	¥148,800	¥151,300	¥153,800	¥176,300	¥178,800	¥203,800	¥206,300
MX74P		MX2424G*MX74P	MX2430G*MX74P	MX2436G*MX74P	MX2442G*MX74P	MX2448G*MX74P	MX2454G*MX74P	MX2460G*MX74P
0.9kg,1886mm	4段	¥128,800	¥130,800	¥132,800	¥150,800	¥152,800	¥172,800	¥174,800
¥8,200	5段	¥152,800	¥155,300	¥157,800	¥180,300	¥182,800	¥207,800	¥210,300
	6段	¥176,800	¥179,800	¥182,800	¥209,800	¥212,800	¥242,800	¥245,800
MX86P		MX2424G*MX86P	MX2430G*MX86P	MX2436G*MX86P	MX2442G*MX86P	MX2448G*MX86P	MX2454G*MX86P	MX2460G*MX86P
1.1kg,21915mm	4段	¥133,600	¥135,600	¥137,600	¥155,600	¥157,600	¥177,600	¥179,600
¥9,400	5段	¥157,600	¥160,100	¥162,600	¥185,100	¥187,600	¥212,600	¥215,100
	6段	¥181,600	¥184,600	¥187,600	¥214,600	¥217,600	¥247,600	¥250,600
塗りつぶし部分の棚板に関しましては、受注後の取り寄せ品となります。								
ドーリー型式		D2424IQ	D2430IQ	D2436IQ	D2442IQ	D2448IQ	D2454IQ	D2460IQ
価格		¥49,400	¥50,900	¥52,900	¥55,200	¥65,900	¥66,900	¥67,900
キャスター径、材質		ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー

[シエルフトップに戻る](#)

● METRO MAX Q



METRO MAX Q 棚板奥行 460mm

棚板奥行 460mm	2.6kg	3.1kg	3.5kg	3.9kg	4.5kg	4.8kg	5.3kg
	¥12,500	¥13,000	¥13,500	¥15,500	¥16,000	¥19,000	¥19,500

ポール

MQ54PE		MQ1824G*MQ54PE	MQ1830G*MQ54PE	MQ1836G*MQ54PE	MQ1842G*MQ54PE	MQ1848G*MQ54PE	MQ1854G*MQ54PE	MQ1860G*MQ54P
1.5kg,1393mm	4段	¥70,000	¥72,000	¥74,000	¥82,000	¥84,000	¥96,000	¥98,000
¥5,000	5段	¥82,500	¥85,000	¥87,500	¥97,500	¥100,000	¥115,000	¥117,500
MQ63PE		MQ1824G*MQ63PE	MQ1830G*MQ63PE	MQ1836G*MQ63P	MQ1842G*MQ63PE	MQ1848G*MQ63PE	MQ1854G*MQ63PE	MQ1860G*MQ63PE
1.7kg,1581mm	4段	¥72,000	¥74,000	¥76,000	¥84,000	¥86,000	¥98,000	¥100,000
¥5,500	5段	¥84,500	¥87,000	¥89,500	¥99,500	¥102,000	¥117,000	¥119,500
MQ74PE		MQ1824G*MQ74PE	MQ1830G*MQ74PE	MQ1836G*MQ74PE	MQ1842G*MQ74PE	MQ1848G*MQ74PE	MQ1854G*MQ74PE	MQ1860G*MQ74PE
2.0kg,1886mm	4段	¥74,000	¥76,000	¥78,000	¥86,000	¥88,000	¥100,000	¥102,000
¥6,000	5段	¥86,500	¥89,000	¥91,500	¥101,500	¥104,000	¥119,000	¥121,500
	6段	¥99,000	¥102,000	¥105,000	¥117,000	¥120,000	¥138,000	¥141,000
MQ86PE		MQ1824G*MQ86PE	MQ1830G*MQ86PE	MQ1836G*MQ86PE	MQ1842G*MQ86PE	MQ1848G*MQ86PE	MQ1854G*MQ86PE	MQ1860G*MQ86PE
2.3kg,2191mm	4段	¥78,000	¥80,000	¥82,000	¥90,000	¥92,000	¥104,000	¥106,000
¥7,000	5段	¥90,500	¥93,000	¥95,500	¥105,500	¥108,000	¥123,000	¥125,500
	6段	¥103,000	¥106,000	¥109,000	¥121,000	¥124,000	¥142,000	¥145,000
ドーリー型式		D1824IQ	D1830IQ	D1836IQ	D1842IQ	D1848IQ	D1854IQ	D1860IQ
価格		¥48,100	¥49,500	¥50,900	¥52,300	¥62,700	¥63,400	¥64,200
キャスター径、材質		ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー

METRO MAX Q 棚板奥行 530mm

ポール

MQ54PE		MQ2124G*MQ54PE	MQ2130G*MQ54PE	MQ2136G*MQ54PE	MQ2142G*MQ54PE	MQ2148G*MQ54PE	MQ2154G*MQ54PE	MQ2160G*MQ54PE
1.5kg,1393mm	4段	¥80,000	¥82,000	¥84,000	¥92,000	¥96,000	¥106,000	¥110,000
¥5,000	5段	¥95,000	¥97,500	¥100,000	¥110,000	¥115,000	¥127,500	¥132,500
MQ63PE		MQ2124G*MQ63PE	MQ2130G*MQ63PE	MQ2136G*MQ63PE	MQ2142G*MQ63PE	MQ2148G*MQ63PE	MQ2154G*MQ63PE	MQ2160G*MQ63PE
1.7kg,1581mm	4段	¥82,000	¥84,000	¥86,000	¥94,000	¥98,000	¥108,000	¥112,000
¥5,500	5段	¥97,000	¥99,500	¥102,000	¥112,000	¥117,000	¥129,500	¥134,500
MQ74PE		MQ2124G*MQ74PE	MQ2130G*MQ74PE	MQ2136G*MQ74PE	MQ2142G*MQ74PE	MQ2148G*MQ74PE	MQ2154G*MQ74PE	MQ2160G*MQ74PE
2.0kg,1886mm	4段	¥84,000	¥86,000	¥88,000	¥96,000	¥100,000	¥110,000	¥114,000
¥6,000	5段	¥99,000	¥101,500	¥104,000	¥114,000	¥119,000	¥131,500	¥136,500
	6段	¥114,000	¥117,000	¥120,000	¥132,000	¥138,000	¥153,000	¥159,000
MQ86PE		MQ2124G*MQ86PE	MQ2130G*MQ86PE	MQ2136G*MQ86PE	MQ2142G*MQ86PE	MQ2148G*MQ86PE	MQ2154G*MQ86PE	MQ2160G*MQ86PE
2.3kg,2191mm	4段	¥88,000	¥90,000	¥92,000	¥100,000	¥104,000	¥114,000	¥118,000
¥7,000	5段	¥103,000	¥105,500	¥108,000	¥118,000	¥123,000	¥135,500	¥140,500
	6段	¥118,000	¥121,000	¥124,000	¥136,000	¥142,000	¥157,000	¥163,000
ドーリー型式		D2124IQ	D2130IQ	D2136IQ	D2142IQ	D2148IQ	D2154IQ	D2160IQ
価格		¥48,700	¥50,300	¥51,500	¥53,100	¥63,400	¥64,700	¥65,900
キャスター径、材質		ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー

METRO MAX Q 棚板奥行 620mm

MQ24 シリーズ 棚板奥行 620mm	棚	MQ2424G	MQ2430G	MQ2436G	MQ2442G	MQ2448G	MQ2454G	MQ2460G
		620mmx605mm	620mmx756mm	620mmx910mm	620mmx1060mm	620mmx1215mm	620mmx1366mm	620mmx1520mm
		3.3kg	4.0kg	4.4kg	4.6kg	5.7kg	6.3kg	7.0kg
		¥15,500	¥16,000	¥16,500	¥19,500	¥21,000	¥23,500	¥25,000
ポール								
MQ54PE		MQ2424G*MQ54PE	MQ2430G*MQ54PE	MQ2436G*MQ54PE	MQ2442G*MQ54PE	MQ2448G*MQ54PE	MQ2454G*54PE	MQ2460G*MQ54PE
1.5kg,1393mm	4段	¥82,000	¥84,000	¥86,000	¥98,000	¥104,000	¥114,000	¥120,000
¥5,000	5段	¥97,500	¥100,000	¥102,500	¥117,500	¥125,000	¥137,500	¥145,000
MQ63PE		MQ2424G*MQ63PE	MQ2430G*MQ63PE	MQ2436G*MQ63PE	MQ2442G*MQ63PE	MQ2448G*MQ63P	MQ2454G*MQ63PE	MQ2460G*MQ63PE
1.7kg,1581mm	4段	¥84,000	¥86,000	¥88,000	¥100,000	¥106,000	¥116,000	¥122,000
¥5,500	5段	¥99,500	¥102,000	¥104,500	¥119,500	¥127,000	¥139,500	¥147,000
MQ74PE		MQ2424G*MQ74PE	MQ2430G*MQ74PE	MQ2436G*MQ74PE	MQ2442G*MQ74PE	MQ2448G*MQ74PE	MQ2454G*MQ74PE	MQ2460G*MQ74PE
2.0kg,1886mm	4段	¥86,000	¥88,000	¥90,000	¥102,000	¥108,000	¥118,000	¥124,000
¥6,000	5段	¥101,500	¥104,000	¥106,500	¥121,500	¥129,000	¥141,500	¥149,000
	6段	¥117,000	¥120,000	¥123,000	¥141,000	¥150,000	¥165,000	¥174,000
MQ86PE		MQ2424G*MQ86PE	MQ2430G*MQ86PE	MQ2436G*MQ86PE	MQ2442G*MQ86PE	MQ2448G*MQ86PE	MQ2454G*MQ86PE	MQ2460G*MQ86PE
2.3kg,2191mm	4段	¥90,000	¥92,000	¥94,000	¥106,000	¥112,000	¥122,000	¥128,000
¥7,000	5段	¥105,500	¥108,000	¥110,500	¥125,500	¥133,000	¥145,500	¥153,000
	6段	¥121,000	¥124,000	¥127,000	¥145,000	¥154,000	¥169,000	¥178,000
ドーリー型式		D2424IQ	D2430IQ	D2436IQ	D2442IQ	D2448IQ	D2454IQ	D2460IQ
価格		¥49,400	¥50,900	¥52,900	¥55,200	¥65,900	¥66,900	¥67,900
キャスター径、材質		ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、100φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー	ウレタン、125φ、ストッパー

[お問い合わせ先](#)[INDEXに戻る](#)

■ クリーンルームチェア ACI-01

PTFE フィルターろ材で発塵を抑えた導電性クリーンルーム用のチェアです。

1. 低発塵

- ・ 座面クッションからの空気通過部にPTFE フィルターろ材を内蔵しているため、着席時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。
- ・ 上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。
- ・ 社内検証にて、使用時の発塵がISO クラス5（クラス100）相当であることを確認しています。

（約45 kg の負荷をかけた状態でのキャスター移動時の発塵テストによる。）

2. 導電性

- ・ 導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電がきわめて微量です。
- * 導電性の低い床面では、その性能を発揮できない場合があります。
- * 導電性に優れた床面、又は同梱しているアースクリップを接続してご使用下さい。

3. 製造環境

- ・ ISO クラス6（クラス1000）のクリーンルーム内で組み立て、清掃および梱包を行っています。

4. 快適性

- ・ 座席には長時間の使用に適したモールドウレタンを採用。使用者の疲労を低減します。

構造

背面 ～ 15.9φ スチールパイプクロームメッキ仕上げ


座面 ～ ウレタン+スチールクロームメッキ仕上げ+導電レザー

脚部 ～ スチールクロームメッキ仕上げ

キャスター ～ 50φ 導電ウレタン巻双輪キャスター


重量 約8.2kg

その他 アース接続用延長クリップ同梱

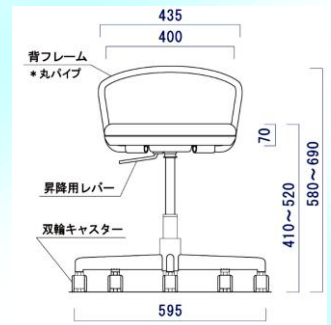

クリーンルーム用チェア 導電性能比較

【測定時条件】気温:26℃、湿度:60%、座面負荷:20kg

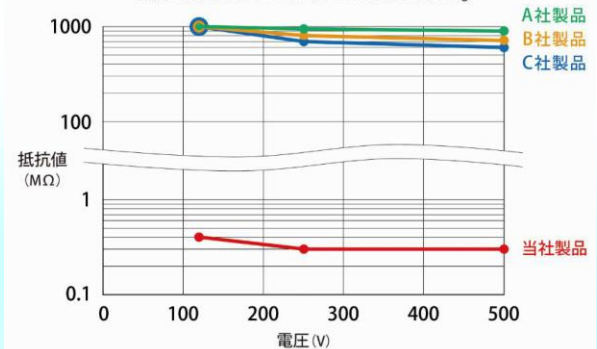

一般的に電気抵抗（Ω）が小さいほど電気は導電しやすく

なり、静電気も発生しにくくなります。



・ 上のグラフは当社と他社の導電タイプのチェアの抵抗値を、同一条件で測定しグラフ化したものです。

※導電性の低い床面では、性能を満足に発揮できない場合があります。

型式	座の高さ	足掛けリング	単位	価格
ACI-01	410～520mm	無	1脚	¥64,500

■ クリーンルームチェア

クリーンルーム内でのご使用に適うようにクリーンな環境で組み立て、清掃、包装まで行い、ご納入後は、前室で開封、簡単な清掃後すぐにクリーンルームでご使用いただけます。また、静電気に対する対策も怠りなく、ビニールレザー、樹脂、キャスター等部品は導電性を有する物を使用しております。

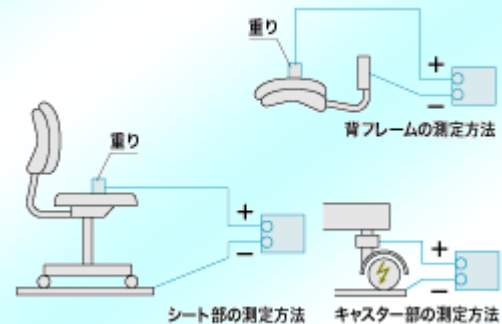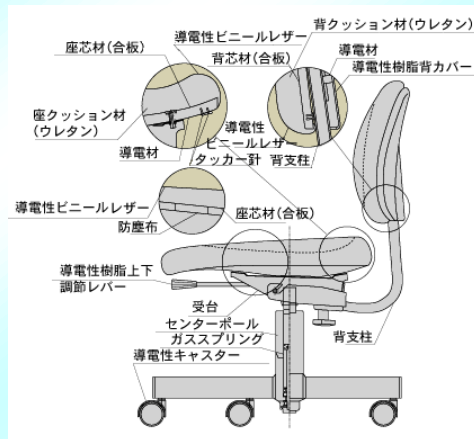

● 型式:CL-400



● 型式:CL-450



● 型式:CL-200



● 型式:CL-250



● 型式:UWS-100CE

型式	座の高さ	足掛けリング	単位	価格
CL-400	400～495mm	無	1脚	¥69,900
CL-450	510～705mm	有り	1脚	¥79,500
CL-200	385～480mm	無	1脚	¥56,000
CL-250	495～690mm	有り	1脚	¥64,800
UWS-100CE	550～745mm	無	1脚	¥50,800

[お問い合わせ先](#)

[⇒INDEXに戻る](#)

PARTICLE COUNTERS (HANDHELD)

■ ハンドヘルドパーティクルカウンター

筐体を従来のかたちから流線形に変更したことで、資料空気の流れを妨げずに確実な測定結果を得ることが可能になりました。見やすい大きなディスプレイを採用したエルゴノミックスデザイン。測定する人に使いやすさを提供します。軽量で持ち運びも簡単です。クリーンルームにおける日々のモニタリングに最適です。クリーンルーム以外の環境測定が可能な粗大粒子カウンターも取り揃えております。

型式	KC-51	KC-52	KC-52改【粗大粒子カウンター】
光学方式	側方散乱方式		
光源	半導体レーザー(波長780nm,定格出力35mW)		
レーザー製品のクラス	クラス1 IEC60825-1		
受光素子	フォトダイオード		
定格流量	2.83L/min		
粒径区分	下記組み合わせより選択 3段階 : 0.3,0.5,5.0 μm 2段階 : 0.3,0.5 μm 2段階 : 0.5,5.0 μm	5段階 : 0.3,0.5,1.0,2.0,5.0 μm	5段階 : 1, .5, 10, 20, 30 μm
測定時間/測定体積	手動	手動、任意(1秒～2時間)	手動、任意(1秒～2時間)
測定値表示	累積値、差分値		
換算体積	L,28.3L,1000L 換算なし		
連続測定回数	最大10回	最大99回	最大99回
保存データの取り出し	専用ケーブルでコンピューターに接続、専用ソフト付	SDカードにコピー	SDカードにコピー
電源	ACアダプター(入力電圧 : AC100～240V50/60Hz)		
大きさ、重さ	304hX87wX55d(mm) 約780g		
本体価格	¥390,000	¥680,000	¥880,000
本体価格に試験成績書、トレーサビリティ証書等の費用、含まれておりません。			



KC-51



KC-52

CLEAN CLEANING SYSTEM



弊社は、創業以来クリーンエアーシステムのトータルサプライヤーとして、様々なサービスをお客様にお届けしてまいりました。クリーンクリーニングサービスもその一環であり、大変好評を得ております。近年、クリーンクリーニングの外注委託費用軽減のため、本サービスをシステムとして供給をご希望されるお客様が増加してまいりました。弊社は、このお客様のご希望にお応えできるように、クリーンルーム、クリーン

洗濯機、乾燥機、クリーンベンチ等大型設備から、洗剤、バーコードラベル、包装資材等消耗品等のすべてとクリーンクリーニングに関するノウハウを弊社が供給させていただきます。

● システム導入の利点

外部委託

クリーンスーツフード付 $450 \text{ 円} \times 1000 \text{ 着} \times 4 \text{ 回} / \text{月} = 180 \text{ 万円}$

オーバーシューズ $250 \text{ 円} \times 1000 \text{ 着} \times 4 \text{ 回} / \text{月} = 100 \text{ 万円}$

合計 280 万円

社内クリーニング

稼動経費 $1008 \text{ 円} \times 265 \text{ 回} \approx 26.7 \text{ 万円}$

[スーツ 4,000 着 $\div$ 33 着 / 回 $\approx$ 122 回、シューズ 4,000 足 $\div$ 28 足 / 回 $\approx$ 143 回]

人件費 $25 \text{ 万円} \times 2 \text{ 人} = 50 \text{ 万円}$


合計 76.7 万円

- 外注委託費用より安価となります。
- 高年齢者やパートで出来ます。
- 独自のクリーニング品質基準が出来ます。
- クリーンクリーニングを自社独自

社内クリーニング

約203.3万円/月の経費が軽減

外部委託

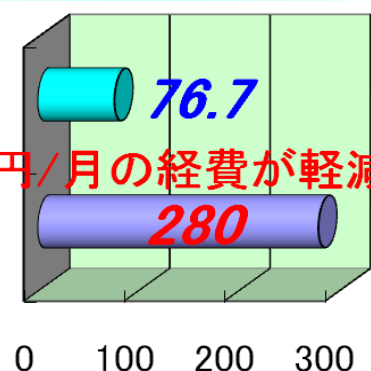


[お問い合わせ先](#)

[INDEX](#)に戻る

- クリーニング効果


着用済み無塵衣のクリーニング前発塵量とクリーニング後発塵量の比較

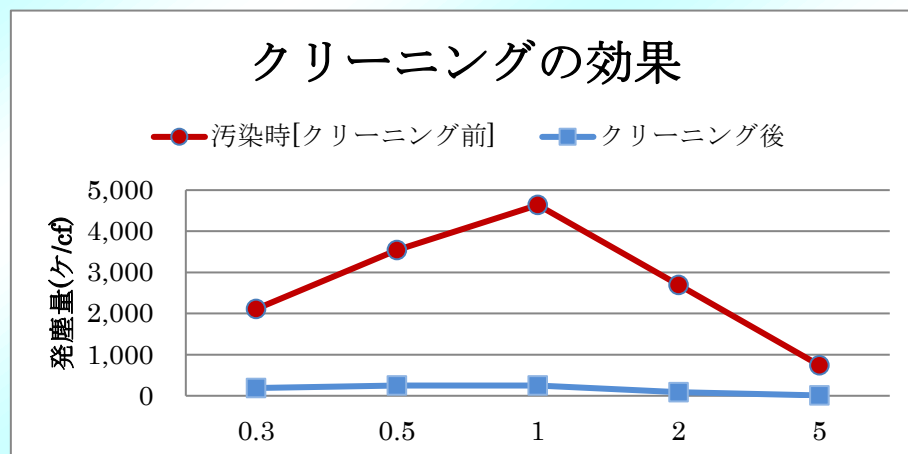

※必ずしも効果を保証するものではありません。

- 一般的レイアウト

クリーニング処理量 1,000set/w を処理する為の標準的なレイアウトです。

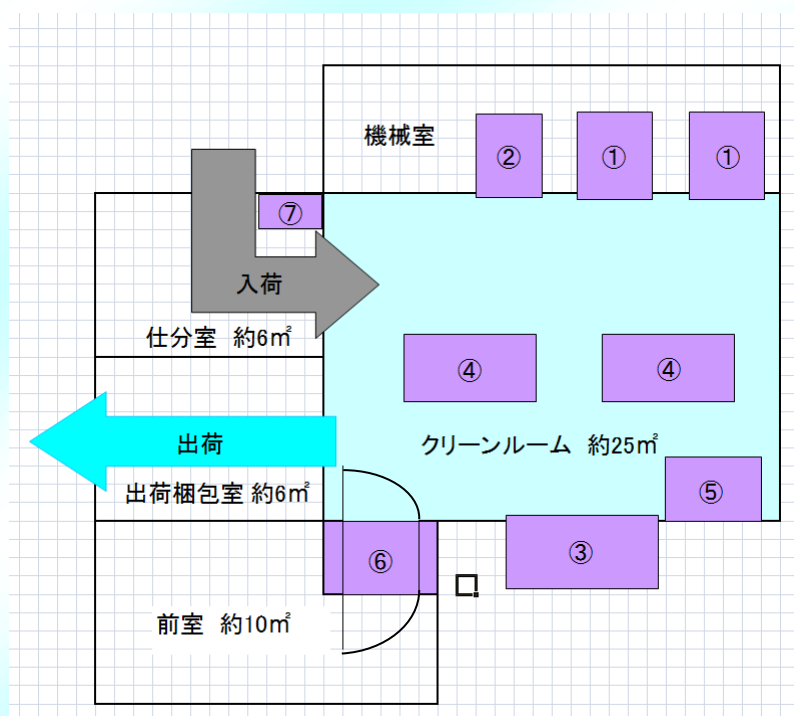


レイアウト番号	
②	クリーン自動洗濯機
③	クリーン自動衣類乾燥機
④	クリーンシューズ乾燥庫
⑤	たたみテーブル
⑥	検査用クリーンベンチ、発塵試験機
⑦	エアーシャワー
⑧	パスボックス

● 一般とクリーンクリーニングの設備、消耗品に関する比較

	一般クリーニング	クリーンクリーニング
クリーニング機器	一般洗濯機 一般乾燥機	クリーン洗濯機 クリーン乾燥機
洗濯用水	市水 地下水	ろ過水 超純水
洗剤	一般洗剤	PRTR 非該当洗剤
作業環境	一般環境 着衣自由	クリーンルーム 無塵衣
包装材料	一般リサイクル PE 解放状態	クリーンルーム用 PE 密封状態
検査	汚れ落ち等目視	タンブラー装置 [USA, IEST 準拠]
マーキング	マーキングタグ	バーコードラベル IC タグ



クリーンルーム用洗濯機

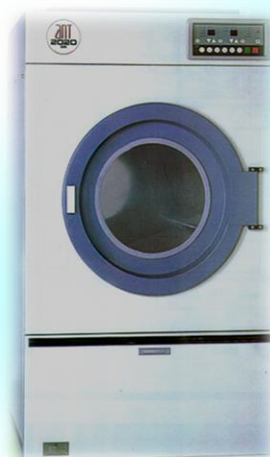

クリーンルーム用乾燥機

洗濯、乾燥機共に 10kg,20kg,30kg と処理量に見合った、機種をご用意いただけます。



自動脱気シール機



粉塵試験機

[お問い合わせ先](#) [INDEX](#)に戻る

お問い合わせ先:

下記 E-mail アドレスをクリックいただければ、各地域の営業所に直接お問い合わせいただけます。

関東地区のお客様

クリーンサプライ営業部 電話 03-3872-9194 FAX 03-3872-6615
E-mail: uetani@airtech.co.jp

本 社

電話 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615
E-mail: info@airtech.co.jp

他地域のお客様は、最寄りの営業所にお問い合わせください。

東北営業所

電話 022-268-2881 FAX 022-268-2883
E-mail: sendai@airtech.co.jp

中部営業所

電話 052-219-7100 FAX 052-219-7200
E-mail: nagoya@airtech.co.jp

北陸営業所

電話 076-471-7752 FAX 076-471-7753
E-mail: hokuriku@airtech.co.jp

関西営業所

電話 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827
E-mail: osaka@airtech.co.jp

中国営業所

電話 082-568-7522 FAX 082-263-1505
E-mail: hiroshima@airtech.co.jp

九州営業所

電話 092-401-1595 FAX 092-401-1594
E-mail: fukuoka@airtech.co.jp

南九州出張所

電話 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433
E-mail: minamikyusyu@airtech.co.jp

2021.08.11