

小型・安価シロッコファン

このレポートのお問合せ先 TEL 048(936)3033(代表) FAX 048(936)3307 部署/設計部 板倉・中沢

1. 目的


小型・安価なファンを2種類開発しました。

LNF-7型…薄型扁平シングルサクシオンシロッコファン

LNF-8型…ダブルサクシオンシロッコファン

本小型ファンは弊社装置にて採用しておりますが、外販も致します。

2. LNF-7型(薄型扁平シングルサクシオンファン)


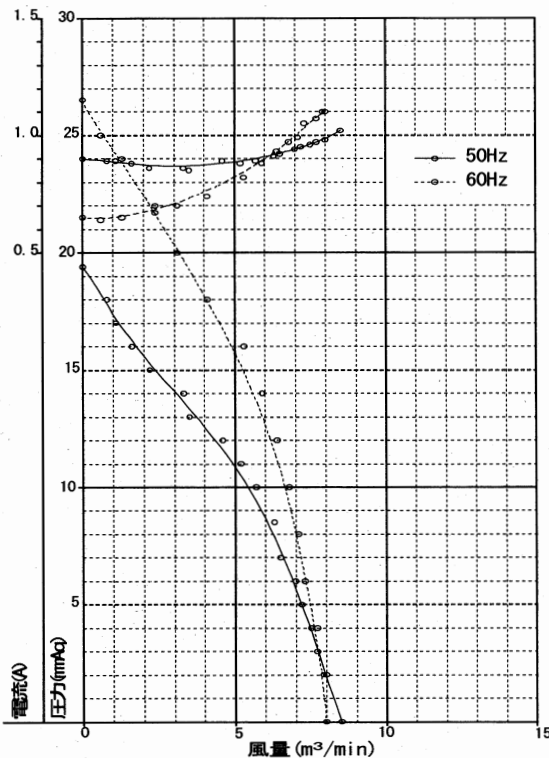


仕様


- ・ AC100V 50/60Hz 単相用
- ・ 重量 ~ 4 kg
- ・ 最大静圧 19/26 mm Aq
- ・ 最大風量 8.5/8m³/min
- ・ 610[□]50t HEPA フィルターとの組合せで約 6m³/min
- ・ 定価 11,000 円

特長

- ・ 薄型軽量です。
- ・ 弊社 LNF-1 型のランナー・ケーシング流用の為安価です。
- ・ スピコン制御付で風量コントロール可能です。

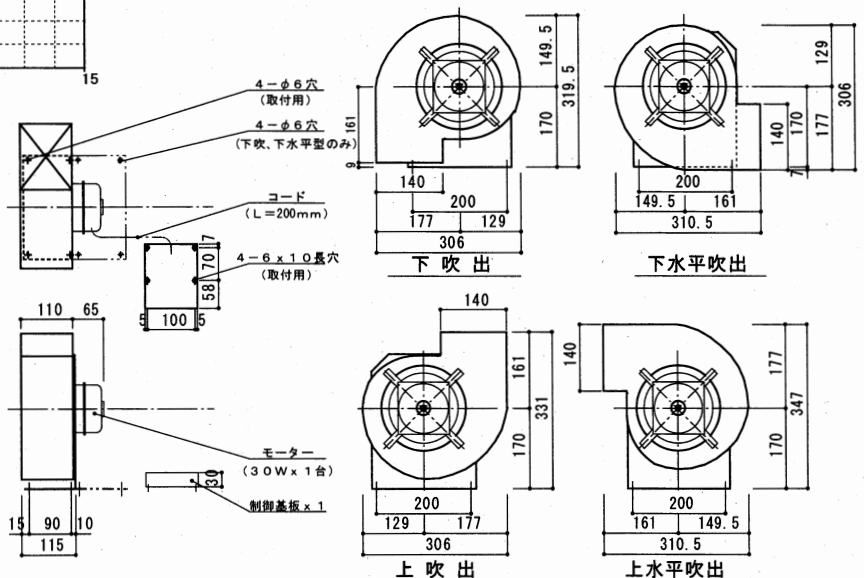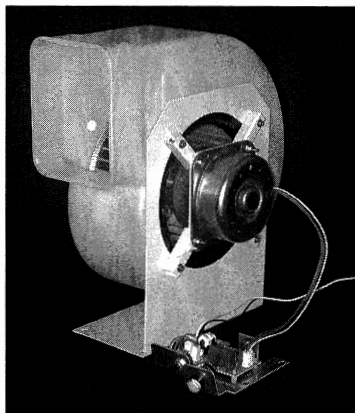

3. LNF-8 型 (LNF-1 型取付互換ダブルサクシオンファン)

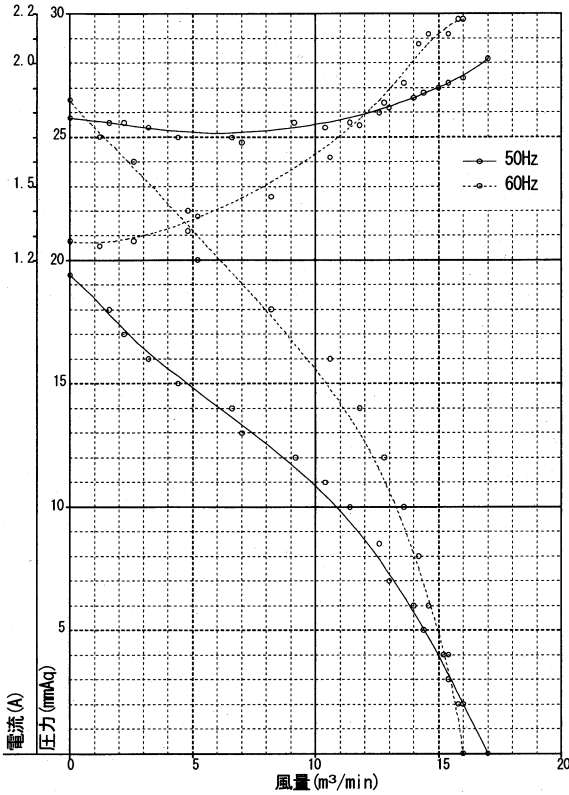

仕様



- ・ AC100V 50/60Hz 単相用
- ・ 重量 ~ 8 kg
- ・ 最大静圧 19/26 mm Aq
- ・ 最大風量 17/16m³/min
- ・ 610 □ 50t HEPA フィルターとの組合せで約 7/10m³/min
- ・ 定価 23,000 円

特長

- ・ 弊社 LNF-1 型と取付互換です。
- ・ LNF-1 型のランナー・ケーシング流用の為安価です。

注意

- ・ スピコン制御は出来ません。

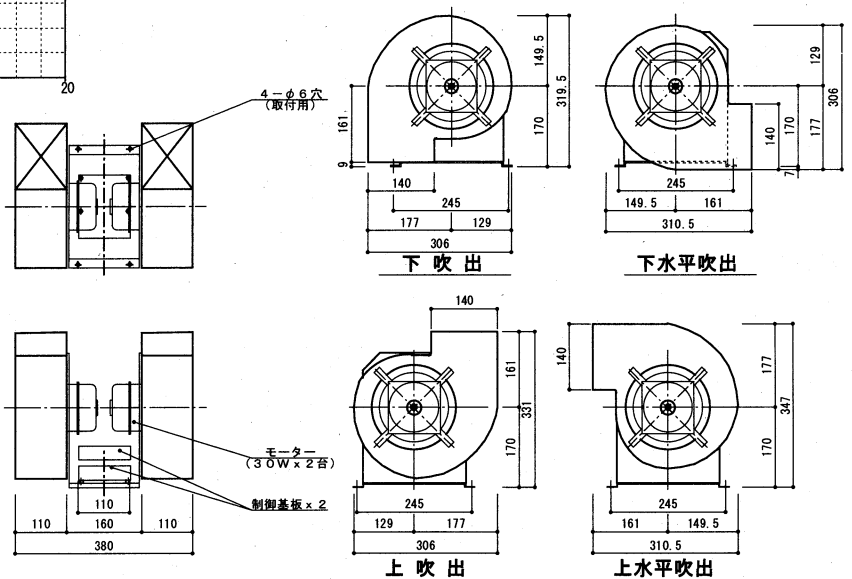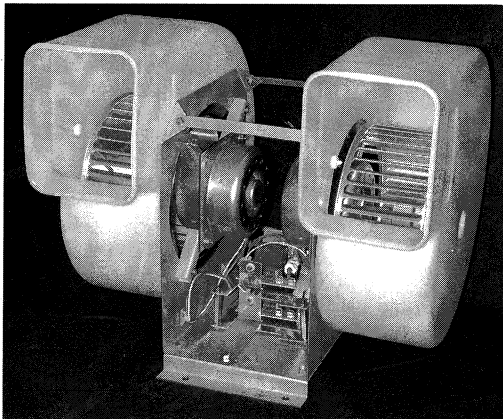

4. 今後の採用予定

LNF-7 型 ~ ・新型(11 型)エアーシャワーのエアーカーテンファン用

- ・ カーテン付パスボックス

LNF-8 型 ~ ・小型クリーンベンチ・小型ストッカー

- ・ 小型フィルターユニット

【注意】

連絡先及び送風機の定価は発行当時の情報が記載されています。
最新の連絡先及び送風機の定価はホームページ又は弊社まで
ご確認をお願いします。