

AIRTECH

クリーンパーティション（全面層流型）

ACP-898LAH


ACP-898LBH

超薄型パーティションタイプの空気清浄機です。
クリーンエアが設置環境を改善します。

1. クリーン化を簡易的に

装置幅の端まで吹出部にした事で複数台並べて使用した場合でも装置間でクリーンエアの切れ目がなく、
汚染空気の入り込みがありません。

従来、大型の設備が必要な場所に簡易的にクリーン化が行え、
さまざまな用途にご使用いただけます。

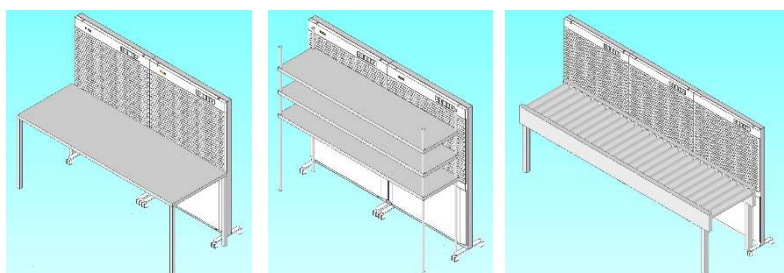

作業機のクリーン化

保管棚のクリーン化

コンベアラインのクリーン化

設置例



ACP-898LAH

写真は3台使用時

2. 設置・移設も簡単

キャスターで移動・据付がスムーズに行えます。
ストッパー付で固定も簡単です。


3. 風量調節

「大風量」から「静音」まで5段階に設定できます。

4. 操作パネル

運転状態が一目でわかる LED 表示です。

フィルター交換時期、ファン異常を表示灯でお知らせします。

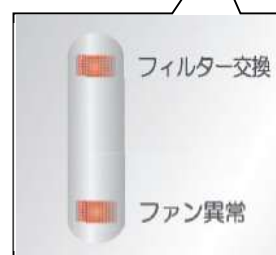


状態が一目で分かる表示




5段階の風量設定が可能

操作パネル

寸法図

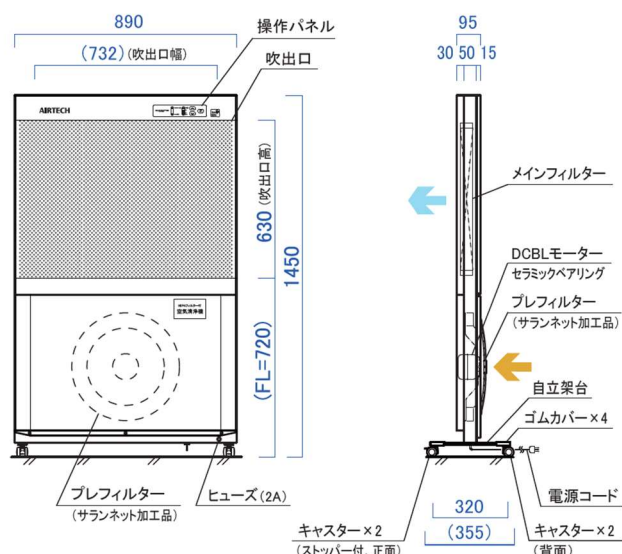

ACP-898LAH
(装置背面吸込み)

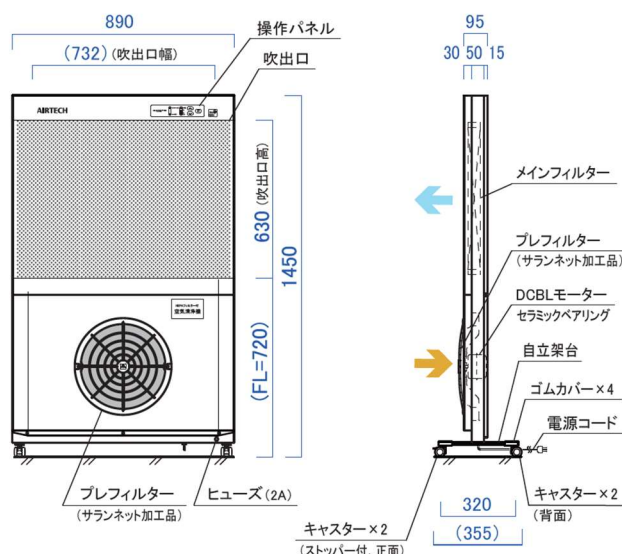

ACP-898LBH
(装置前面吸込み)

型 式	ACP-898LAH / ACP-898LBH					
集 塵 効 率	0.3 μ m 粒子にて 99.99%以上					
集 塵 要 素	プレフィルター: サランネット加工品					
	メインフィルター: HEPA フィルター					
構 造	鋼板製焼付塗装仕上 (ホワイトグレー)					
重 量	約 40 kg					
電 源	AC100V, 1 ϕ , 50/60Hz					
風 量 設 定	大風量モード	強モード	・	弱	静音モード	
処 理 風 量	約 12.5m ³ /min	約 6.5m ³ /min	約 5.0m ³ /min	約 4.0m ³ /min	約 3.0m ³ /min	
吹出/吸込風速※1	約 0.37m/s	約 0.19m/s	約 0.15m/s	約 0.12m/s	約 0.09m/s	
騒 音 ※2	約 58dBA	約 45dBA	約 43dBA	約 40dBA	約 36dBA	
消 費 電 力	約 100W	約 30W	約 25W	約 20W	約 15W	
設 備 電 力	約 150VA	約 50VA	約 40VA	約 30VA	約 22VA	

※1: 吸込/吹出風量より算出

※2: 吹出/吸込側 1m、床上 1m の位置で無響室にて測定 (一般室での騒音値は異なります。)

日本エアーテック株式会社

本 社 〒110-8686 東京都台東区入谷 1 丁目 14 番 9 号
 東北営業所 〒980-0032 宮城県仙台市若林区荒井 7-12-5
 中部営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 18 番 11 号 (CK21 広小路伏見ビル)
 北陸営業所 〒930-0005 富山県富山市新桜町 4 番 28 号 (朝日生命富山ビル)
 関西営業所 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津 1 丁目 11 番 11 号 (第 1 リッチビル)
 中国営業所 〒732-0825 広島県広島市南区金屋町 2 番 14 号 (アフロディテビル)
 九州営業所 〒810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸 3-6-29 クリエイト西公園 1F
 静岡出張所 〒416-0922 静岡県富士市水戸島元町 5-14
 熊本出張所 〒862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上一丁目 9-20
 南九州出張所 〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央 3 丁目 38 番 28 号 (ショーヤ 105 号)

TEL 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615
 TEL 022-352-4504 FAX 022-352-4507
 TEL 052-219-7100 FAX 052-219-7200
 TEL 076-471-7752 FAX 076-471-7753
 TEL 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827
 TEL 082-568-7522 FAX 082-263-1505
 TEL 092-401-1595 FAX 092-401-1594
 TEL 0545-67-6262 FAX 0545-67-6363
 TEL 096-288-6388 FAX 096-288-6389
 TEL 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433

URL: <https://www.airtech.co.jp>



☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。

CE5013493

CV2137314, CV2137315